Backyard DISCOVERY

Woodland

Casita de juegos

Modelo: N°6514

ADVERTENCIA

Necesita ser ensamblado por adultos.
No apta para niños menores de dos años, debido a que contiene puntas filosas y piezas pequeñas.

- *Manual del usuario*
- *Preguntas más frecuentes*
- *Instrucciones de montaje*
- *Información sobre la garantía*

Fabricante: Backyard Discovery
3001 North Rouse
Pittsburg, KS 66762
1-800-856-4445

Inscriba su nueva casa de juegos a través de Internet en www.swingsetsonline.com (también encontrará actualizaciones de las instrucciones de ensamblaje e información para pedir piezas de repuesto).

Guarde este manual de ensamblaje para referencia futura en caso de que necesite pedir piezas de repuesto.

INS-6514-A-WOODLAND-SP 8/16/13

Hecho en China

STOP
PARE

Missing A Part?
CALL US BEFORE GOING
BACK TO THE STORE!
The store where you made your purchase
does not stock parts for this item.
If you have assembly questions or if you need parts,
whether they are missing or damaged
Call Toll-Free Help Line or visit www.swingsetsonline.com

¡LLÁMENOS ANTES DE REGRESAR A LA TIENDA!
La tienda donde realizó la compra no almacena piezas de este producto.
Si tiene preguntas sobre el ensamblaje o si necesita piezas debido a que
faltan o están dañadas
llame gratis a la línea de ayuda

1-800-765-4138

PLEASE READ THIS BEFORE STARTING ASSEMBLY
POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLAJE

- READ THE ASSEMBLY MANUAL COMPLETELY, PAYING SPECIAL ATTENTION TO THE IMPORTANT TIPS AND SAFETY INFORMATION.
- AFTER YOU HAVE READ THE ASSEMBLY MANUAL, YOU WILL BE ABLE TO DECIDE IF YOU NEED PROFESSIONAL HELP TO COMPLETE THE ASSEMBLY OF THE PLAYSET.
- SEPARATE AND IDENTIFY ALL PARTS TO MAKE SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
- IF YOU CAN'T FIND ALL OF THE PARTS, CHECK THE PACKING MATERIAL. SMALL PARTS MAY HAVE FALLEN INTO IT DURING SHIPMENT.
- IF YOU HAVE PROBLEMS WITH THE ASSEMBLY OR IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED, PLEASE CALL THE HELP LINE **1-800-765-4138** OR VISIT www.swingsetsonline.com.

- LEA EL MANUAL DE ENSAMBLAJE COMPLETAMENTE, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS CONSEJOS ÚTILES IMPORTANTES Y A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
- DESPUÉS DE QUE HAYA LEÍDO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE, PODRÁ DECIDIR SI NECESITA AYUDA PROFESIONAL PARA EFECTUAR EL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD DE JUEGOS.
- SEPARE E IDENTIFIQUE TODAS LAS PIEZAS PARA COMPROBAR QUE DISPONE DE TODAS LAS PARTES INDICADAS.
- SI NO PUEDE ENCONTRAR TODAS LAS PIEZAS, REVISE EL MATERIAL DE EMPAQUE. ES POSIBLE QUE ALGUNAS PIEZAS PEQUEÑAS PUEDAN HABERSE CAÍDO ALLÍ DURANTE EL ENVÍO.
- SI TIENE PROBLEMAS CON EL ENSAMBLAJE O SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA, LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA AL **1-800-765-4138** O VISITE www.swingsetsonline.com.

PLEASE HAVE THE FOLLOWING INFORMATION WHEN YOU MAKE YOUR CALL:

1 – MODEL NUMBER OF THE PRODUCT LOCATED ON THE FRONT OF THE ASSEMBLY MANUAL
2 – DESRIPTION OF THE PART FROM THE PARTS LIST

POR FAVOR TENGA VISIBLE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUANDO LLAME:

1 - NÚMERO DE MODELO DEL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL FRENTE DEL MANUAL DE ENSAMBLAJE
2 - DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE PIEZAS

Manual del propietario de la casita de juegos

Estimado cliente:
Lea este folleto completamente antes de comenzar el proceso de ensamblaje.

El juguete se recomienda para el uso de niños de 2 años a 10 años. Las estructuras no están diseñadas para uso público. La empresa no garantiza ninguna de sus estructuras residenciales que estén sujetas a uso comercial tales como: Guardería, preescolar, jardín de infancia, parque recreativo, o cualquier aplicación comercial similar.

ADVERTENCIA: *Este símbolo destaca importantes instrucciones de seguridad las cuales, si no se siguen, podrían poner en peligro su seguridad personal o la de sus niños, y/o dañar su propiedad. DEBERÁ leer y seguir todas las instrucciones de este manual antes de intentar utilizar esta casita de juegos.*

ADVERTENCIA: Los niños NO deben utilizar esta casita de juegos hasta que la unidad haya sido completamente ensamblada e inspeccionada por un adulto para asegurarse que la unidad se haya instalado y anclado adecuadamente.

Siga todas las recomendaciones que se mencionan a continuación. No hacerlo puede ocasionar que se anule la garantía y/o violaciones a la seguridad que podrían resultar en lesiones graves. Este manual contiene información útil referente a la preparación para el ensamblaje, el procedimiento de instalación y los requisitos de mantenimiento. Recuerde siempre la seguridad de sus niños a medida que construye la estructura para juegos y cuando sus niños jueguen en ella. Antes de que sus niños jueguen en la unidad, repase las instrucciones de utilización con ellos para contribuir a su seguridad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO DONDE PUEDA REFERIRSE A ELLAS SEGÚN SEA NECESARIO. PARA PROPORCIONARLE UN SERVICIO MÁS EFICAZ, ES NECESARIO QUE SUMINISTRE EL(LOS) NÚMERO(S) DE PIEZA(S) CUANDO PIDA REPUESTOS.

Para sus archivous:

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO DONDE PUEDA REFERIRSE A ELLAS SEGÚN SEA NECESARIO. PARA PROPORCIONARLE UN SERVICIO MÁS EFICAZ, ES NECESARIO QUE SUMINISTRE EL(LOS) NÚMERO(S) DE PIEZA(S) CUANDO PIDA REPUESTOS.

Lugar donde lo compró: _____
Fecha de compra: _____
Fecha de instalación: _____
Instalado por: _____

Grape el recibo aqui

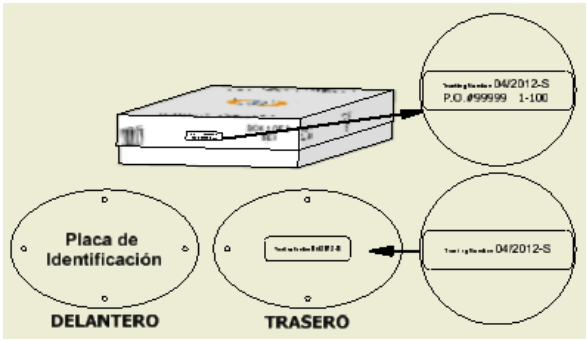

Etiqueta de referencia del número de seguimiento
Seguimiento de número de identificación en la caja y parte posterior de la placa de identificación se incluyen para fines de seguimiento relacionados con las reclamaciones de garantía.
Refiérase a la sección de Ensamblaje del Manual de ensamblaje para conocer la altura máxima de caída.

Ubicacion de la casita de juegos

1. *La casita de juegos está diseñada para instalarse sobre una superficie nivelada por parte de un adulto con un ayudante adulto. Colóquela en un área plana del patio para minimizar la preparación del terreno.*
2. *Elija una ubicación nivelada para la casita. Esto puede disminuir la posibilidad de que la casita se vuelque y la pérdida de material de relleno suelto de la superficie que puedan arrastrar las lluvias intensas.*
3. *Coloque el juego a no menos de 6 pies (1.8 m) de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.*
4. *Es buena idea colocar la casita de juegos en un área que sea conveniente para que los adultos observen a los niños mientras juegan.*
5. *Cree un lugar sin obstáculos que pudiesen ocasionar lesiones, como ramas colgantes bajas, cables elevados, tocones de árboles o raíces, rocas grandes, ladrillos y concreto. Proporcionamos sugerencias adicionales en la sección Superficie sugerida para la zona de recreación.*
6. *No construya la casita de juegos sobre el material de revestimiento.*

Superficie sugerida para la zona de recreación

- *El equipo de la zona de recreación nunca deberá colocarse en superficies duras tales como concreto o asfalto.*
- *No coloque material de revestimiento sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.*
- *La cubierta inerte de corteza desmenuzada, virutas de madera, arena fina y gravilla fina se añaden como material de absorción de impactos después del ensamblaje. Si se utilizan adecuadamente, estos materiales pueden absorber parte del impacto de la caída de un niño.*
- *Todos los materiales de la superficie deben extenderse un mínimo de 6 pies (1.8 m) alrededor del área de juegos.*
- *No coloque el material de revestimiento hasta después de que la unidad esté totalmente construida. La unidad de juegos no debe construirse sobre el material de revestimiento.*
- *Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos.*
- *La instalación de baldosas de caucho o las superficies para verter en el sitio (distintas de los materiales de relleno sueltos) generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.*
- *Debe utilizar materiales de revestimiento de zonas de recreación (distintos de los materiales de relleno sueltos) que cumplan con las normas de seguridad COLOCAR DE SU LOCALIDAD.*

El siguiente cuadro explica la altura de caída en pies y metros desde la cual no se debe esperar una lesión a la cabeza que ponga en peligro la vida

Alturas críticas en pies (m) de los materiales probados

Material	*Profundidad sin comprimir*			Profundidad comprimida
	6" (152mm)	*9" (228mm)*	*12" (304mm)*	*a 9" (228mm)*
Virutas de madera	*7' (2.13m)*	*10' (3.05m)*	*11' (3.35m)*	*10' (3.05m)*
Doble capa de cubierta inerte de corteza desmenuzada	*6' (1.83m)*	*10' (3.05m)*	*11' (3.35m)*	*7' (2.13m)*
Fibras de madera sintética	*6' (1.83m)*	*7' (2.13m)*	*>12' (3.66m)*	*6' (1.83m)*
Arena fina	*5' (1.52m)*	*5' (1.52m)*	*9' (2.74m)*	*5' (1.52m)*
Arena gruesa	*5' (1.52m)*	*5' (1.52m)*	*6' (1.83m)*	*4' (1.22m)*
Gravilla fina	*5' (1.52m)*	*7' (2.13m)*	*10' (3.05m)*	*6' (1.83m)*
Gravilla mediana	*5' (1.52m)*	*5' (1.52m)*	*6' (1.83m)*	*5' (1.52m)*
*Neumáticos desmenuzados**	*10-12' (3.0-3.6m)*	*N/A*	*N/A*	*N/A*

Esta información proviene de pruebas efectuadas por laboratorios de prueba independientes en una muestra de 6 pulgadas (15.2 cm) de profundidad de neumáticos desmenuzados sin comprimir producidos por cuatro fabricantes. Las pruebas reportaron alturas peligrosas que varían desde 10 pies (3 m) hasta más de 12 pies (3.7 m). Se recomienda que las personas que deseen instalar neumáticos desmenuzados como superficie protectora soliciten la información de prueba del proveedor que muestre el alto crítico del material cuando se probó.

Instrucciones para el uso:

NOTA: *La seguridad de su niño es nuestra preocupación fundamental. La observación de los siguientes puntos y advertencias disminuye la posibilidad de que ocurran lesiones graves o mortales. Revise estas reglas de seguridad regularmente con sus niños.*

1. *Se requiere supervisión en el sitio por parte de un adulto.*
2. *Indique a los niños que no deben escalar cuando la casita esté mojada.*
3. *Indique a los niños que nunca deben gatear sobre el techo de la casita de juegos.*
4. *Los padres deben hacer que los niños vistan apropiadamente con zapatos que ajusten bien. Ropa suelta, como bufandas y ponchos no se deben usar. Siempre despegar, atar o meter los cables y cordones en la ropa de los niños. Estas cosas pueden quedar atrapados en juegos infantiles y estrangular a un niño.*
5. *Instruya a los niños a no adjuntar elementos a los equipos que no están específicamente diseñados para su uso con el equipo (como cuerdas, tendedero de ropa, correas para mascotas, etc.)*
6. *Instruya a los niños a quitarse el casco de bicicleta o de otros deportes antes de jugar en el equipo del patio.*

Instrucciones de mantenimiento:

Al comienzo de cada estación de juegos:

- *Apriete todos los accesorios.*
- *Lubrique todas las partes metálicas móviles de acuerdo con las instrucciones del fabricante.*
- *Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, rajados o faltantes.*
- *Revise todas las partes móviles incluyendo los asientos de los columpios, las cuerdas, los cables y las cadenas en busca de desgaste, óxido u otro tipo de deterioro. Reemplácelos según sea necesario.*

Revise las partes metálicas en busca de óxido. Si lo encuentra, lije y vuelva a pintar utilizando una pintura que no contenga plomo y cumpla con los requisitos de 16 CFR 1303.

- *Revise todos las piezas de madera en busca de deterioro o astillas. Lije el área astillada y reemplace las piezas de madera deterioradas.*
- *Vuelva a instalar las partes plásticas tales como los asientos de los columpios o cualquier otro artículo que haya retirado para la época de clima frío.*
- *Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para*

evitar la compactación y para mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Dos veces al mes durante la temporada de juegos:

- *Apriete todos los accesorios.*
- *Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, rajados o faltantes.*
- *Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para*

evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Una vez al mes durante la temporada de juegos:

- *Lubrique todas las partes metálicas móviles de acuerdo con las instrucciones del fabricante.*
- *Revise todas las partes móviles incluyendo los asientos de los columpios, las cuerdas, los cables y las cadenas en busca de desgaste, óxido u otro tipo de deterioro. Reemplácelos según sea necesario.*

Al final de la temporada de juegos o cuando la temperatura sea inferior a 32 ºF (0 ºC).

- *Retire los asientos plásticos del columpio y otros artículos de acuerdo con las especificaciones del fabricante y guárdelos en interiores o no los utilice*
- *Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.*

Los propietarios tendrán la responsabilidad de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

Mantenimiento adicional:

• Revise la viga del columpio y los accesorios cada dos semanas debido a la expansión y contracción de la madera. Es particularmente importante que este procedimiento se efectúe al principio de cada estación.
• Inspeccione las piezas de madera mensualmente. Las fibras de la madera a veces se levantan en la temporada seca ocasionando que aparezcan astillas. Es posible que necesite lijar ligeramente para mantener un ambiente de juego seguro. Aplique tinte a la unidad de juegos con regularidad, para contribuir a evitar deformaciones/grietas y otros daños ocasionados por el clima.
• Su unidad de juegos viene con una aplicación de tinte transparente a base de agua. Esto se hace para dar color únicamente. Una o dos veces al año, según las condiciones del clima, deberá aplicar algún tipo de protección (sellador) a la madera de su unidad. Antes de la aplicación del sellador, lije ligeramente cualquier punto "áspero" de la unidad. ***Tome nota que este es un requisito de su garantía.*** *(TN: "Not" in the English copy should read "note").*

• Es muy importante ensamblar y mantener la unidad de juegos en una ubicación nivelada. Cuando los niños juegan, la unidad de juegos se irá introduciendo en el terreno y es muy importante que se asiente uniformemente. Cerciórese de que la unidad de juegos esté nivelada y alineada cada año o al principio de cada temporada de juegos.

Instruccions para el desecho:

Cuando no desee utilizar más la casita de juegos, debe desmantelarse y desecharse de forma tal que no constituya un peligro considerable al momento en que se deseche la unidad.

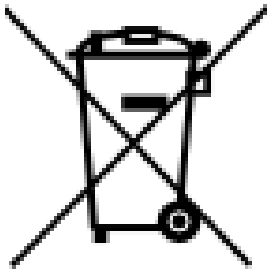

Este empaquetado debe mantenerse, ya que contiene información importante!

APÉNDICE A

Información sobre los materiales de superficie de las zonas de recreación:

La siguiente información está tomada de la ***Hoja de información de la Comisión de seguridad sobre productos al consumidor de Estados Unidos sobre materiales de superficie de las zonas de recreación.*** *También refiérase a la siguiente página Web para información adicional:* ***www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/323.html.***

X3. SECCIÓN 4 DEL FOLLETO PARA LA SEGURIDAD DE LAS ÁREAS DE RECREACIÓN DOMÉSTICAS EN EXTERIORES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOBRE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR[9].

X3.1 *Seleccione la superficie protectora*: Una de las cosas más importantes que puede hacer para disminuir la posibilidad de lesiones graves en la cabeza es colocar una superficie de protección para amortiguar los impactos debajo de la unidad de juegos y alrededor de ella. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad que sea adecuada a la altura del equipo de acuerdo con la especificación F 1292 de ASTM. Hay diferentes tipos de superficie para elegir; con cualquier producto que escoja, siga estas pautas:

X3.1.1 *Materiales de relleno sueltos:*

X3.1.1.1 Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas (22.9 cm) de materiales de relleno sueltos, tales como cubierta inerte/virutas de madera, fibras de madera sintética (EWF, por sus siglas en inglés) o cubierta inerte de caucho desmenuzado/reciclado para equipos de hasta 8 pies (2.4 m) de alto; y 9 pulgadas (22.9 cm) de arena o gravilla para equipos de hasta 5 pies (1.5 m) de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas (30.5 cm) se comprimirá a aproximadamente 9 pulgadas (22.9 cm) de superficie con el tiempo. La superficie también se compacta, se desplaza y se asienta y debe rellenarse periódicamente para conservar al menos una profundidad de 9 pulgadas (22.9 cm).

X3.1.2 Utilice un mínimo de 6 pulgadas (15.2 cm) de superficie protectora para el equipo de recreación de menos de 4 pies (1.2 m) de alto. Si se conserva adecuadamente, debe ser suficiente. (En profundidades de más de 6 pulgadas [1.8 m]) el material protector se desplaza o se compacta muy fácilmente). NOTA: No instale el equipo de recreación doméstico sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída a una superfocie dura puede ocasionar una lesión grave al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden disminuir su efectividad para amortiguar los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados por lo general no son superficies protectoras adecuadas. El equipo a nivel de tierra tales como las cajas de arena, la pared de actividades, la casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juegos elevada, no necesita superficie protectora.

X3.1.3 Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos. No olvide tomar en cuenta el drenaje del agua.

X3.1.3.1 Revise y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para conservar la cantidad adecuada de materiales de relleno sueltos, marque el nivel en los postes de soporte del equipo de recreación. De esa forma puede ver fácilmente cuándo deba rellenar y/o redistribuir la superficie.

X3.1.3.2 No coloque material de revestimiento suelto sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.

X3.1.4 Superficies de vertido en el sitio o baldosas de caucho prefabricadas: Puede que esté interesado en utilizar materiales de revestimiento o de relleno sueltos, como baldosas de caucho o superficies que se vierten en el lugar.

X3.1.4.1 La instalación de estas superficies generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.

X3.1.4.2 Revise la especificación de la superficie antes de adquirir este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado de acuerdo con la norma de seguridad ASTM F 1292 de especificación estándar para atenuación de impactos en materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de recreación. Este informe debe mostrar la altura específica para la cual la superficie debe proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de la caída, distancia vertical entre una superficie de juegos determinada (superficie elevada para ponerse de pie, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo, o su equipo de recreación.

X3.1.4.3 Revise la superficie protectora frecuentemente en busca de desgaste.

X3.1.5 Colocación: La colocación adecuada y el mantenimiento de la superficie protectora es esencial. Cerciórese de:

X3.1.5.1 Extender la superficie por lo menos 6 pies (1.8 m) con respecto al equipo en todas las direcciones.

[11]Esta información ha sido extraída de las publicaciones CPSC "Revestimiento de las áreas de recreación — Guía de información técnica" y "Manual para la seguridad en las áreas de recreación públicas".

Preguntas mas frecuentes del Manual de ensamblaje de la unidad de juegos:

1. ¿Es necesario que el área donde se ubicará la casita de juegos esté nivelada? Sí. Backyard Discovery recomienda que la casita de juegos sea colocada en una superficie plana y nivelada para lograr una máxima seguridad y durabilidad. Cualesquiera estacas incluidas deberán utilizarse para fijarla firmemente a la tierra.
2. ¿Cuál es el tamaño del área recomendado para la casita de juegos? Backyard Discovery recomienda un mínimo de 6' (seis pies) (1.8 m) de perímetro alrededor y por encima de la casita de juegos para mayor seguridad.
3. ¿Cuál es el rango de edad adecuado para las casitas de juegos? Las casitas de juegos Backyard Discovery están recomendadas para niños de 2 a 10 años.
4. ¿La madera tiene algún tratamiento químico? Backyard Discovery utiliza 100% madera de cedro chino, la cual es naturalmente resistente a insectos, a la descomposición y al deterioro. Para ayudar a garantizar la seguridad de su niño, nuestra madera no contiene productos químicos y no utilizamos madera tratada a presión. El tinte que se utiliza es una capa superior con un producto a base de agua, que se aplica solo por cuestiones estéticas.
5. ¿Con qué frecuencia se le deberá aplicar tinte a la casita de juegos? Backyard Discovery recomienda la aplicación de tinte a la casita de juegos una vez al año. Podrá utilizarse un tinte a base de agua o aceite, a discreción del cliente.
6. ¿Por qué parece que se están desarrollando grietas en la casita de juegos? La madera es un material natural; no hay dos piezas exactamente iguales. Cada pieza tiene sus propias características y cualidades, y reacciona de manera diferente a los cambios climáticos. Cuando algún producto de madera es expuesto a los elementos, se desarrollarán "fisuras en la madera". Una fisura es la separación radial de las fibras de la madera que van con la veta. Son causadas por las variaciones en la temperatura y las condiciones de humedad. Una fisura no es una grieta; no afectará la fortaleza o durabilidad de la madera ni la integridad estructural de la casita de juegos.
7. ¿Las casitas de juegos Backyard Discovery tienen garantía? Sí. Todos los productos Backyard Discovery cuentan con una garantía de reemplazo de un año sobre todas las piezas con defectos de fabricación. Nuestra madera tiene, además, una garantía de cinco años sobre la descomposición y el deterioro. Consulte los detalles sobre la garantía para obtener más información.
8. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar a ensamblar la casita de juegos? Backyard Discovery recomienda retirar todas las piezas de las cajas y ordenarlas según el número de pieza antes de comenzar cualquier ensamblaje. Esto no solo permitirá un ensamblaje más rápido, sino que también permitirá identificar las piezas que puedan faltar o estar dañadas, de modo que puedan ser reemplazadas antes del ensamblaje. Si faltan piezas o necesita reemplazarlas, ingrese a www.swingsetsonline.com/support.aspx y siga las instrucciones para efectuar el pedido. Luego, lea el manual de ensamblaje y prepare las herramientas para la tarea, tal como se recomienda en el manual. Si traspapeló o perdió el manual de ensamblaje, podrá imprimir uno nuevo desde el sitio en Internet de Backyard Discovery: www.swingsetsonline.com.
9. La casita de juegos parece balancearse o inclinarse demasiado. ¿Cuál es el problema? El balanceo lo causa el terreno disparejo o las obstrucciones, tales como piedras, raíces, etc. debajo de los largueros colocados en la tierra. Estos deberán ser retirados y la tierra debajo deberá ser nivelada nuevamente para evitar el balanceo. También asegúrese que la casita de juegos se encuentre fija a la tierra utilizando cualesquiera estacas que estén incluidas.
10. Las tablas de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) no miden eso. ¿Por qué? En los Estados Unidos es práctica común describir las dimensiones de la madera conforme a los tamaños de corte aproximado en el aserradero, en lugar de hacerlo según las dimensiones de acabado. Las tiendas minoristas, las tiendas de artículos para el hogar, etc. utilizan esta práctica convencional para describir las dimensiones de la madera. Sin embargo, las casitas de juegos Backyard Discovery están diseñadas y construidas según las dimensiones reales, de manera que todo encaje correctamente y permanezca así durante toda la vida útil de la casita de juegos.

Para obtener más información y preguntas más frecuentes, consulte nuestro sitio en Internet www.swingsetsonline.com.

Herramientas necesarias para la instalacion:

(Estas son las herramientas que generalmente se necesitan para el ensamblaje de nuestros productos para exteriores. Estas herramientas no se incluyen con la compra del producto para exteriores).



(Nivel 24", 60.9 cm)

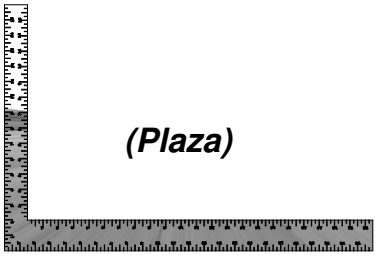

(Plaza)

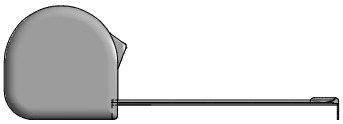

(Cinta métrica)



(Phillips Controladores Tornillo de la Cuchilla)

(Martillo)

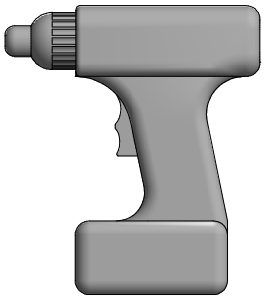

(9 mm taladro inalambrico o taladro electrico)

(Un Adulto y un ayudante adulto)

(Anexos del taladro: Cabeza Phillips)



(Mazo de goma - Opcional)

(Escalera)

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y ENSAMBLAJE

SELECCIONAR LA UBICACIÓN ADECUADA PARA LA UNIDAD DE JUEGOS ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DE SUS NIÑOS Y LA LONGEVIDAD DEL PRODUCTO

Dimensiones:

- *La unidad Woodland tiene una opción de disposición.*

Disposición Dimensiones de tierra
5'-5 3/8" x 6'-1 1/2" x 67 7/16" de alto

*Área de juegos segura**
11'-5 3/8" x 12'-1 1/2"

Información general:

- *Su casa de juegos ha sido diseñada y creada para niños solamente y para uso residencial únicamente.*
- *Se recomienda un máximo de 150 lb (68 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso individual.*
- *Se recomienda un máximo de 120 lb (54 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso múltiple de varios niños.*
- *Se recomienda un máximo de 6 niños para esta unidad.*

Área segura para juegos:

- *El área segura para juegos se refiere a una zona que se extienda 6 pies (1.8 m) más allá del producto en todos los lados, incluyendo el espacio sobre la unidad.*
- *La superficie de tierra deberá estar nivelada. Instalar el producto en un terreno en pendiente puede ocasionar que se incline o se "desarticule". La inclinación representa tensión adicional en todas las conexiones y uniones que con el tiempo ocasionará que esas conexiones se aflojen y fallen.*
- *El área segura de juegos deberá estar libre de toda otra estructura, ornamentación de jardines, árboles y ramas, rocas, cables y cualquier otro obstáculo que represente un peligro a la seguridad de los juegos. Los niños podrían lesionarse gravemente al correr o columpiarse, ya que chocarían contra estos obstáculos.*
- *Retire del área de juegos todo lo que constituya peligro de tropezar. Ejemplos de riesgos de tropiezo son: raíces, tocones, rocas, ornamentación de jardinería, cabezales de aspersores, traviesas, conexiones eléctricas o de plomería.*
- *La casa de juegos debe instalarse en tierra firme.*

DIAGRAMA DEL ÁREA SEGURA DE JUEGOS

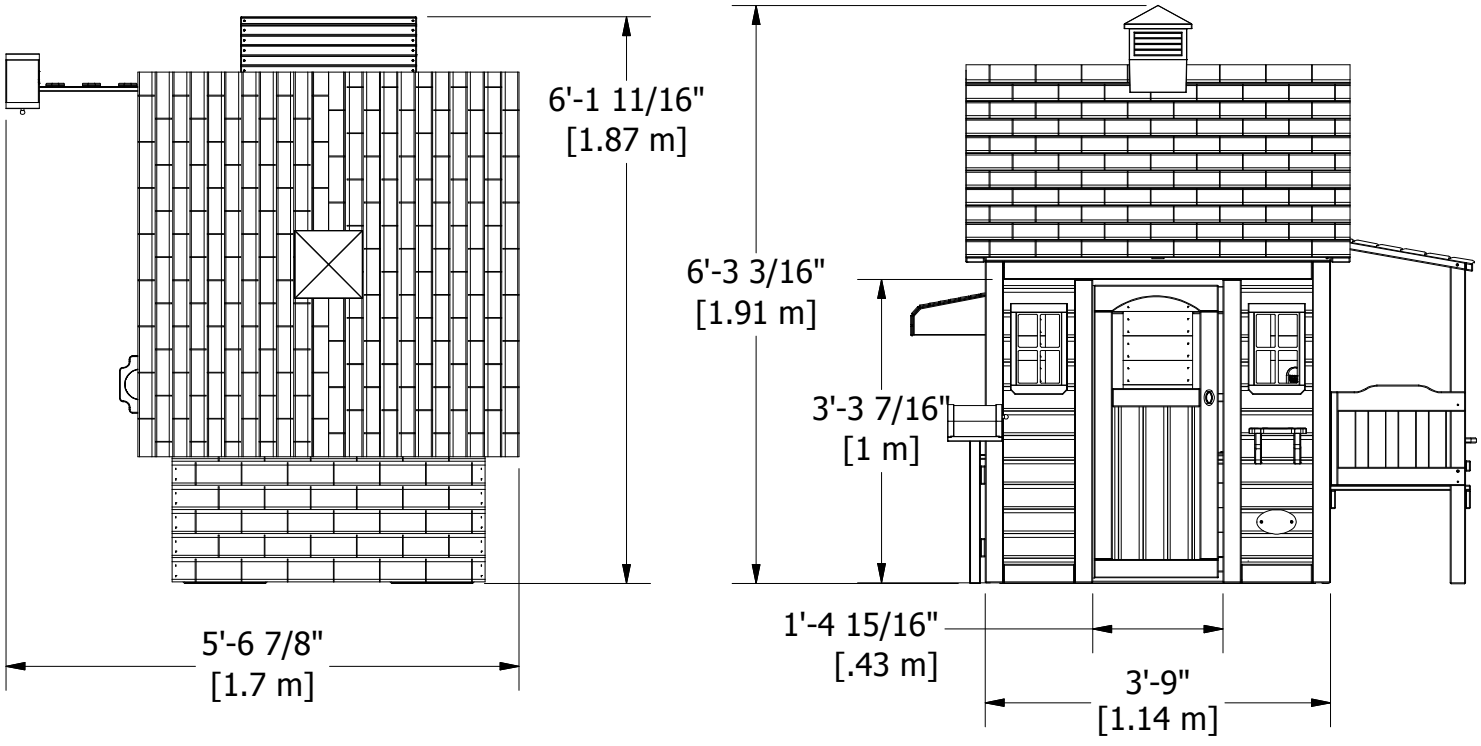

Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)

(2) ***A1 - PORCHE VERTICAL - W4L04456***
2"x2"x42 1/8" (50x50x1069)

(2) ***A2 - POSTE BANCO - W4L04407***
2"x2"x18 1/4" (50x50x465)



(2) ***G1 - LARGUERO DE TOLDO - W4L04410***
1"x5 1/4"x10" (24x134x254)

(4) ***M1 - BANCO ASIENTO - W4L04404***
5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x464)

(2) ***M2 - BANCO BRAZO DE REPOSO - W4L04408***
5/8"x3 3/8"x12" (16x86x306)

(2) ***N1 - BANCO DE ASIENTO SOPORTE - W4L04405***
5/8"x2 3/8"x11 1/8" (16x60x284)

(2) ***N2 - BANCO DE ASIENTO SOPORTE - W4L04457***
5/8"x2 3/8"x13 1/4" (16x60x335)

(2) ***N3 - ESTANTE PEQUEÑA VENTANA - W4L04409***
5/8"x2 3/8"x10 1/8" (16x60x257)

(6) ***N4 - FRANJA DE SUJECIÓN - W102424***
5/8"x2"x3 1/8" (16x50x80)

(1) ***N5 - ESTANTE VENTANA GRANDE - W4L04413***
5/8"x2 3/8"x16 1/8" (16x60x409)

(3) ***N6 - FRANJA DE SUJECIÓN - W4L04539***
5/8"x2"x4 7/8" (16x50x125)

(2) ***O1 - BANCO LARGUERO DE SEGURIDAD - W4L04415***
5/8"x1 3/8"x11 1/8" (16x34x284)

(10) ***O2 - TOLDO TABLILLA - W4L04583***
3/8"x1 3/8"x22 7/8" (9x34x582)

(2) ***T1 - RINCÓN DEL BANCO DE REFUERZO - W4L04414***
1"x1"x12 1/8" (24x24x309)

Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)

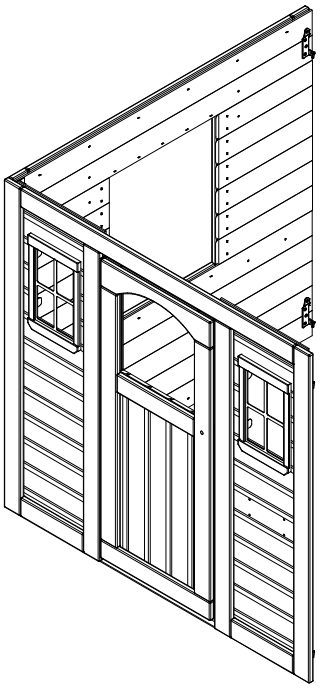

(1) WP1 - FRENTE / IZQUIERDO ENSAMBLAJE DE PARED - W2A01460

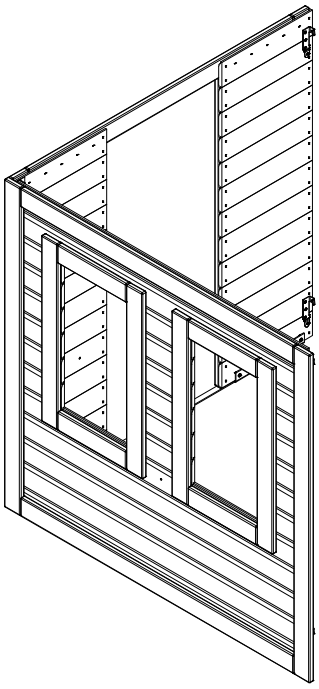

(1) WP2 - TRASERO / DERECHO ENSAMBLAJE DE PARED - W2A01463

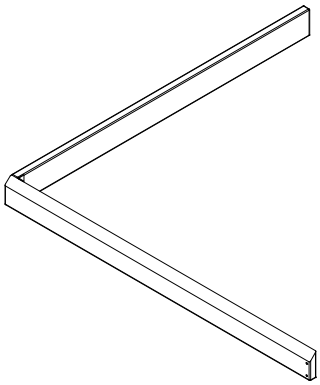

(2) WP3 - ENSAMBLAJE CABECERA - W2A01464

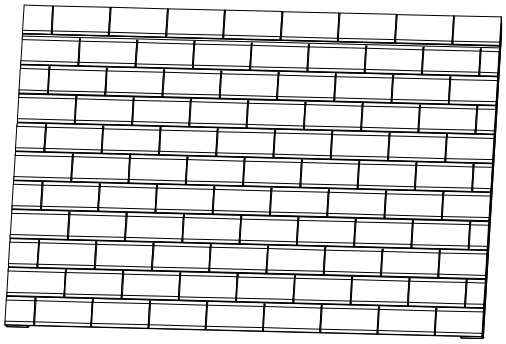

(2) RP1 - ENSAMBLAJE DEL TEJADO - W2A01466

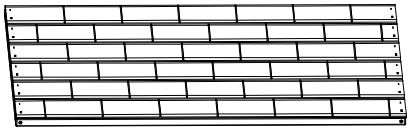

(1) RP2 - ENSAMBLAJE DEL TEJADO PORCHE - W2A01444

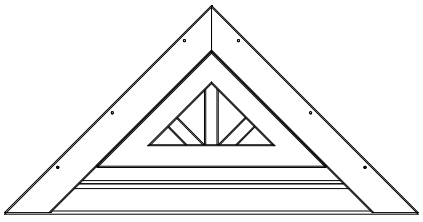

(2) GP1 - ENSAMBLE TERMINAL DEL GABLETE - W2A01465

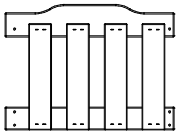

(1) WP4 - BANCO IZQUIERDA - ASAMBLEA ATRÁS - W2A01445

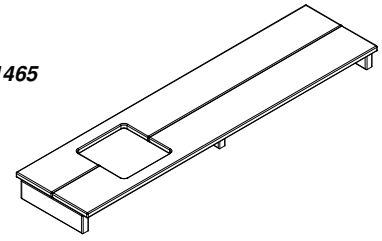

(1) WP6 - ENSAMBLAJE ENCIMERA - W2A01468

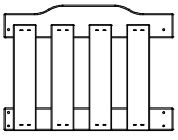

(1) WP5 - BANCO DERECHO - ASAMBLEA ATRÁS - W2A01446

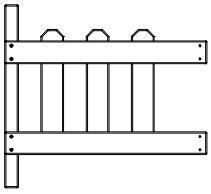

(1) WP7 - ENSAMBLAJE CERCA DE MADERA - W2A01450

Identificación de las piezas

Herrajes

(4) CV - TORNILLO PFH 8x1/2" - H100124

(14) BN - TORNILLO PFH 8x1" - H100085

(114) BQ - TORNILLO PFH 8 x 1-1/4" - H100087

(29) BS - TORNILLO PFH 8x1-3/4" - H100089

(7) BT - TORNILLO PFH 8x2-1/2 - H100090

(22) - TORNILLO PFH 6x1-1/2" - H100359



(4) CT - TORNILLO AUTORROSCANTE 8x1/2 - H100123

(2) CY - TORNILLO PWH #8 x 5/8" - H100128

(2) BC - TORNILLO PWH 8x3/4" - H100070

Identificación de las piezas

Accesorios

(NO ESTÁ A ESCALA)

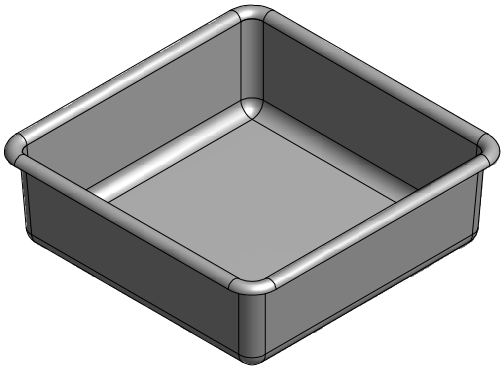

(1) JS - TAZÓN CUADRADO PARA FREGADERO - A100129

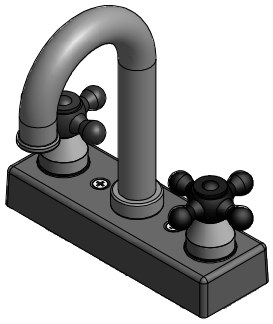

(1) - KIT GRIFO - A6P00024

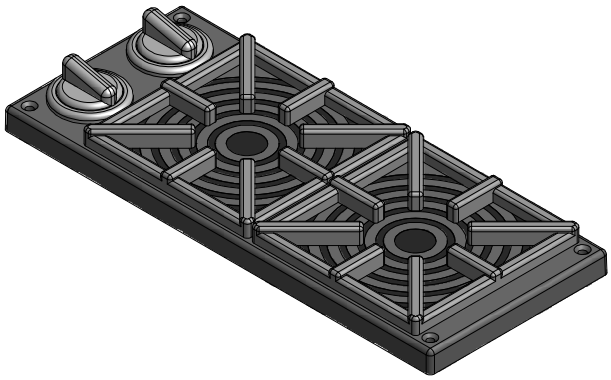

(1) - KIT ESTUFA - A6P00025

(1) - ***EL MENOR DEL PLATO DE BYL IDENTIFICACIÓN SIN EDADES - A4M00515***

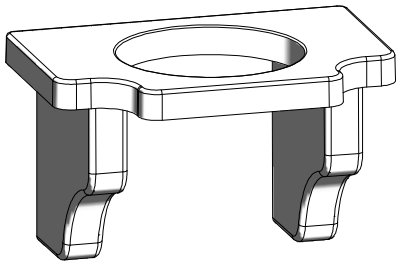

(1) - TITULAR DE LA MACETA JARDINERA - A6P00023

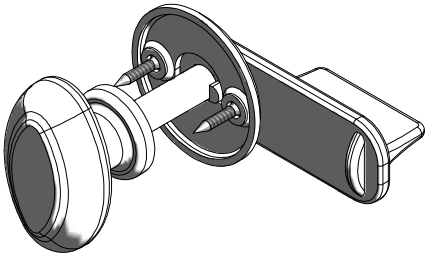

(1) PUERTA MANDO KIT - A6P00020

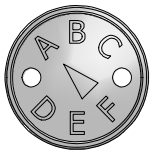

(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314

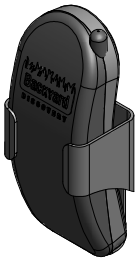

(1) MS - KIT TELEFÓNICO - A100132

Identificación de las piezas

Accesorios

(NO ESTÁ A ESCALA)

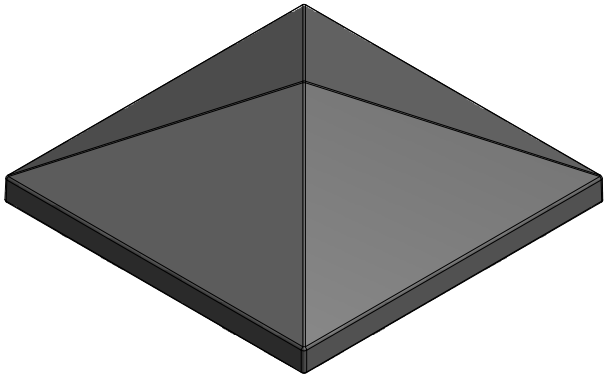

(1) WE - CÚPULA DE TEJADO - A100386

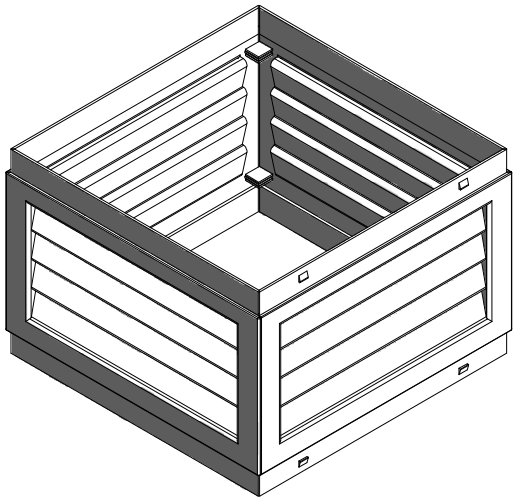

(1) WD - CÚPULA VENTANILLAS - A100385

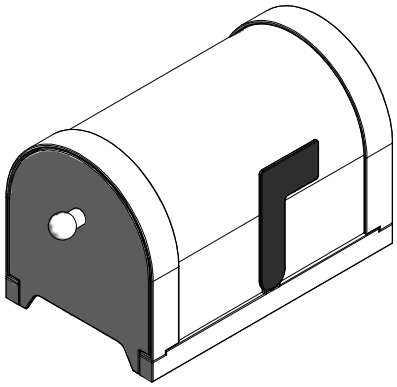

(1) - BUZÓN - A6P00017

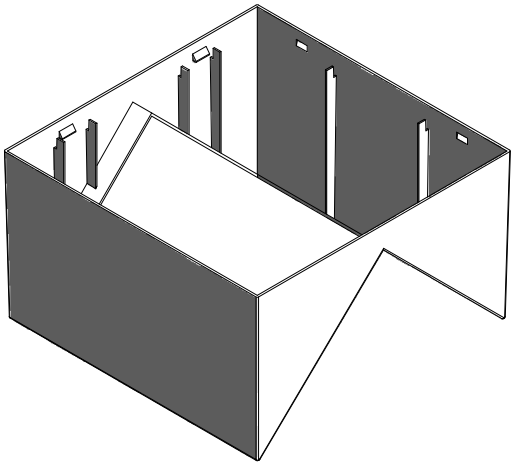

(1) - CÚPULA BASE - 45 GRADOS - A6P00018

Ensamble de la casita de juegos

PASO 1:
DESPLIEGUE MONTAJES DE PARED 'WP1' Y 'WP2' Y DE PIE HACIA ARRIBA COMO SE MUESTRA.

PASO 2:
PARED ENCLAVAMIENTO SOPORTES DE CONEXIÓN JUNTO DESLIZANDO LOS SOPORTES DE MONTAJE 'WP2' DERECHA / TRASERA HACIA ABAJO EN LOS SOPORTES DE MONTAJE DE PARED 'WP1' IZQUIERDA / FRONTAL, COMO SE MUESTRA. ASEGURE LOS SOPORTES EN SU LUGAR CON UNA 8X1" TORNILLO DE MADERA, COMO SE MUESTRA

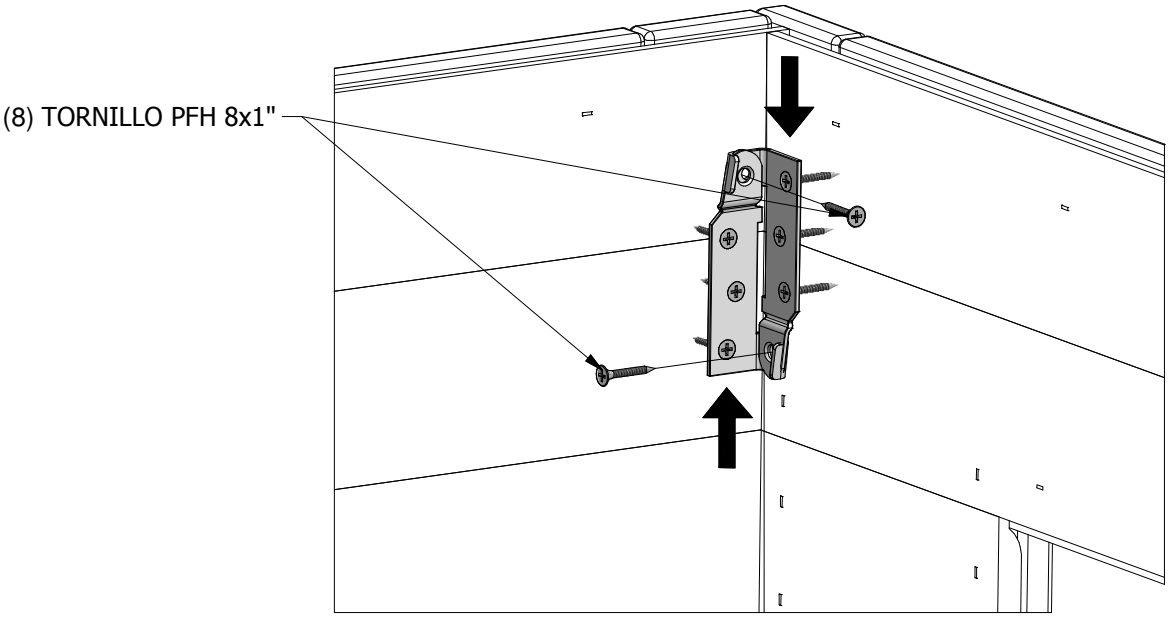

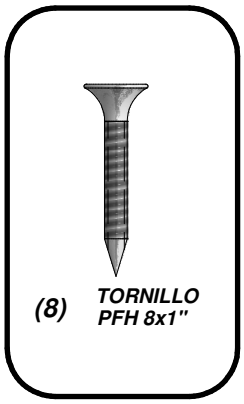

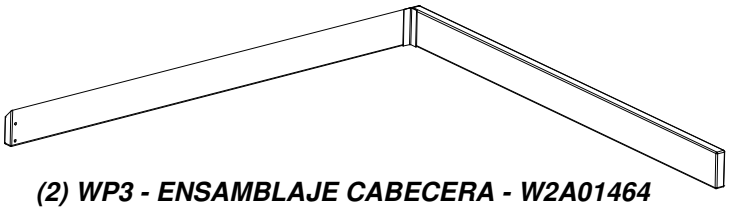

(2) WP3 - ENSAMBLAJE CABECERA - W2A01464

PASO 3:
DESPLIEGUE CONJUNTOS DE CONECTOR 'WP3' Y COLOCARLOS EN EL BORDE SUPERIOR DE LAS PAREDES HABÍAN SIDO ENSAMBLADOS, COMO SE MUESTRA.

A CONTINUACIÓN, ASEGURAR LOS CONJUNTOS DE CONECTOR JUNTO CON 2-1/2” TORNILLOS PARA MADERA, COMO SE MUESTRA.

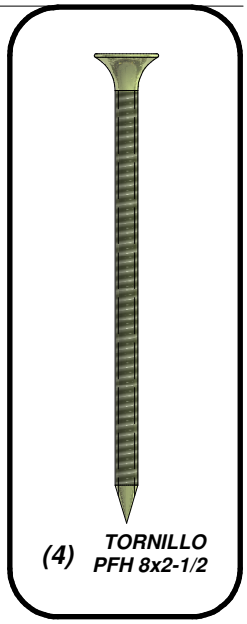

(4) ***TORNILLO PFH 8x2-1/2***

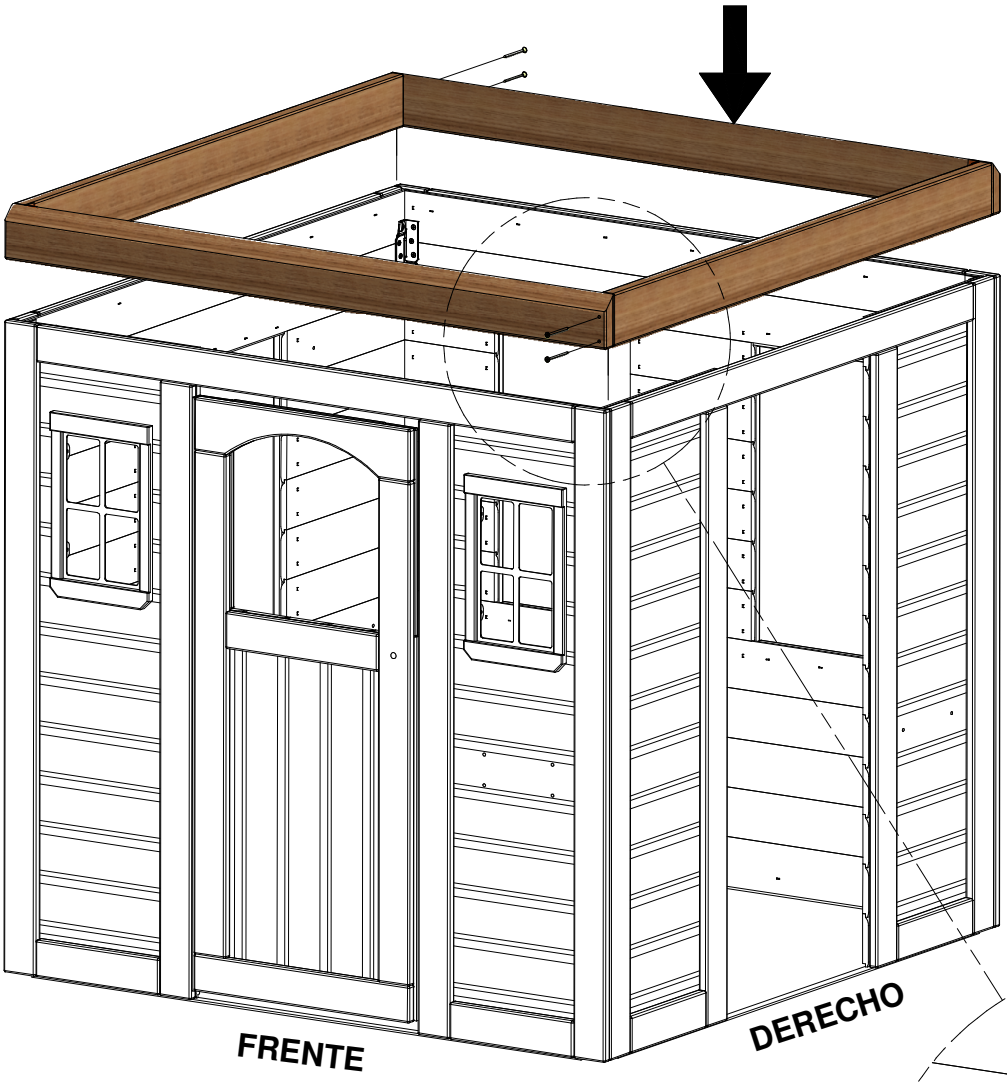

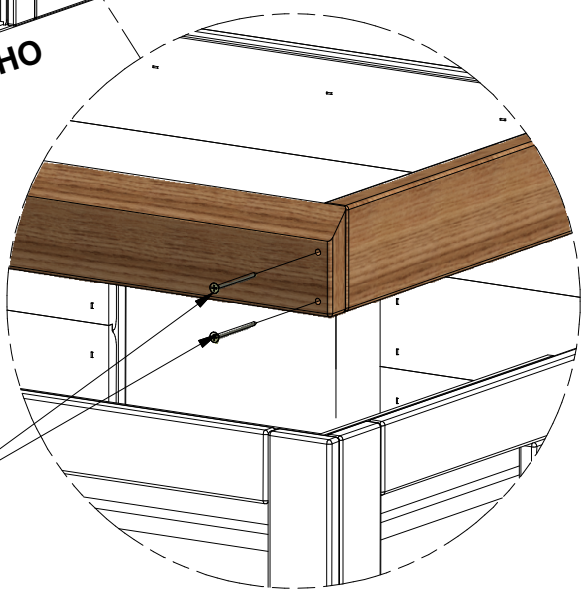

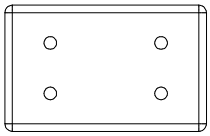

(2) ***N4 - FRANJA DE SUJECIÓN - W102424***
5/8"x2"x3 1/8" (16x50x80)

PASO 4:
FIJE LOS ENSAMBLAJE CABECERA DE LA PARED TRASERO CON CASA DE JUEGOS 1-1/4" TORNILLOS PARA MADERA, COMO SE MUESTRA.

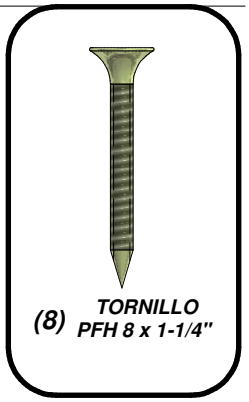

(8) ***TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"***

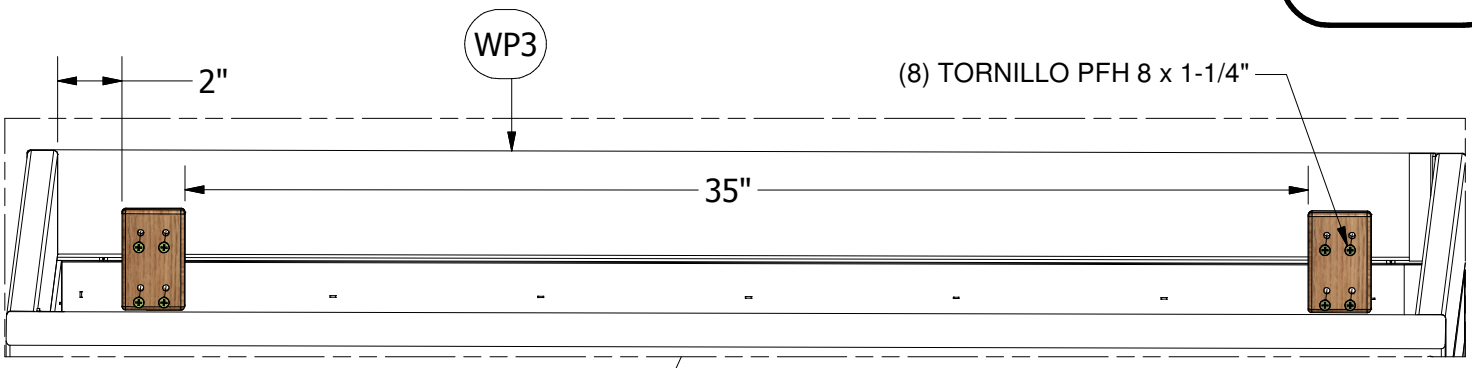

TRASERA

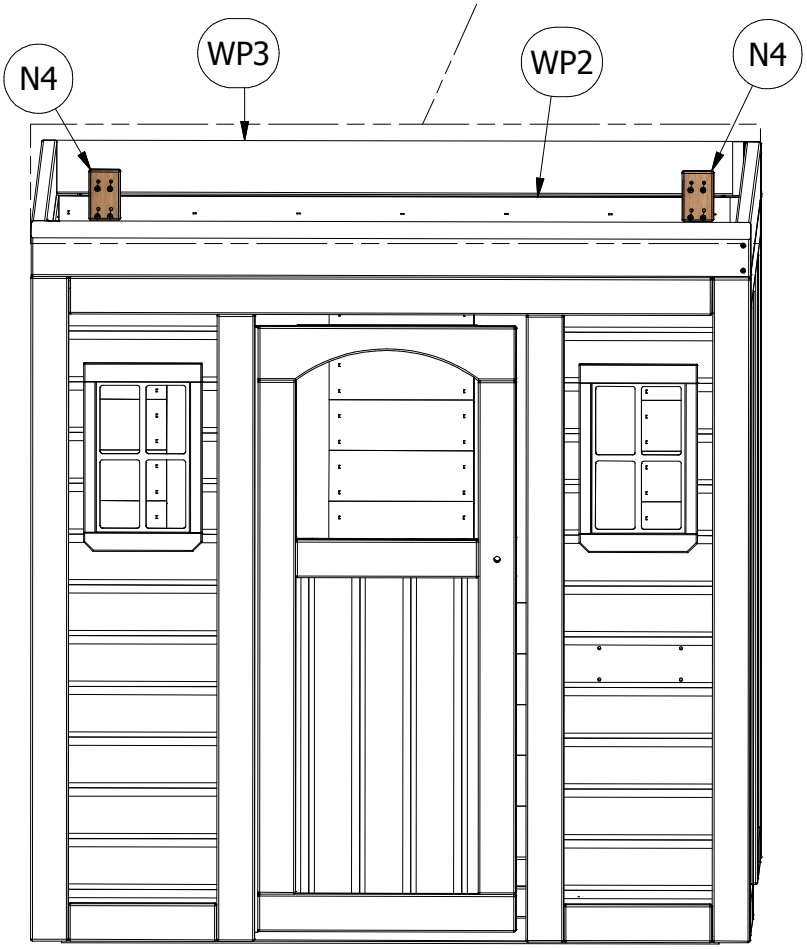

FRENTE

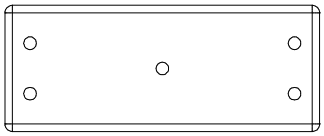

(3) ***N6 - FRANJA DE SUJECIÓN - W4L04539***
5/8"x2"x4 7/8" (16x50x125)

PASO 5:
FIJE LOS ENSAMBLAJE CABECERA AL FRENTE DE LA PARED CASA DE JUEGOS CON 1-1/4" TORNILLOS PARA MADERA, COMO SE MUESTRA.

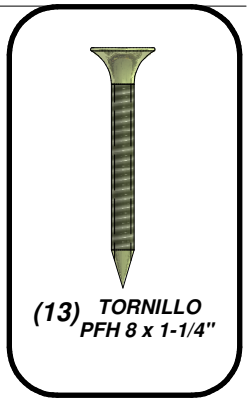

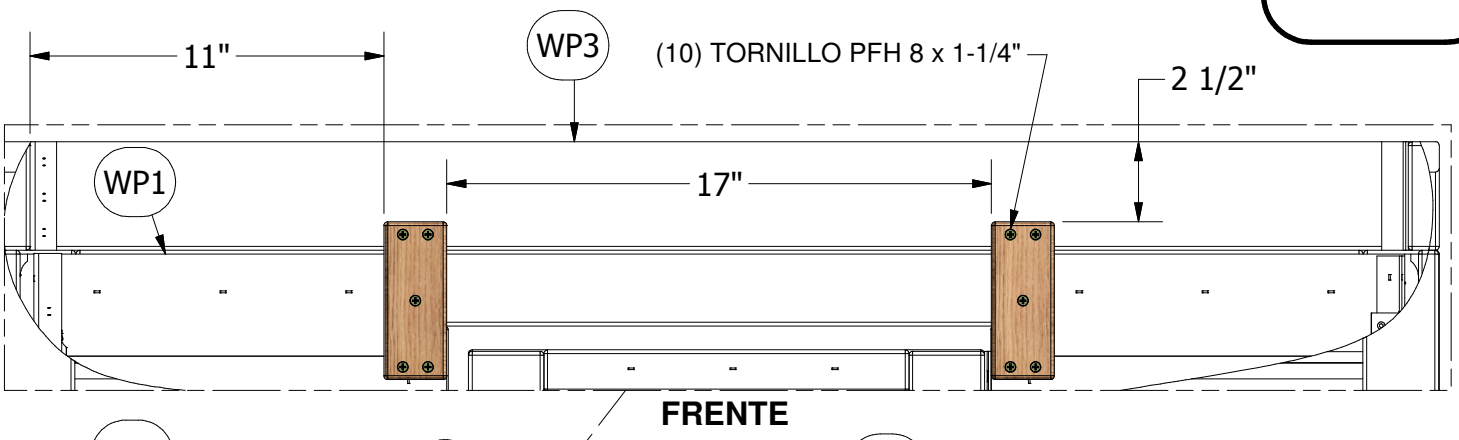

FRENTE

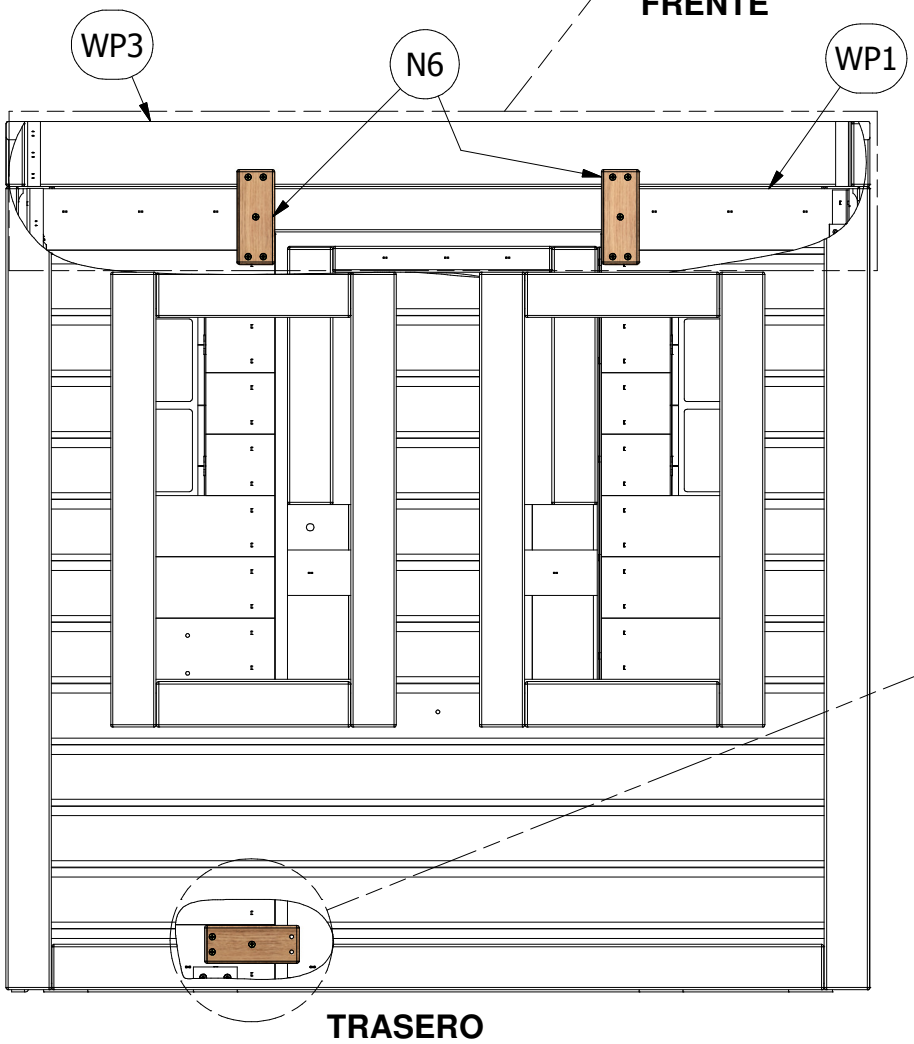

TRASERO

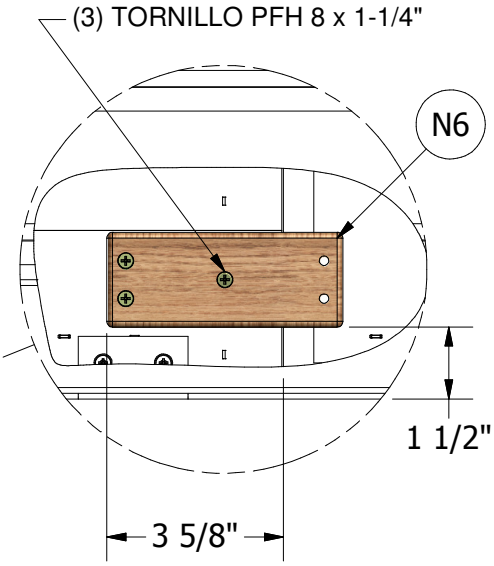

PARADA DE PUERTA
DE INSTALACIÓN

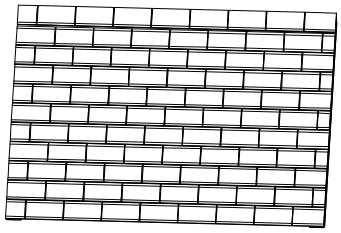

(2) RP1 - ENSAMBLAJE DEL TEJADO - W2A01466

(4) N4 - FRANJA DE SUJECIÓN - W102424 5/8"x2"x3 1/8" (16x50x80)

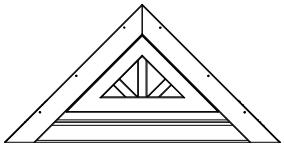

(2) GP1 - ENSAMBLAJE TERMINAL DEL GABLETE - W2A01465

PASO 6:
FIGE 'GP1' ENSAMBLAJE TERMINAL DEL GABLETE USANDO 'N4' FRANJA DE SUJECIÓN Y 1-1/4" TORNILLOS DE MADERA EN AMBOS LADOS, COMO SE MUESTRA.

(16) TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"

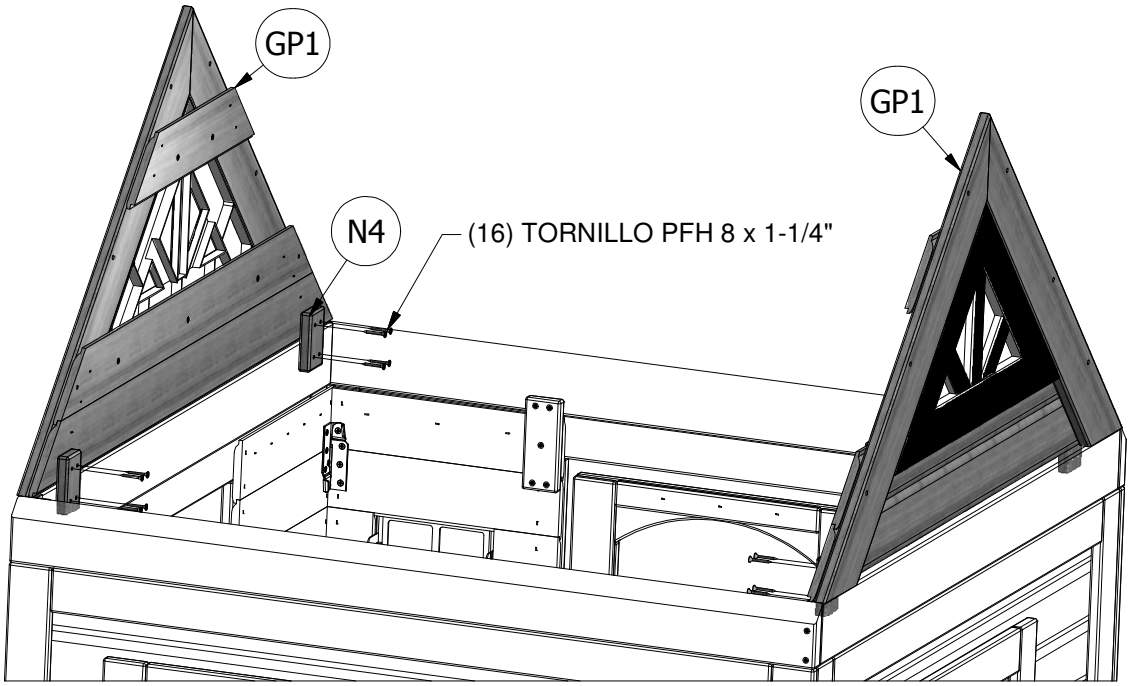

PASO 7:
FIJE (2) "RP1" ENSAMBLAJES DE TEJADO A LOS (2) ENSAMBLAJES DEL GABLETE CON 1-3/4" TORNILLOS DE MADERA, COMO SE MUESTRA.

(12) TORNILLO PFH 8x1-3/4"

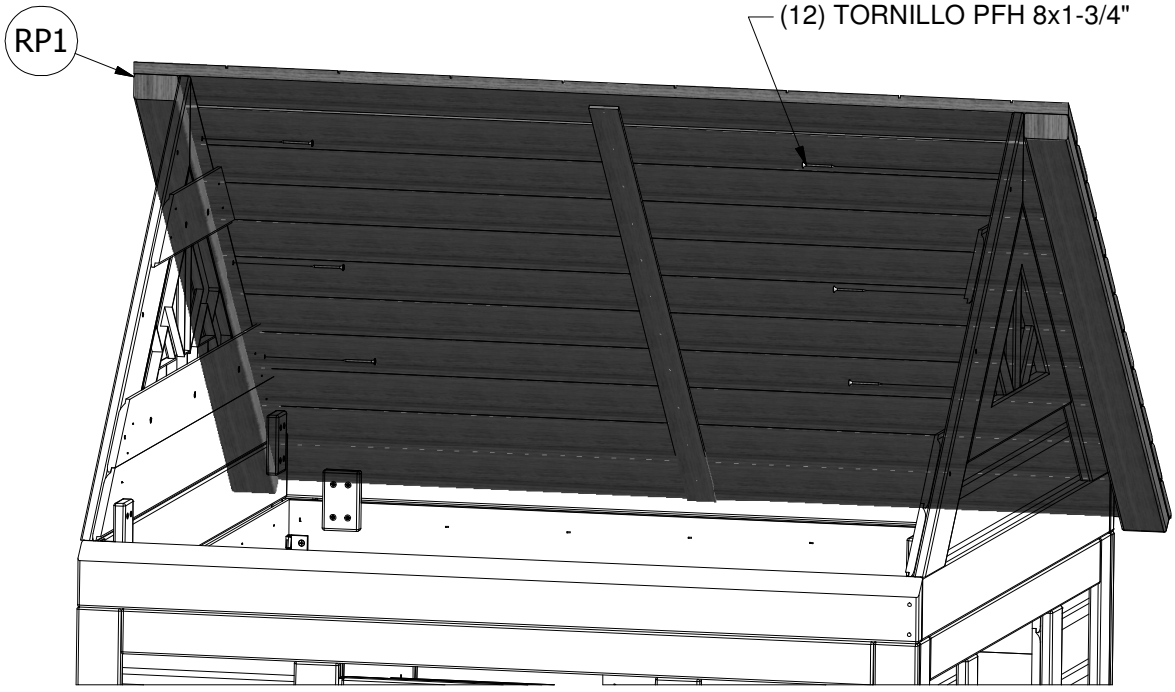

REPETIR PROCESO PARA INSTALAR EL PANEL DEL TEJADO EN OTRO LADO.

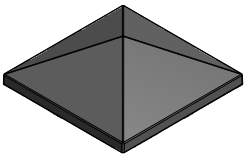

(1) WE - CÚPULA DE TEJADO - A100386

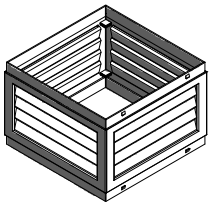

(1) WD - CÚPULA VENTANILLAS - A100385

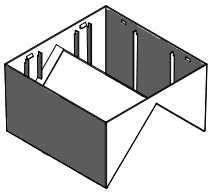

(1) - CÚPULA BASE - 45 GRADOS - A6P00018

PASO 8:

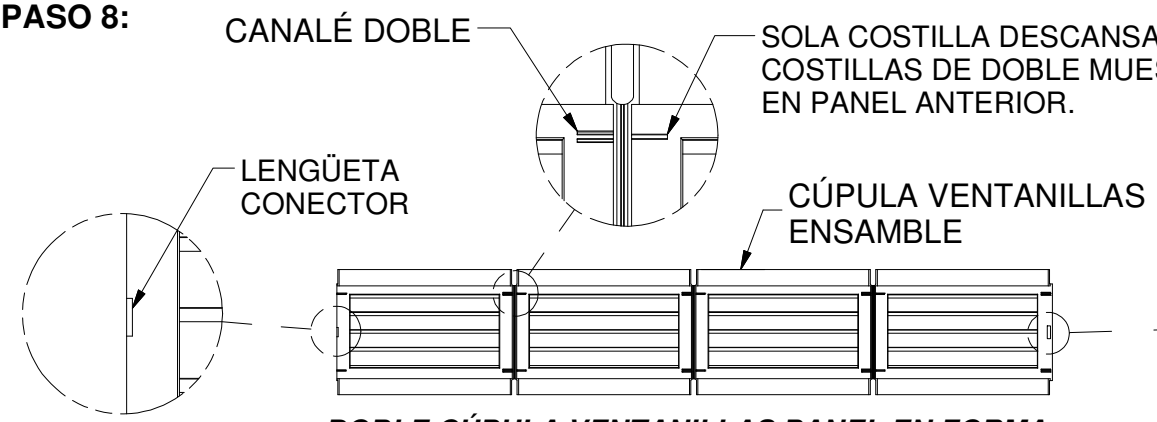
CANALÉ DOBLE
SOLA COSTILLA DESCANSA ENTRE COSTILLAS DE DOBLE MUESTRA EN PANEL ANTERIOR.
LENGÜETA CONECTOR
CÚPULA VENTANILLAS ENSAMBLE
LENGÜETA CONECTOR

(4) TORNILLO AUTORROSCANTE 8x1/2

DOBLE CÚPULA VENTANILLAS PANEL EN FORMA CUADRADA Y DE TRABA EN SU LUGAR DESLIZANDO LENGÜETA DEL CONECTOR AL RANURA DEL CONECTOR.

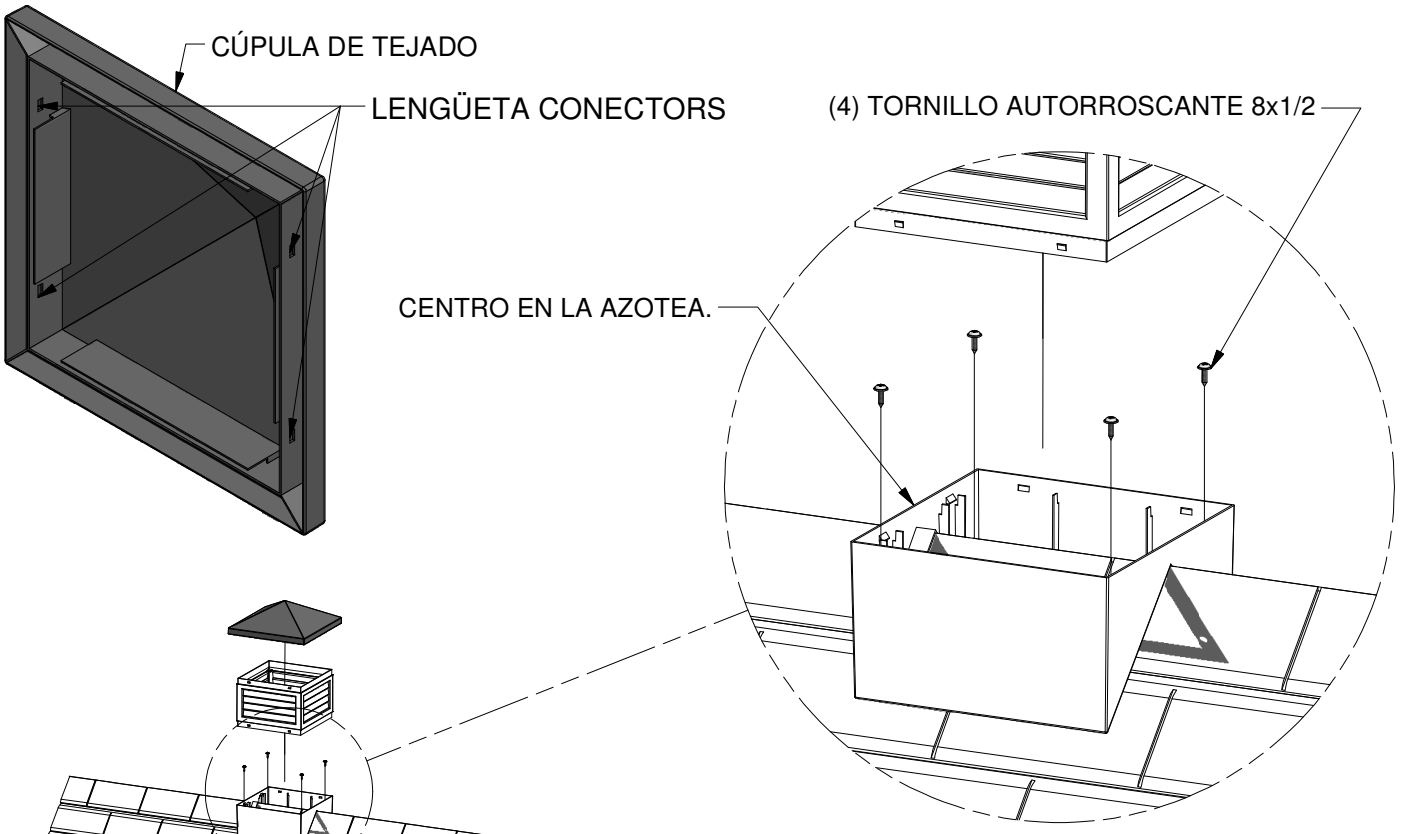

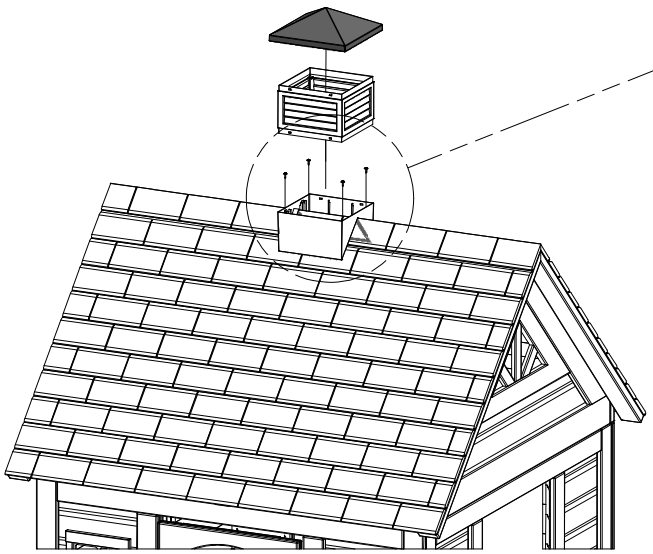

FIJE LA BASE A LA CÚPULA DE DESLIZAMIENTO VENTANILLAS CÚPULA DE PESTAÑAS DEL CONECTOR EN LAS RANURAS CONECTOR SITUADO EN LA PARED INTERNA DE BASE DE CÚPULA. AHORA, POR LO FIJE EL TEJADO DE CÚPULA LOUVERS CÚPULA DE CORREDERAS RANURAS CONECTOR SOBRE LENGÜETAS DEL CONECTOR EN LA CÚPULA VENTANILLAS, COMO SE MUESTRA.



(2) ***N3 - ESTANTE PEQUEÑA VENTANA - W4L04409***
5/8"x2 3/8"x10 1/8" (16x60x257)



(1) ***N5 - ESTANTE VENTANA GRANDE - W4L04413***
5/8"x2 3/8"x16 1/8" (16x60x409)

PASO 9:

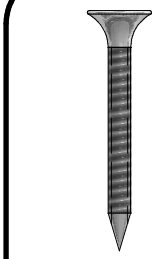

(9) ***TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"***

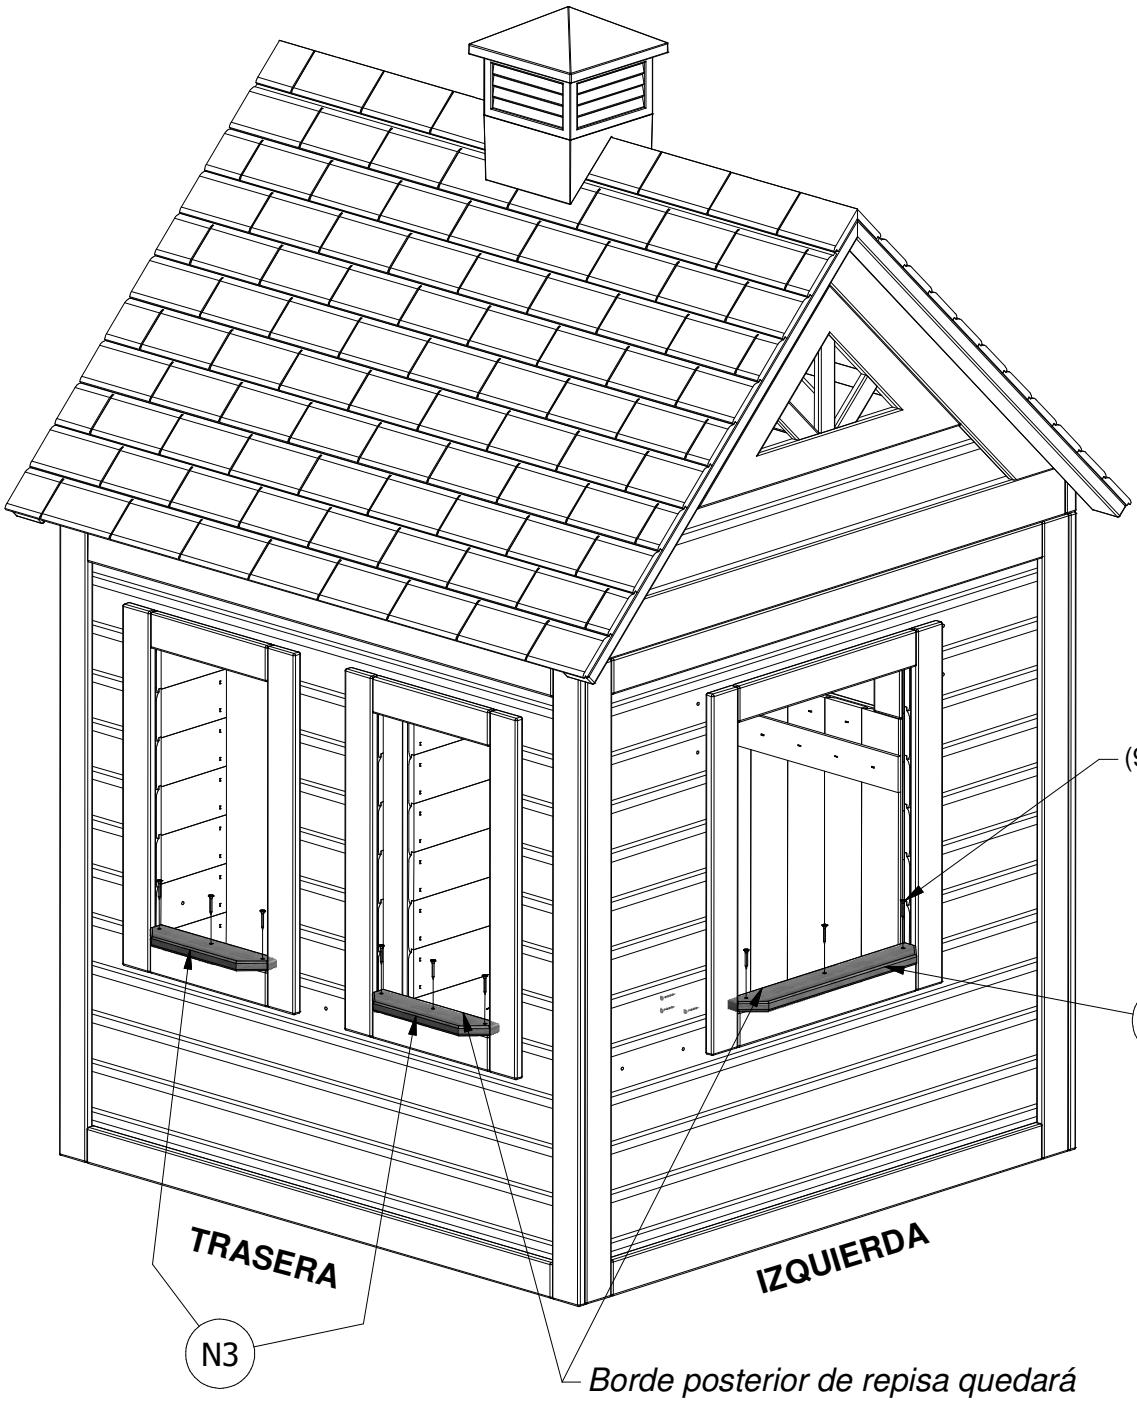

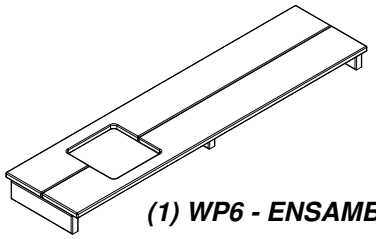

(1) WP6 - ENSAMBLAJE ENCIMERA - W2A01468

PASO 10:

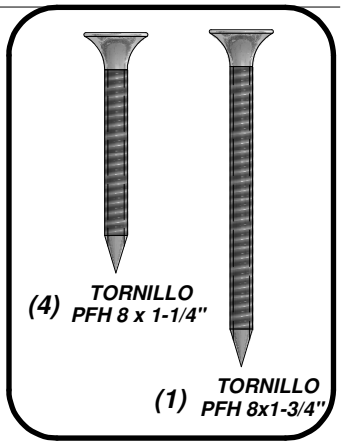

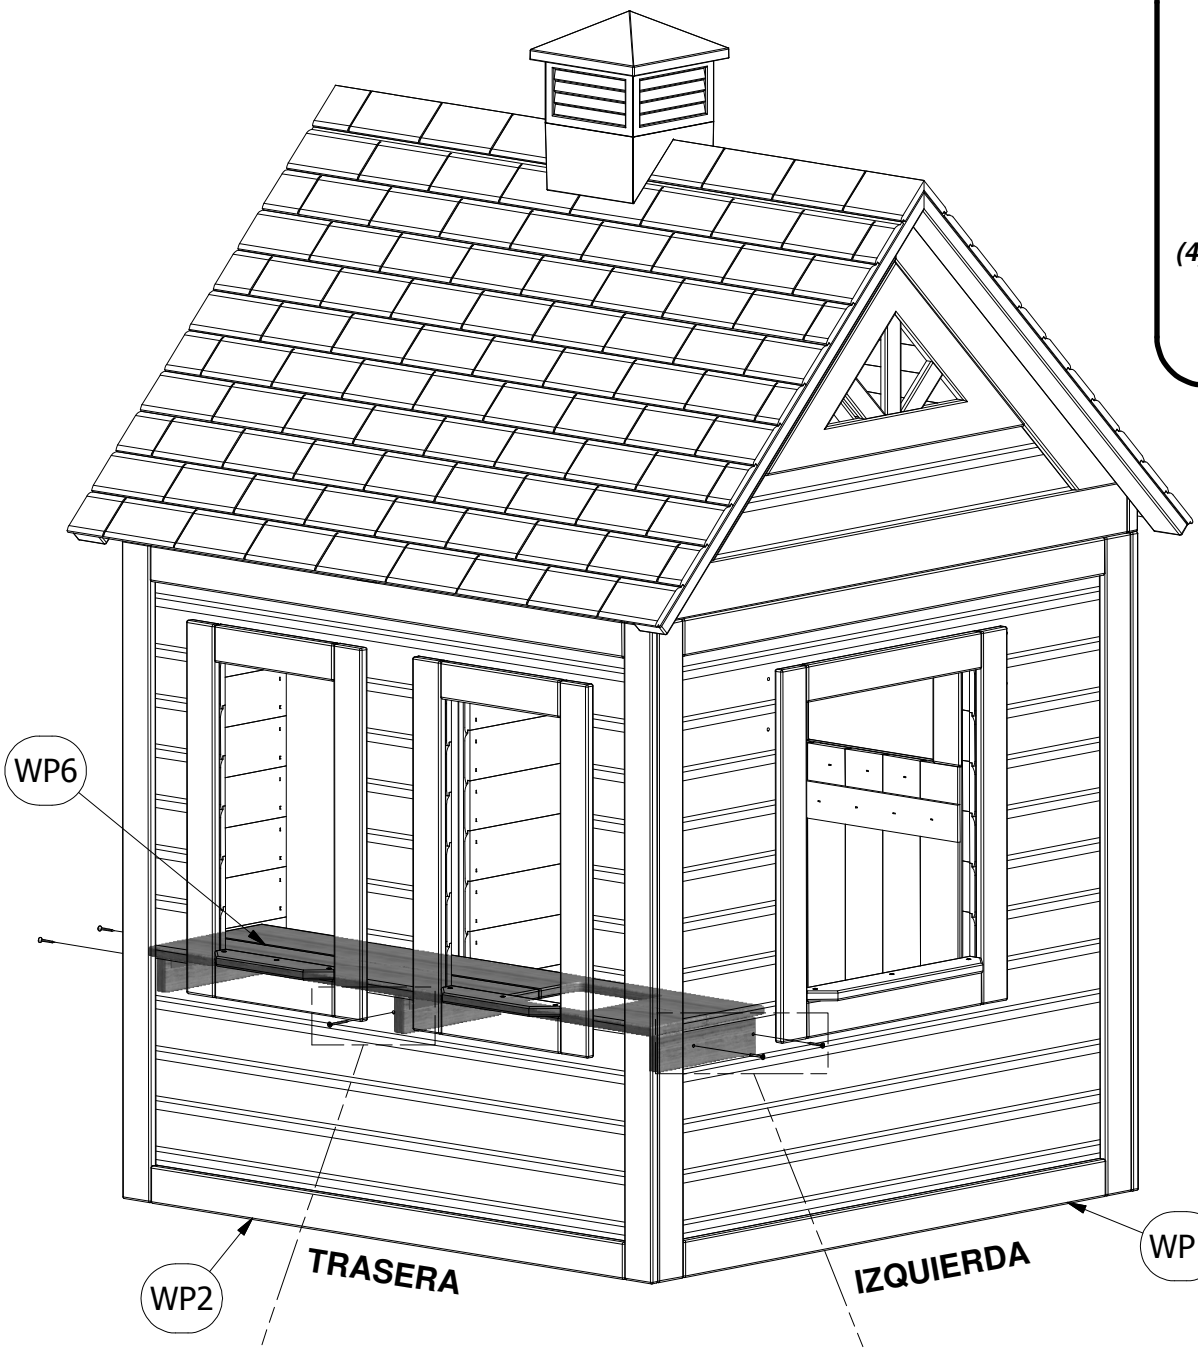

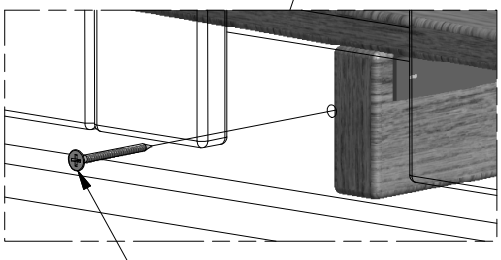

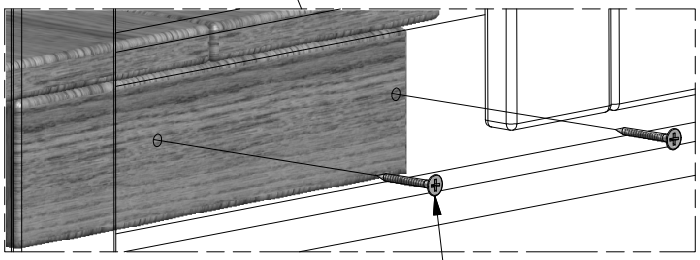



(2) ***G1 - LARGUERO DE TOLDO - W4L04410***
1"x5 1/4"x10" (24x134x254)

PASO 11:

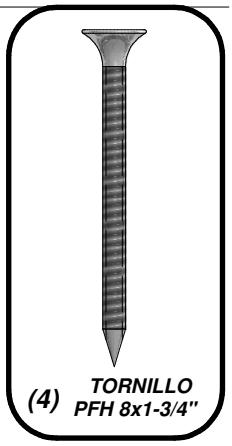

(4) TORNILLO PFH 8x1-3/4"

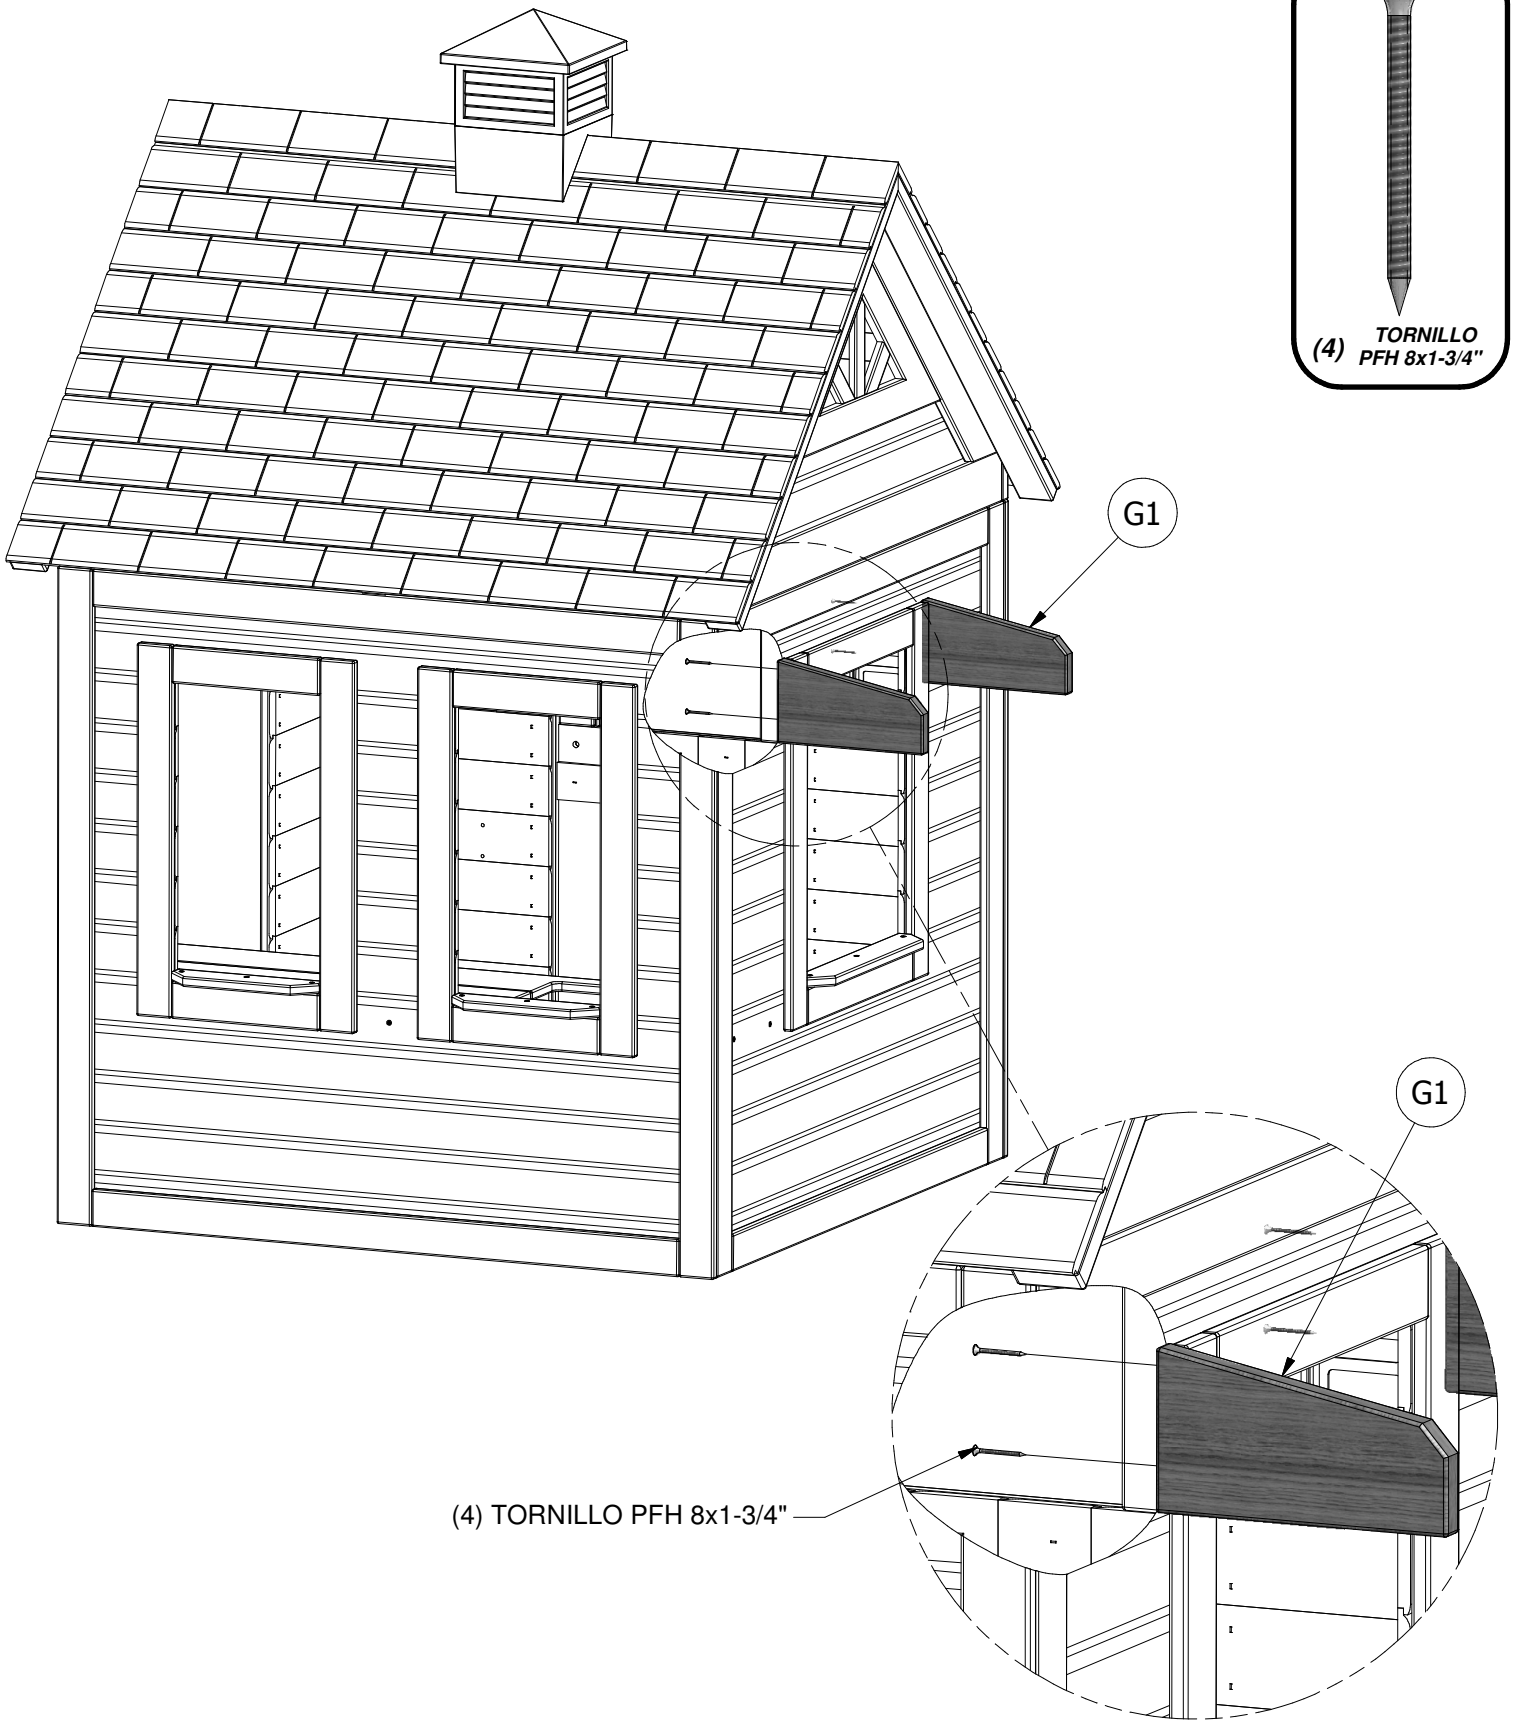

(10) ***O2 - TOLDO TABLILLA - W4L04583***
3/8"x1 3/8"x22 7/8" (9x34x582)

PASO 12:

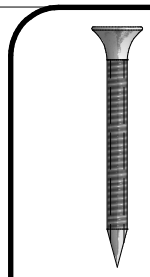

(20) ***TORNILLO PFH 6x1-1/2"***

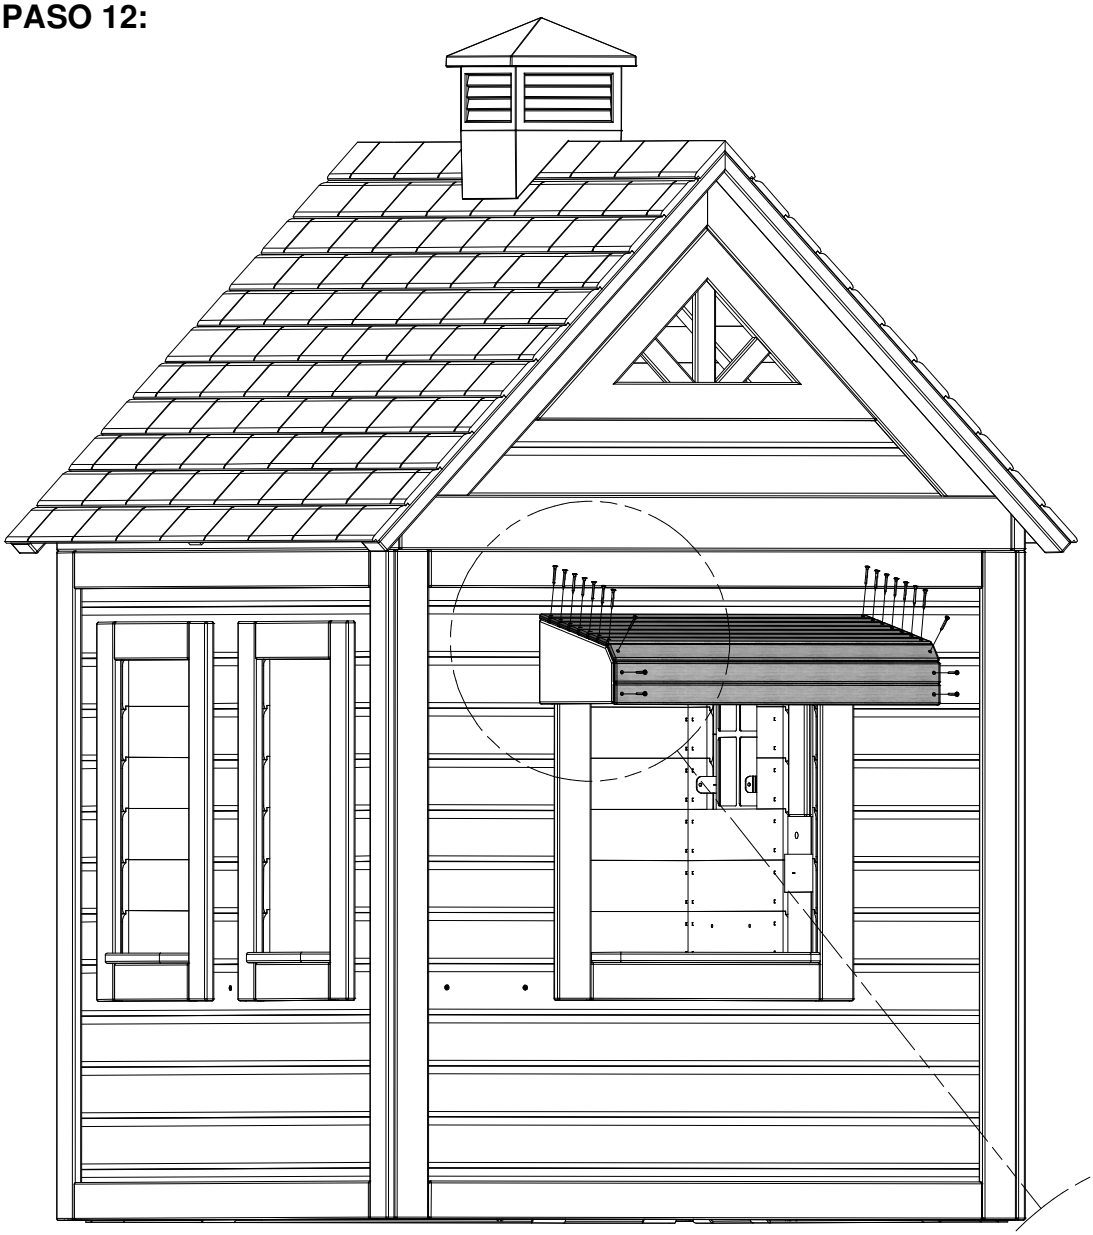

TRASERA **IZQUIERDA**

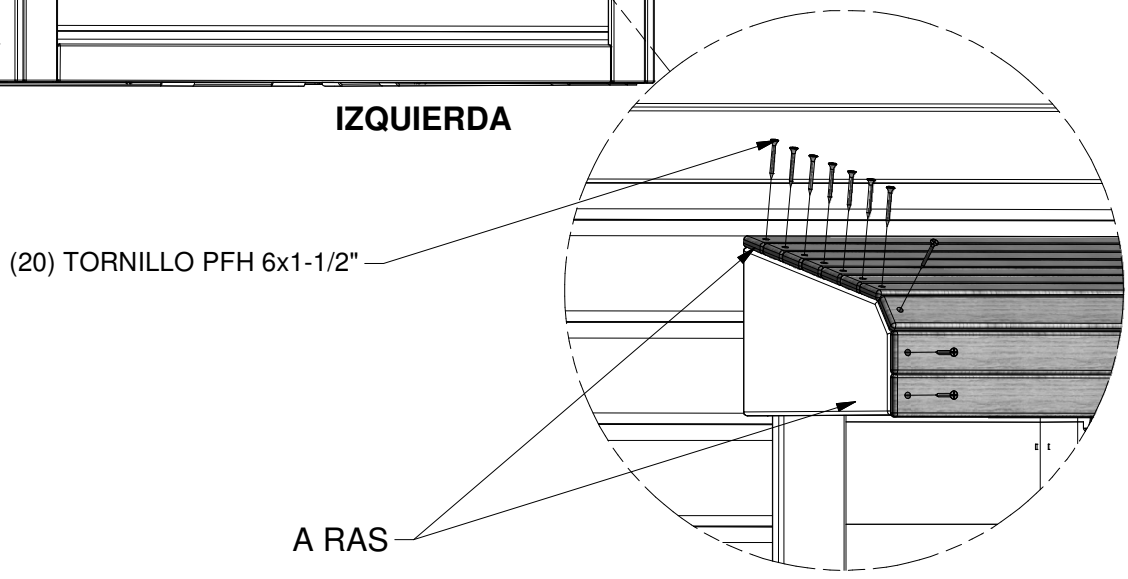

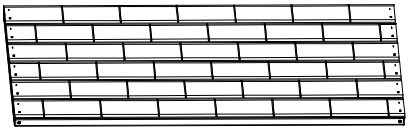

(1) RP2 - ENSAMBLAJE DEL TEJADO PORCHE - W2A01444

(2) ***A1 - PORCHE VERTICAL - W4L04456 2"x2"x42 1/8" (50x50x1069)***

PASO 13:

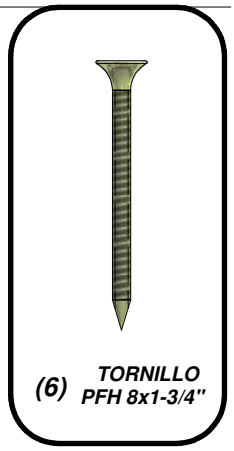

(6) TORNILLO PFH 8x1-3/4"

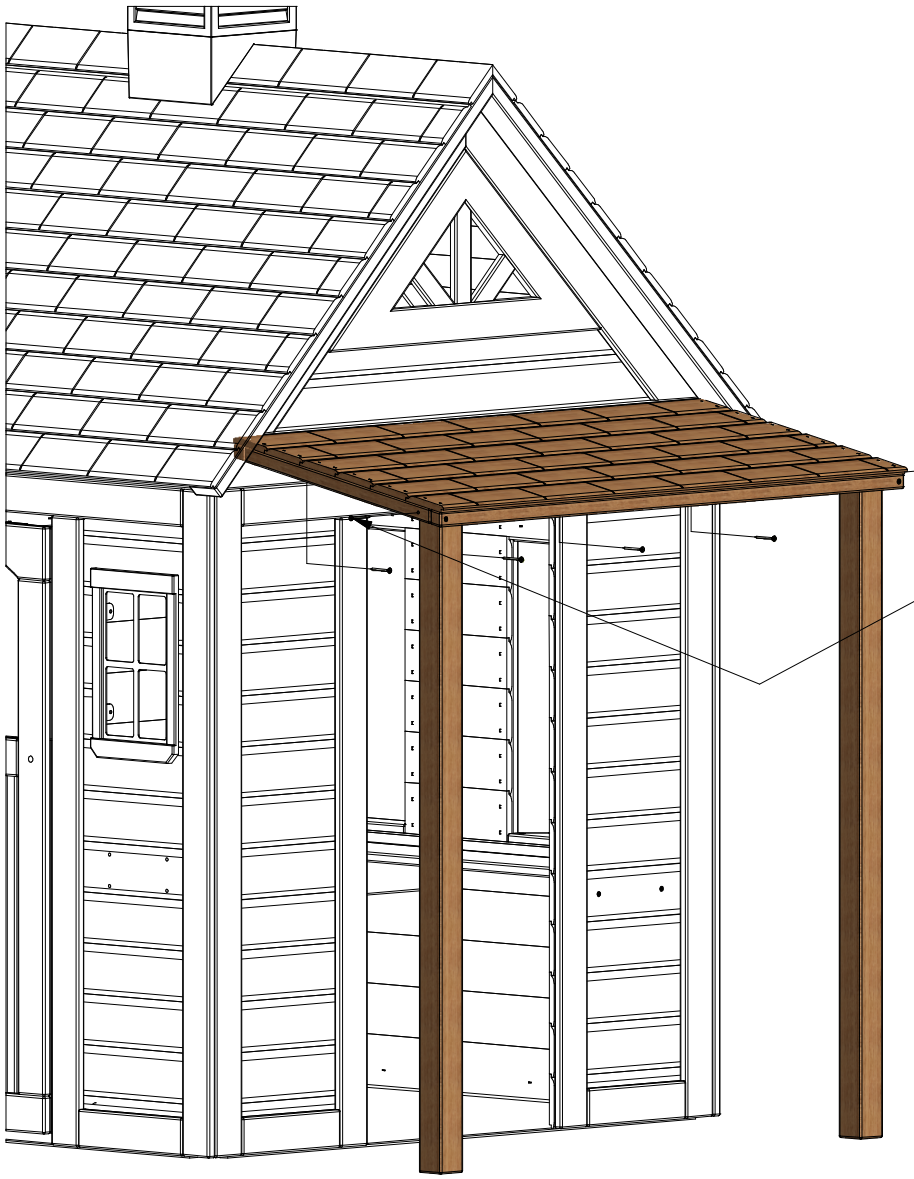

(2) TORNILLO PFH 8x1-3/4"

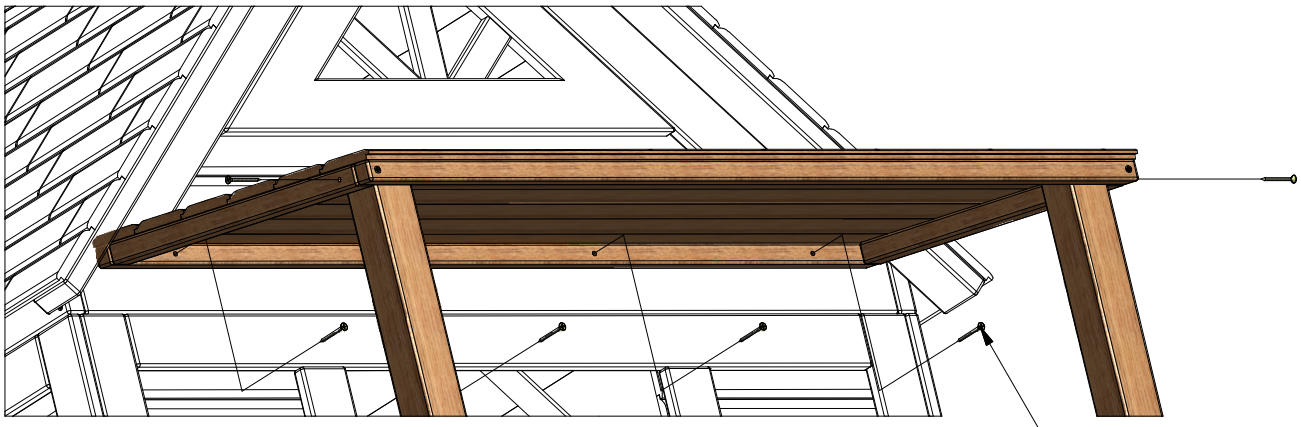

(4) TORNILLO PFH 8x1-3/4"

(2) ***N2 - BANCO DE ASIENTO SOPORTE - W4L04457***
5/8"x2 3/8"x13 1/4" (16x60x335)

PASO 14:

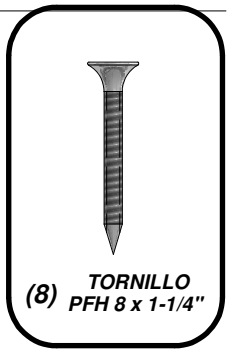

(8) TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"

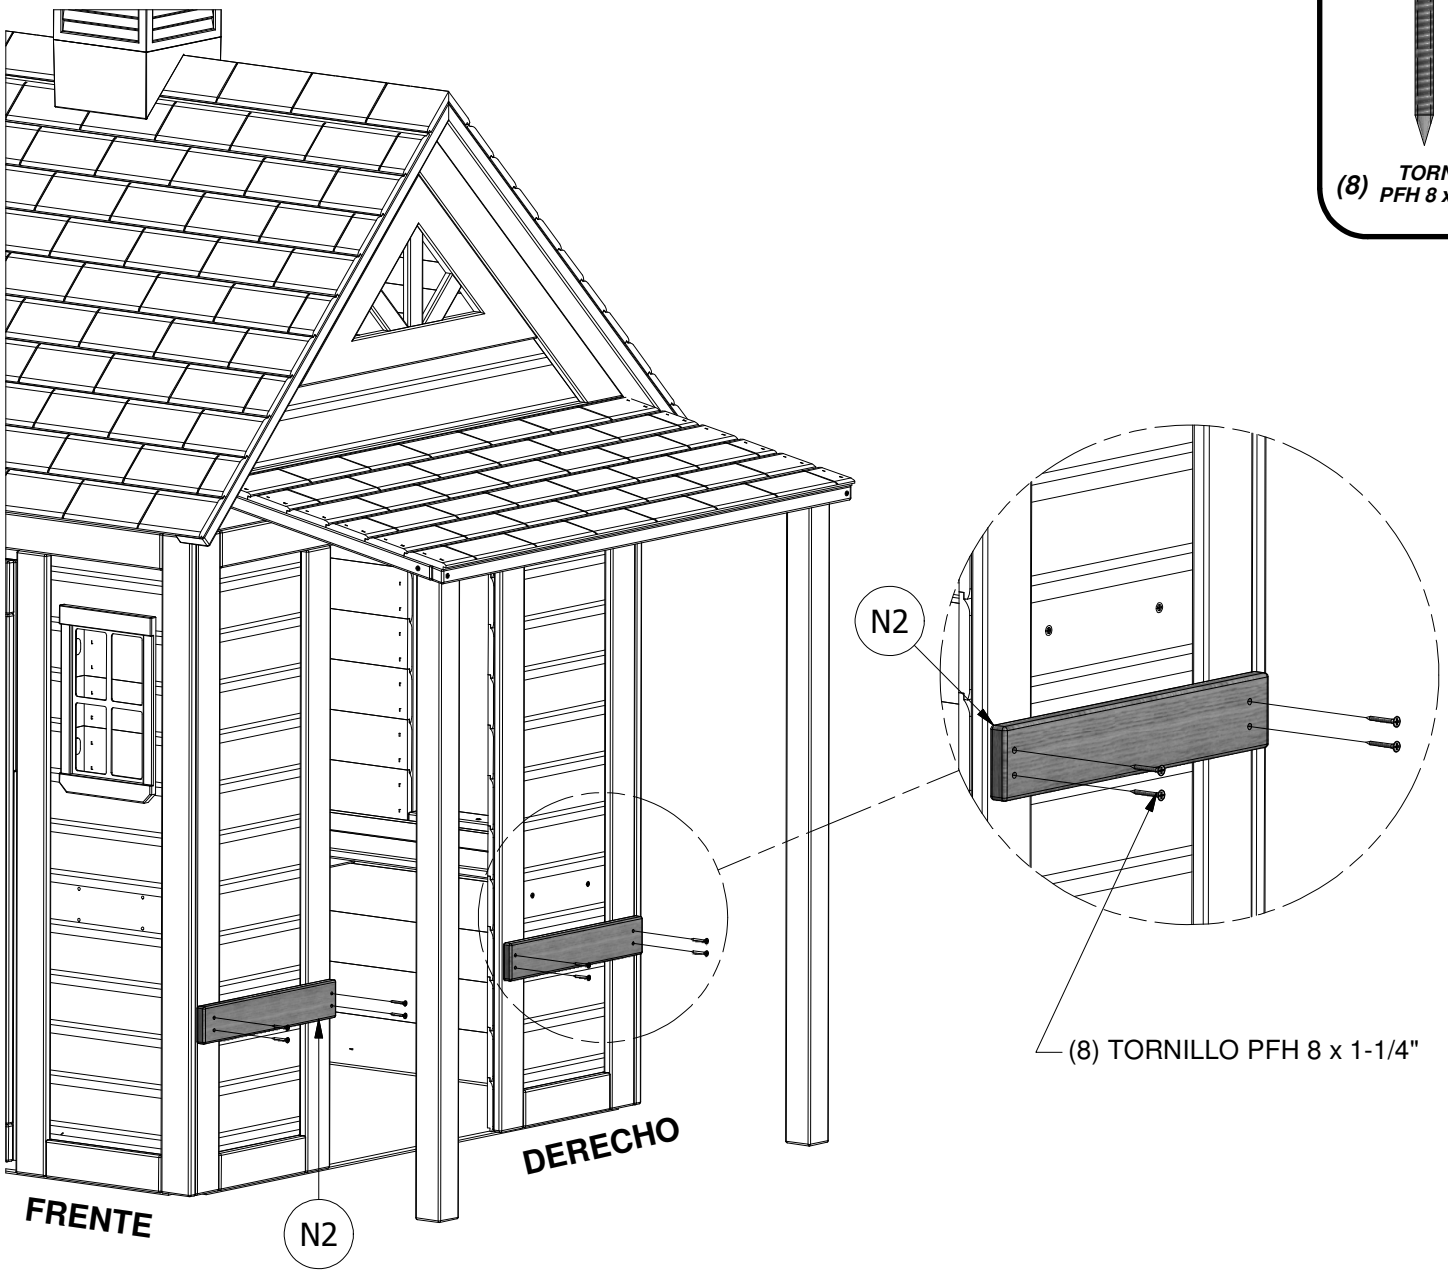

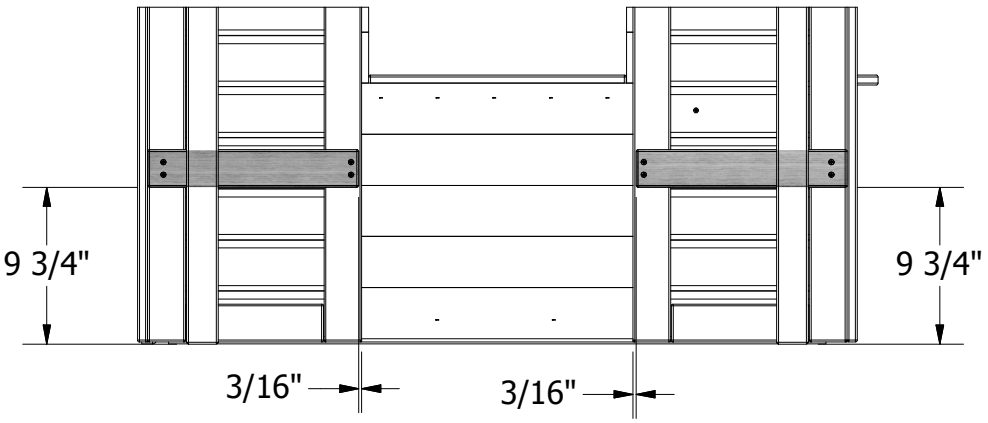

(2) ***T1 - RINCÓN DEL BANCO DE REFUERZO - W4L04414***
1"x1"x12 1/8" (24x24x309)

PASO 15:

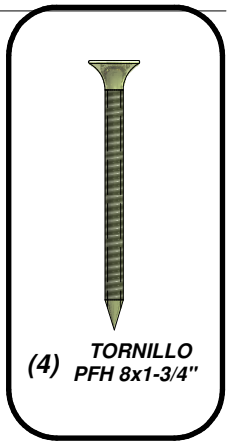

(4) ***TORNILLO PFH 8x1-3/4"***

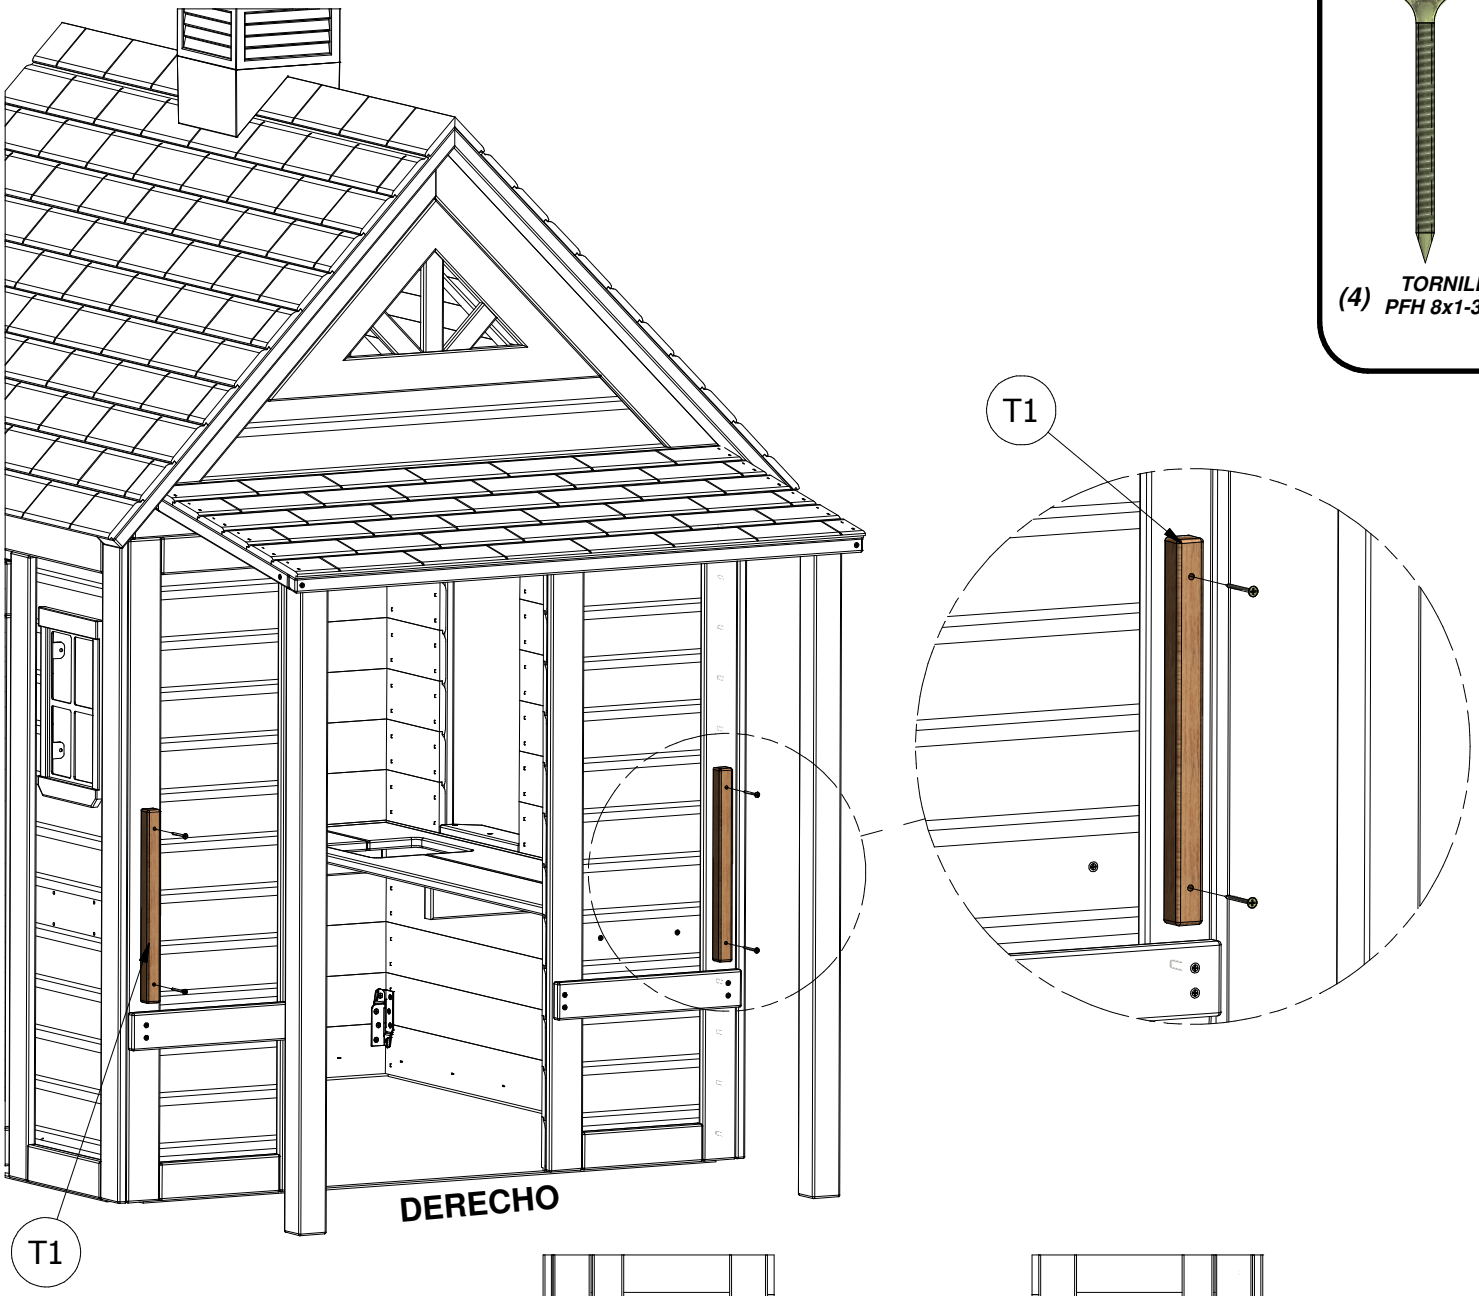

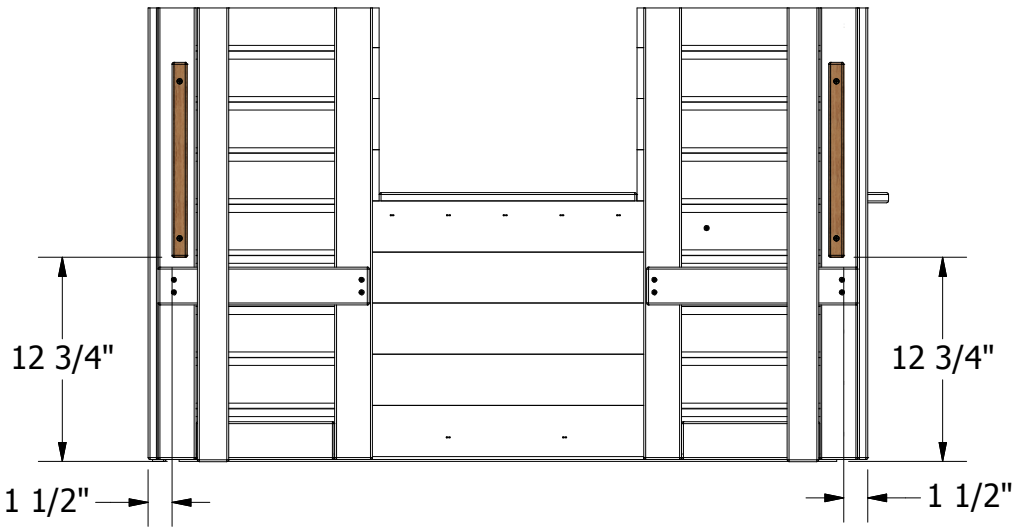

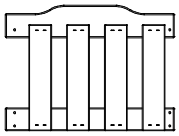

(1) WP4 - BANCO IZQUIERDA - ASAMBLEA ATRÁS - W2A01445

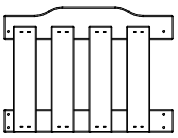

(1) WP5 -BANCO DERECHO - ASAMBLEA ATRÁS - W2A01446

PASO 16:

(12) TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"

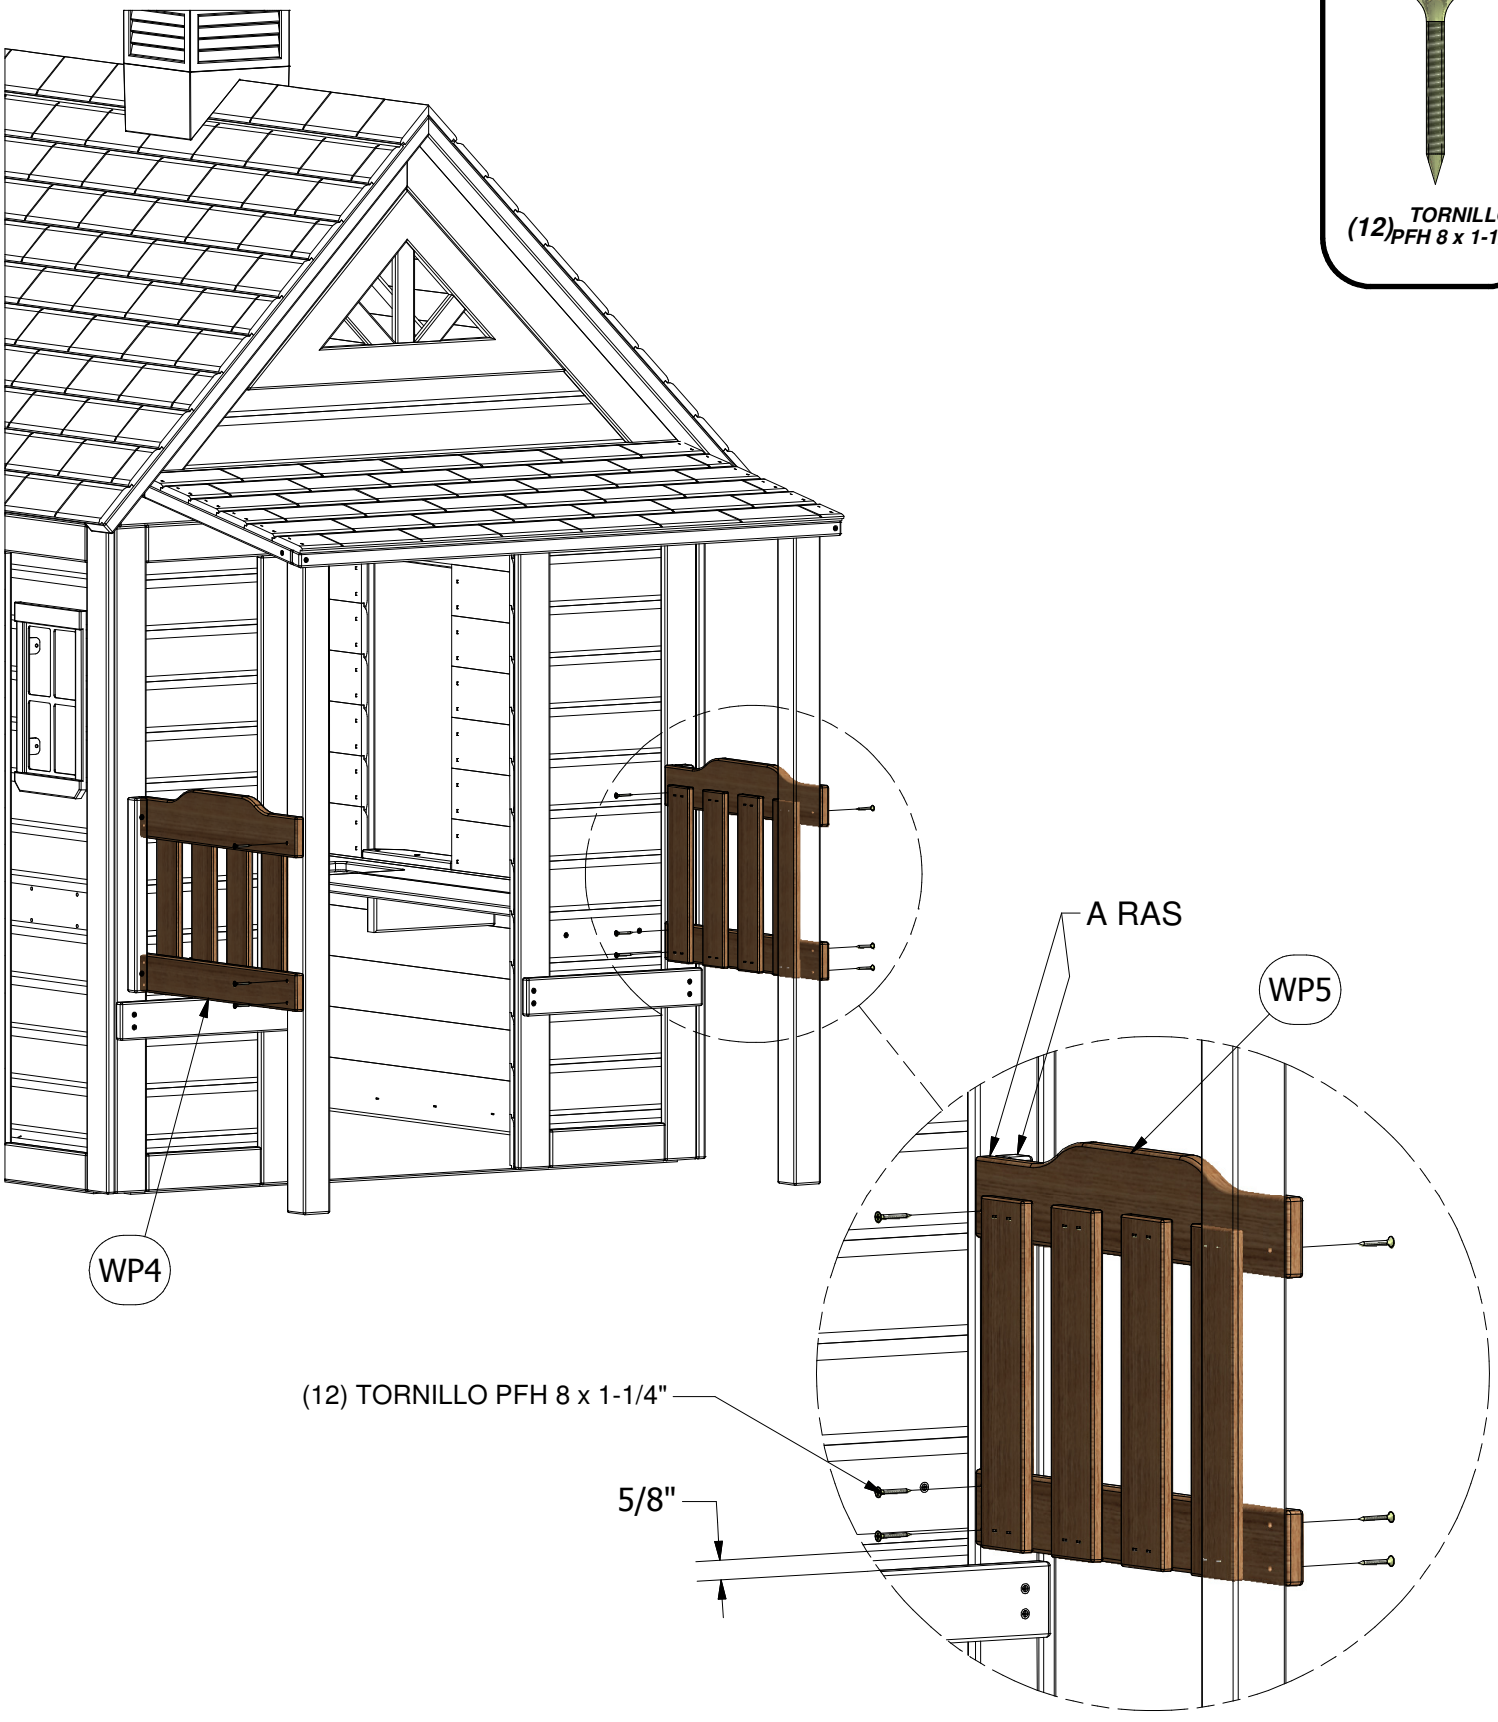

(2) ***A2 - POSTE BANCO - W4L04407***
2"x2"x18 1/4" (50x50x465)

(2) ***N1 - BANCO DE ASIENTO SOPORTE - W4L04405***
5/8"x2 3/8"x11 1/8" (16x60x284)

PASO 17:

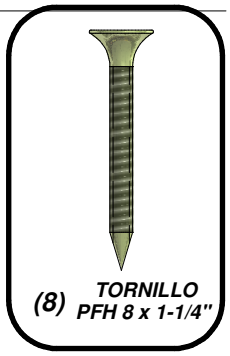

(8) ***TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"***

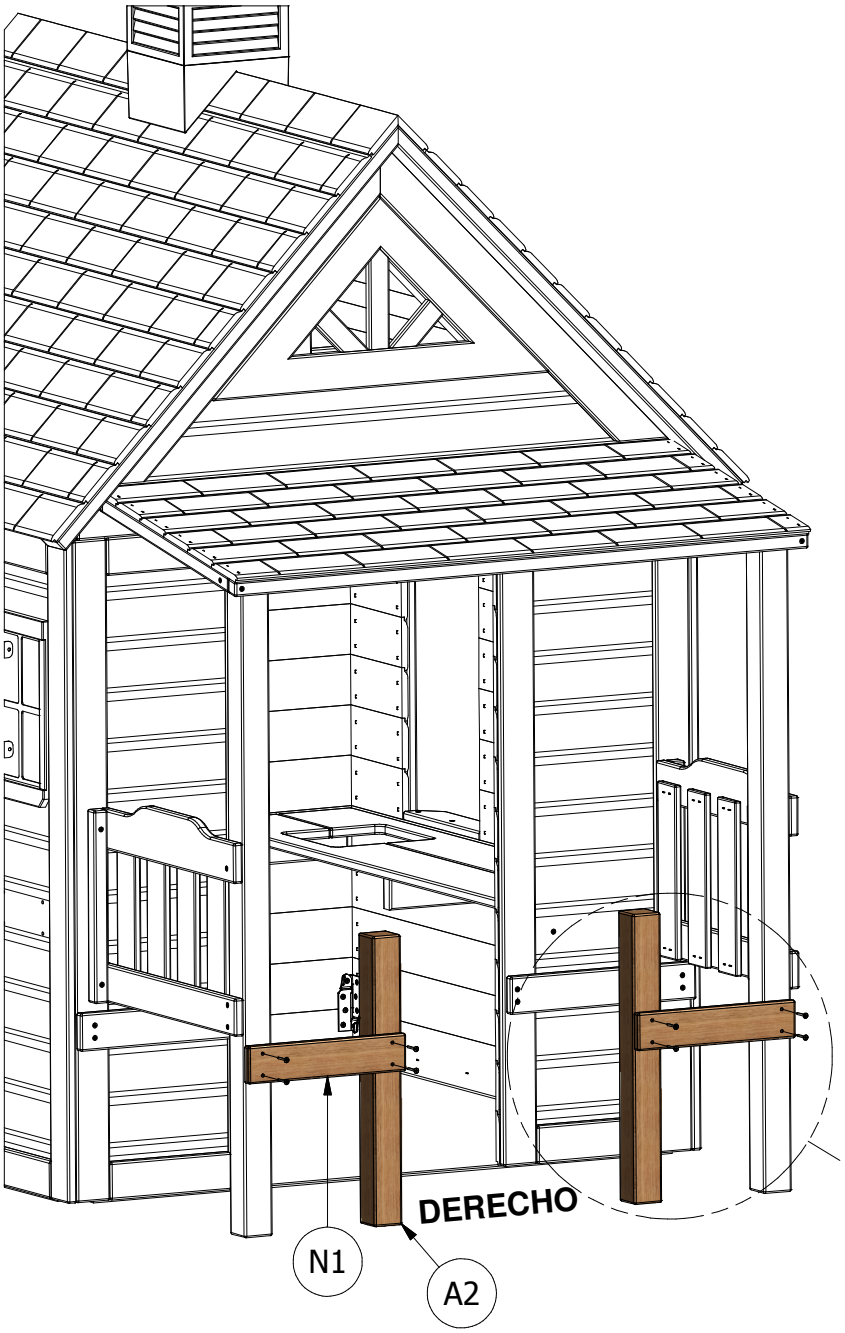

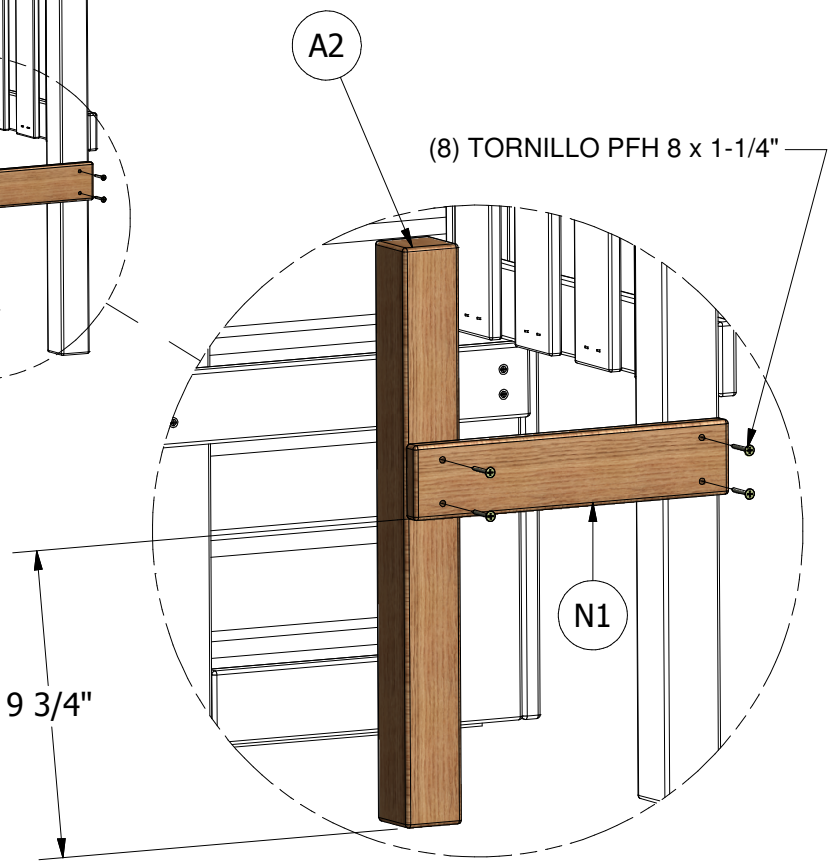

(4) ***M1 - BANCO ASIENTO - W4L04404***
5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x464)

PASO 18:

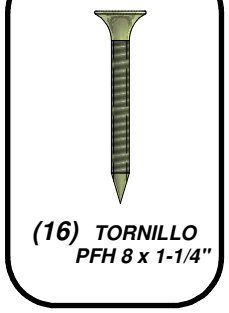

(16) ***TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"***

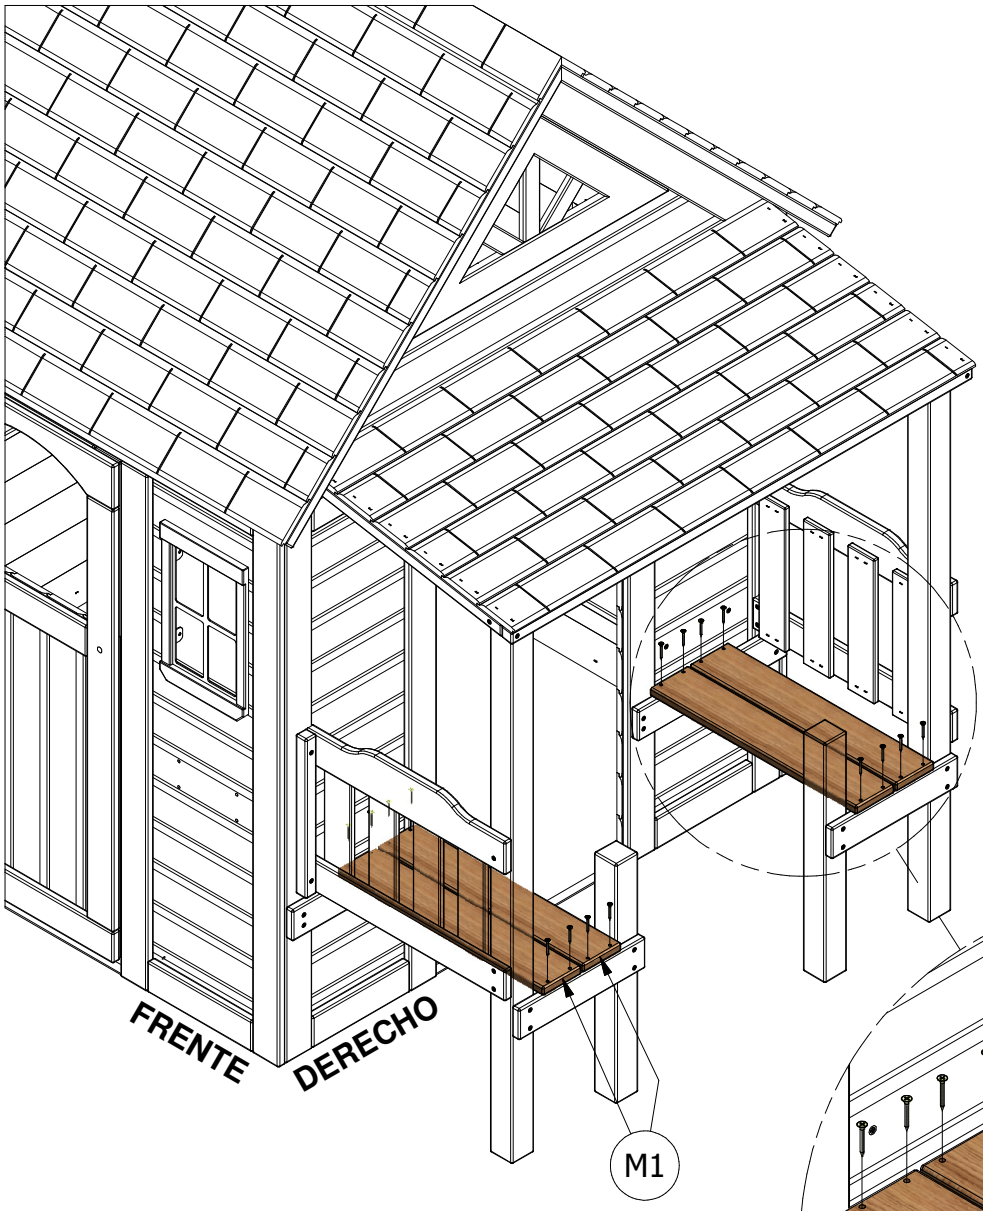

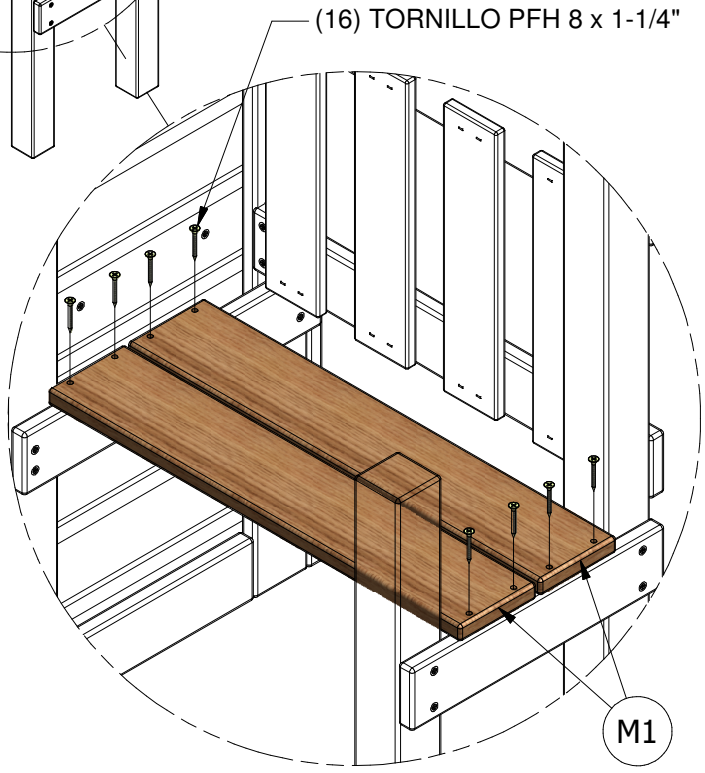

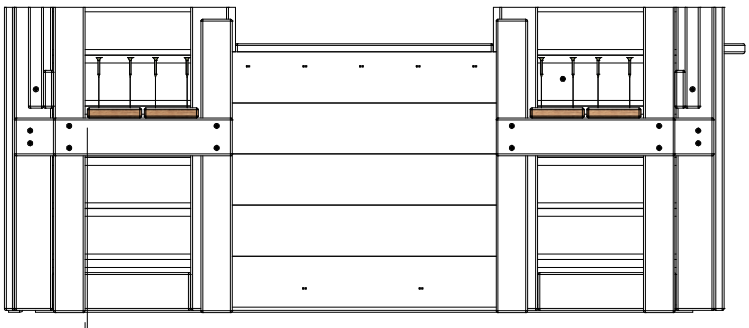

3/16" TYP
(3 ESPACIO)

(2) ***M2 - BANCO BRAZO DE REPOSO - W4L04408***
5/8"x3 3/8"x12" (16x86x306)

(2) ***O1 - BANCO LARGUERO DE SEGURIDAD - W4L04415***
5/8"x1 3/8"x11 1/8" (16x34x284)

PASO 19:

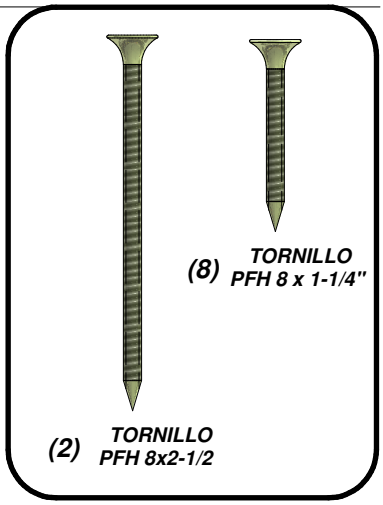

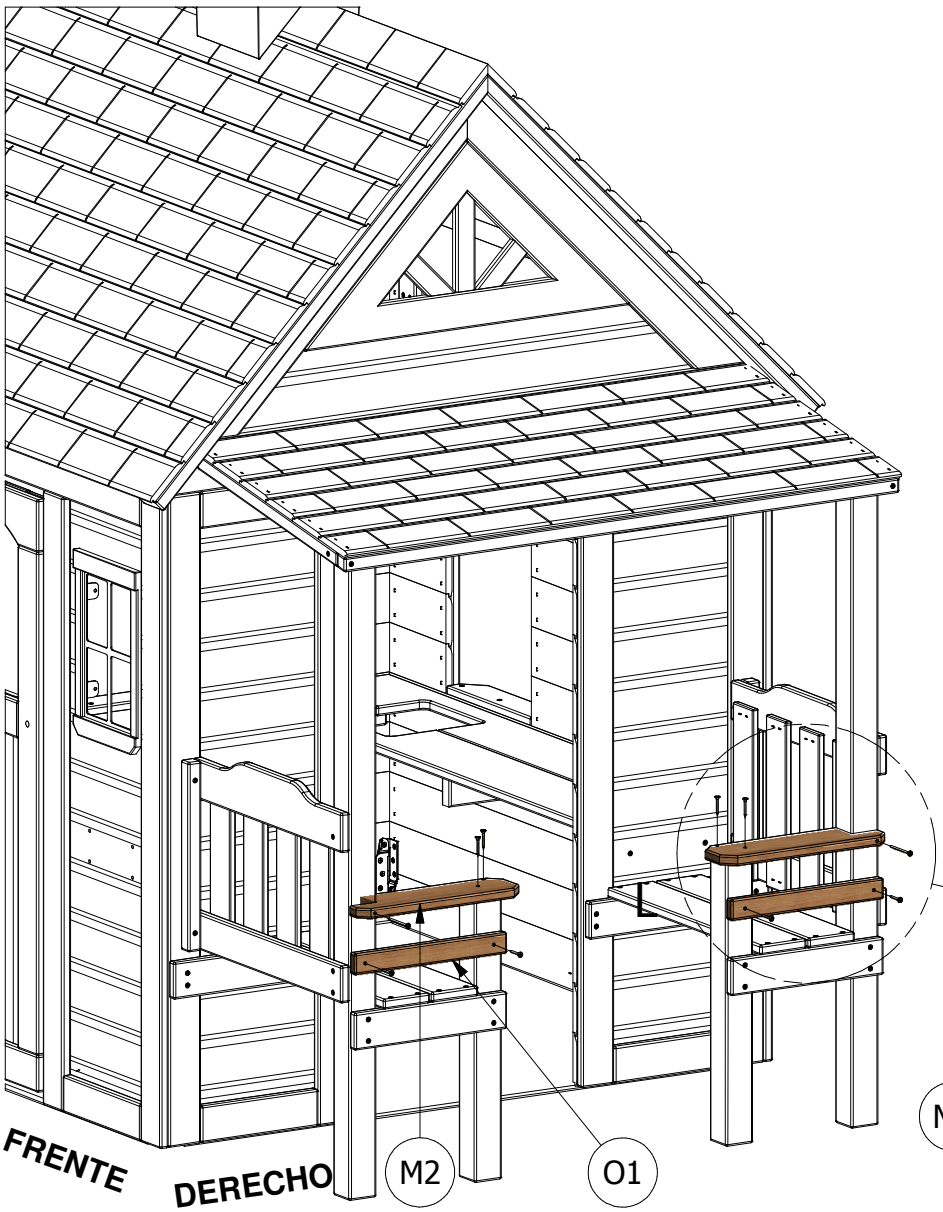

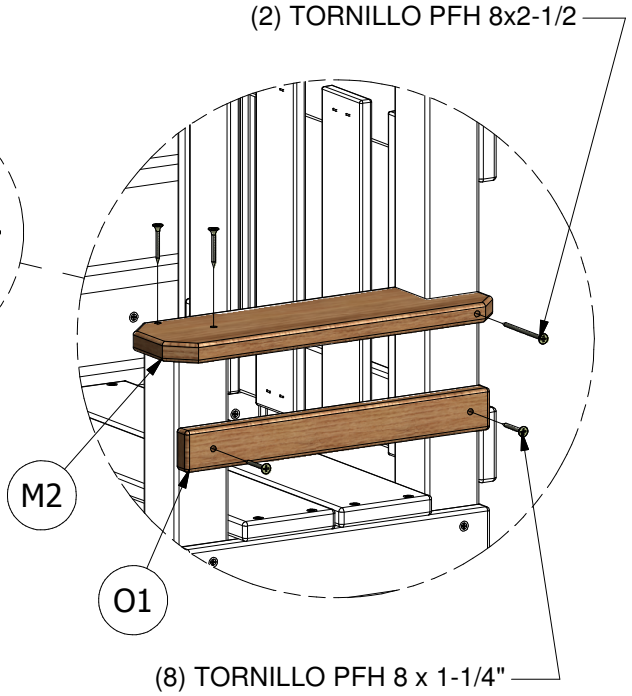

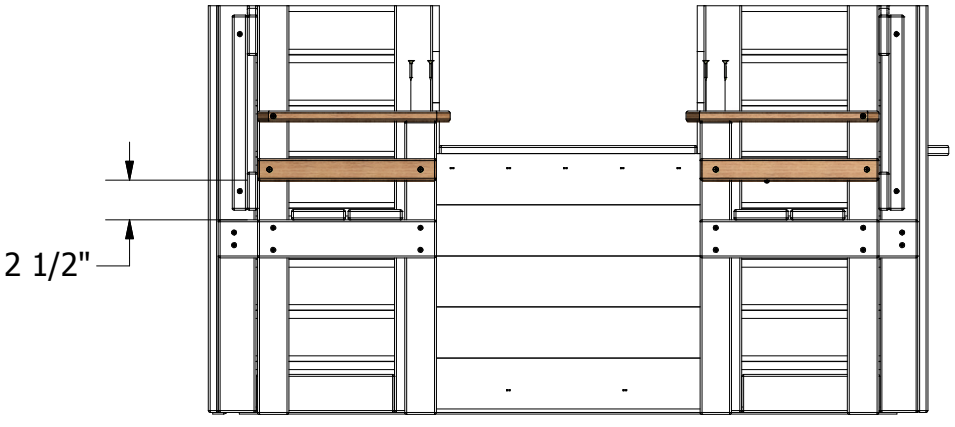

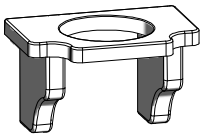

(1) - TITULAR DE LA MACETA JARDINERA - A6P00023

PASO 20:

(4) TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"

TITULAR DE LA MACETA JARDINERA

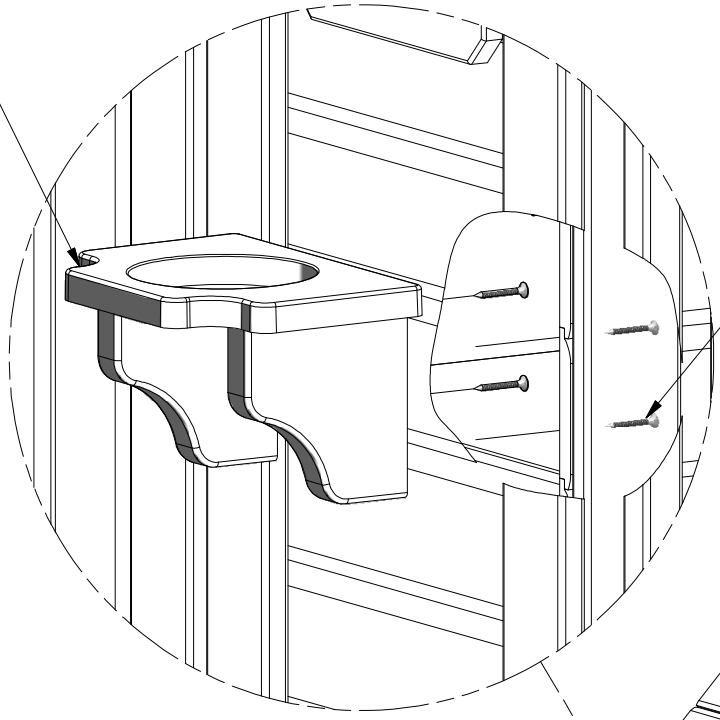

(4) TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"

TITULAR DE LA MACETA JARDINERA

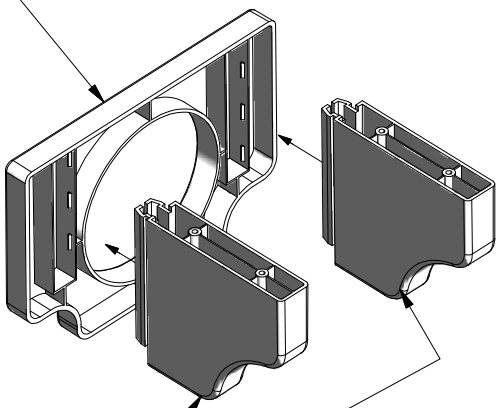

TITULAR DE LA MACETA APOYA

FRENTE

DERECHO

COMUNICADO DE MACETA APOYA EN CANALES COMO SE MUESTRA.

(1) - KIT GRIFO - A6P00024

PASO 21:

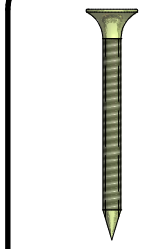

(2) TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"

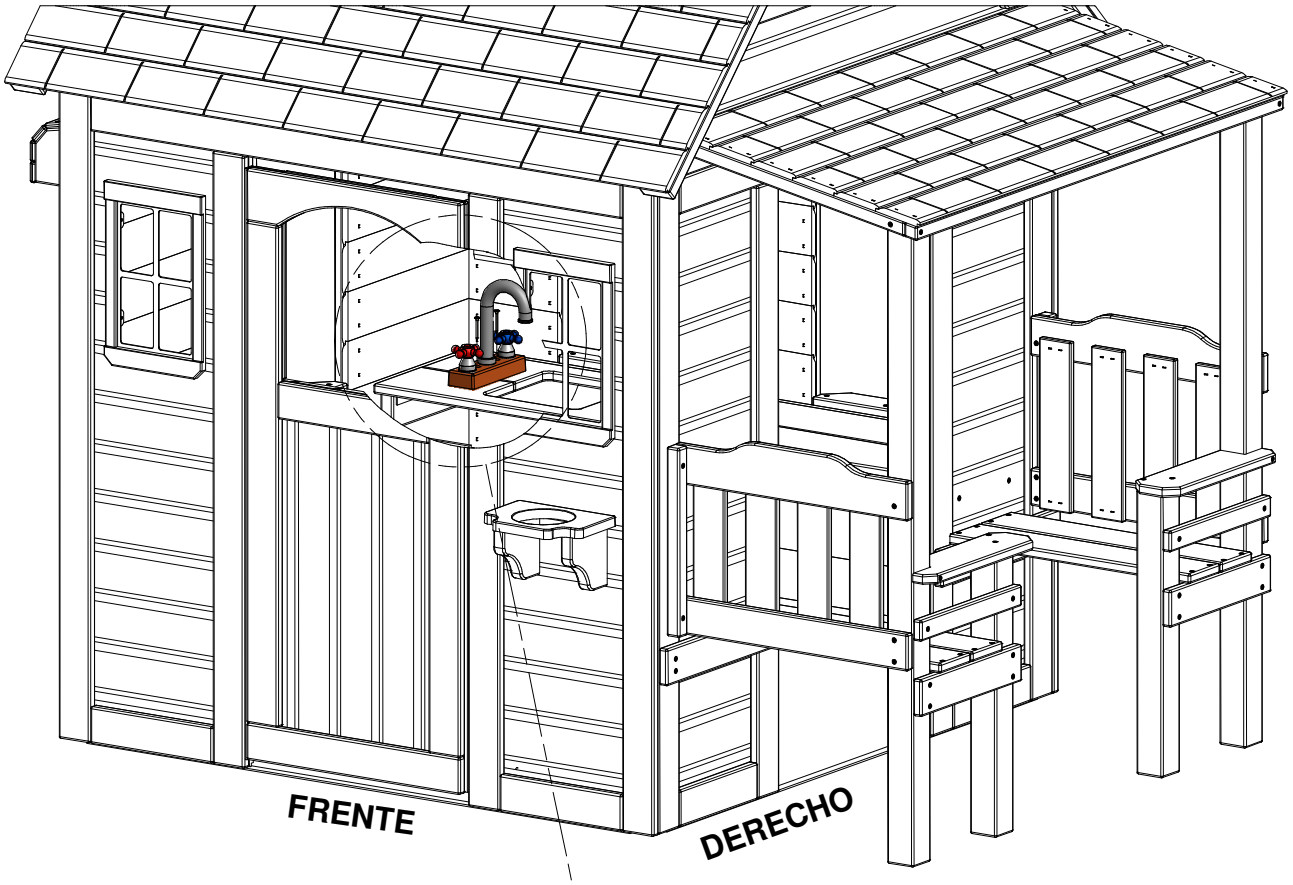

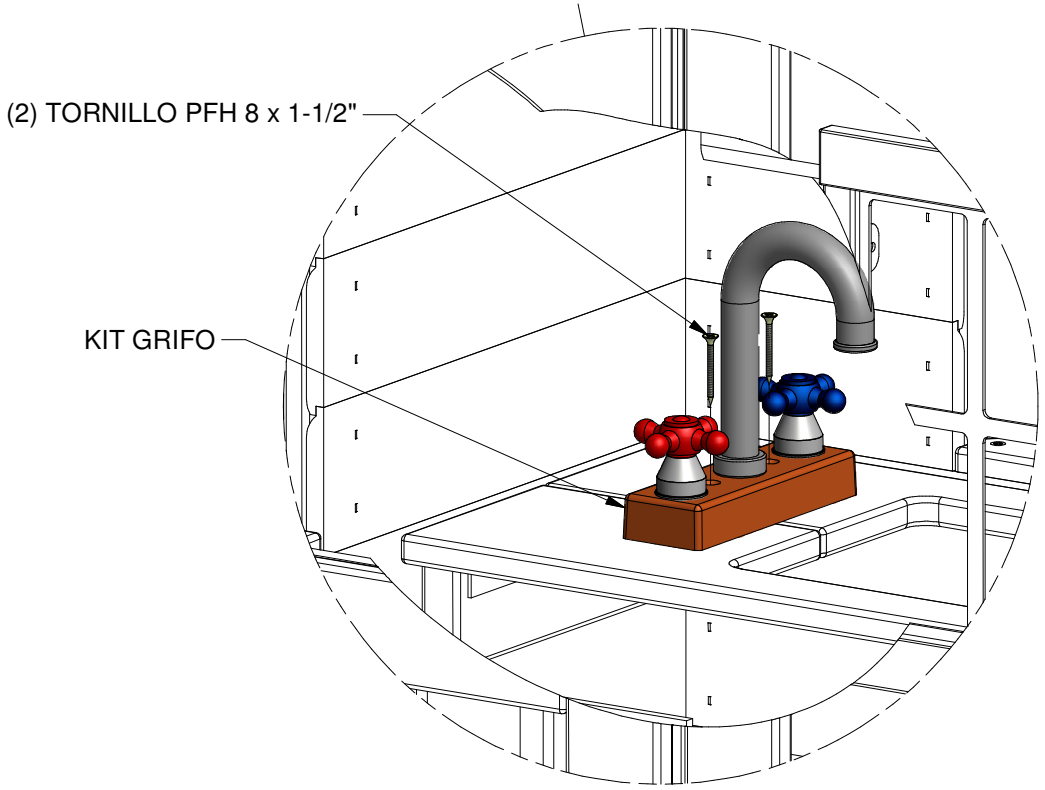

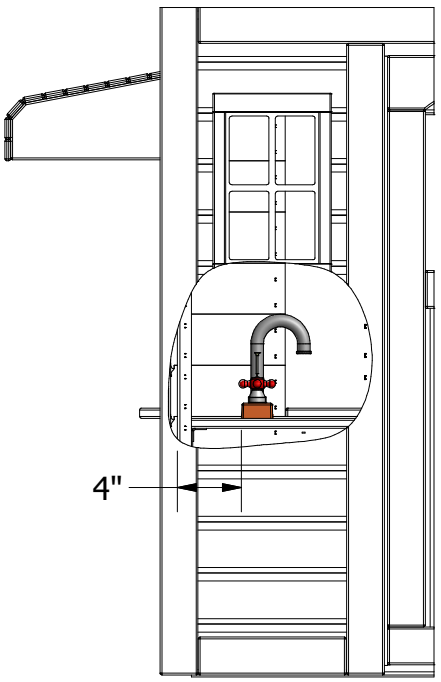

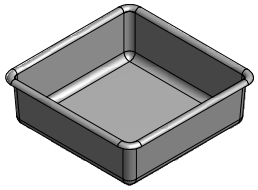

(1) JS - TAZÓN CUADRADO PARA FREGADERO - A100129

PASO 22:

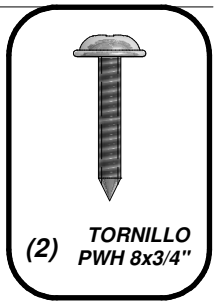

(2) TORNILLO PWH 8x3/4"

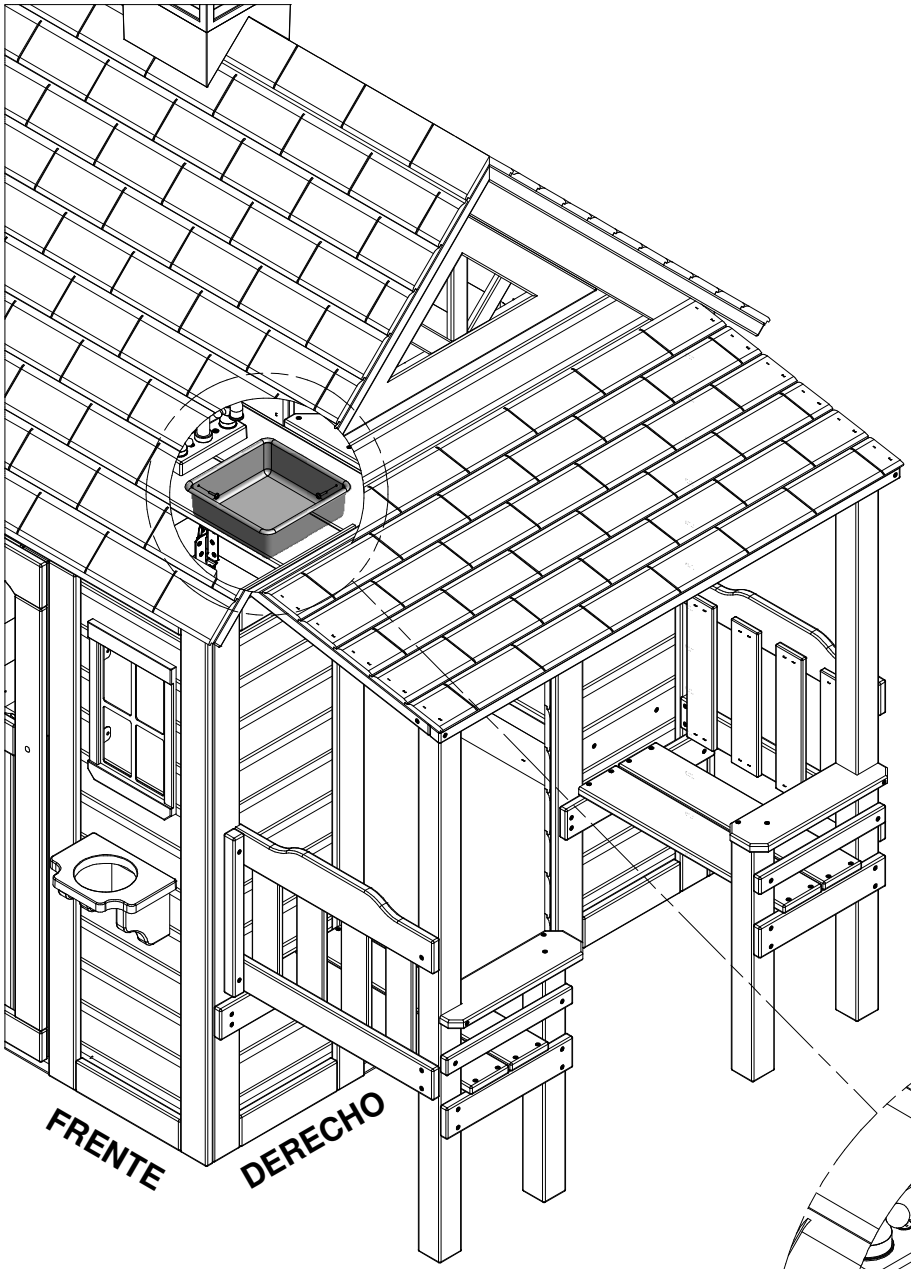

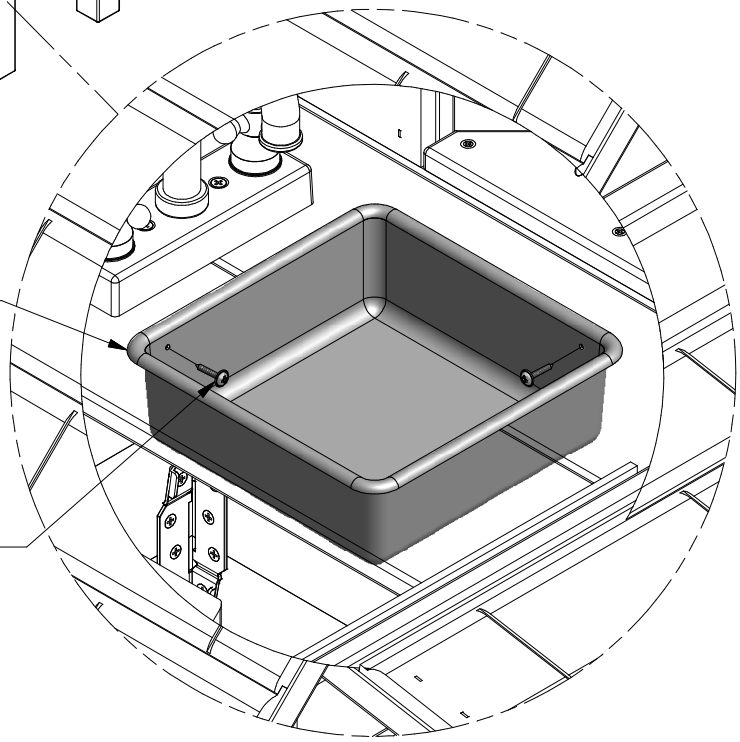

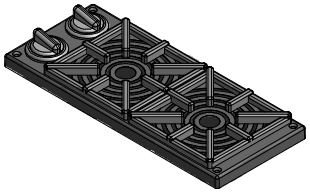

(1) KIT ESTUFA - A6P00025

PASO 23:

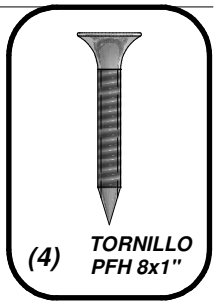

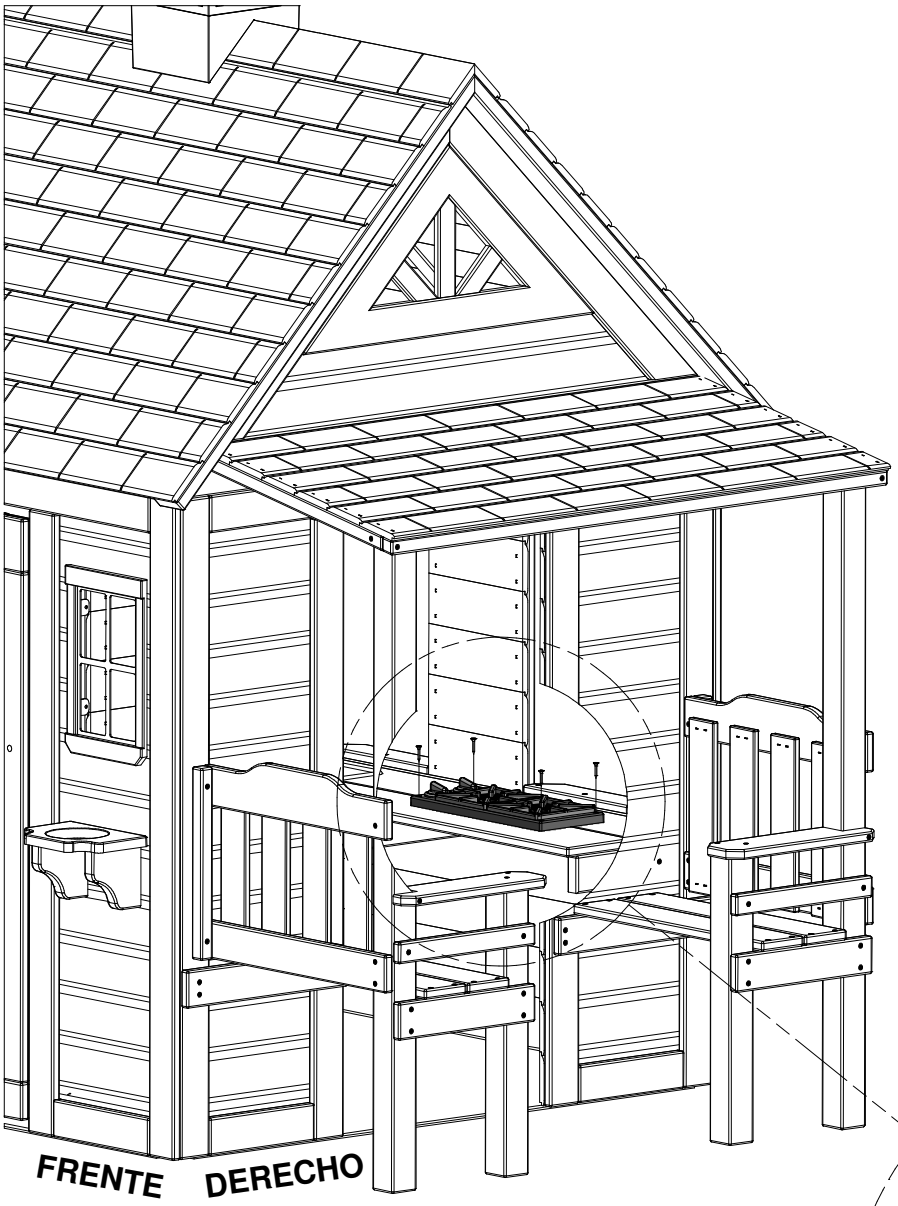

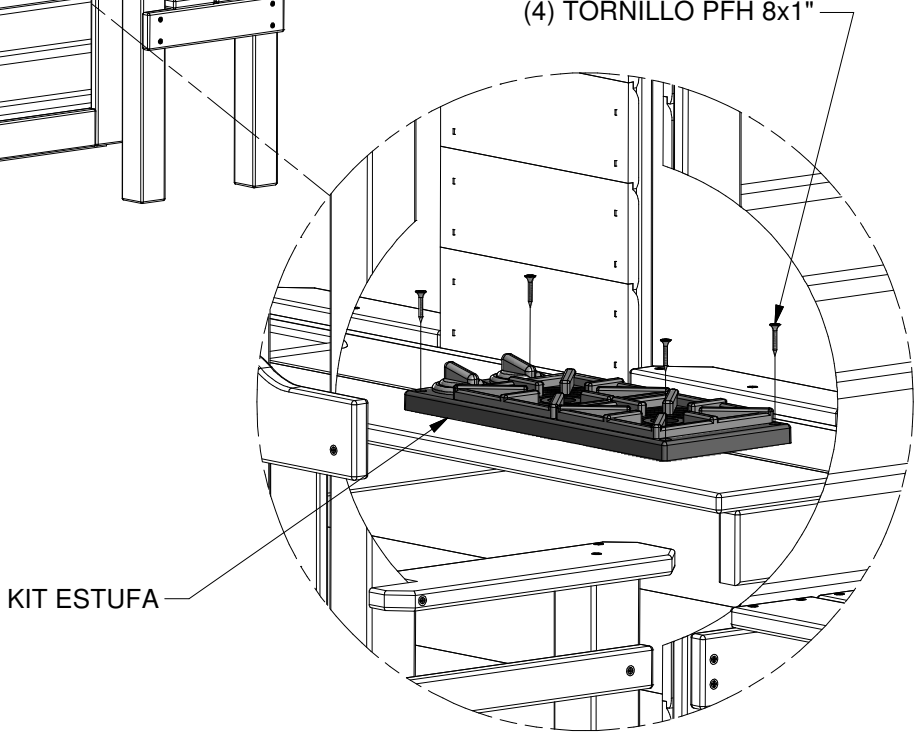

(1) MS - KIT TELEFÓNICO - A100132

PASO 24:

(2) TORNILLO PFH 8x1/2"

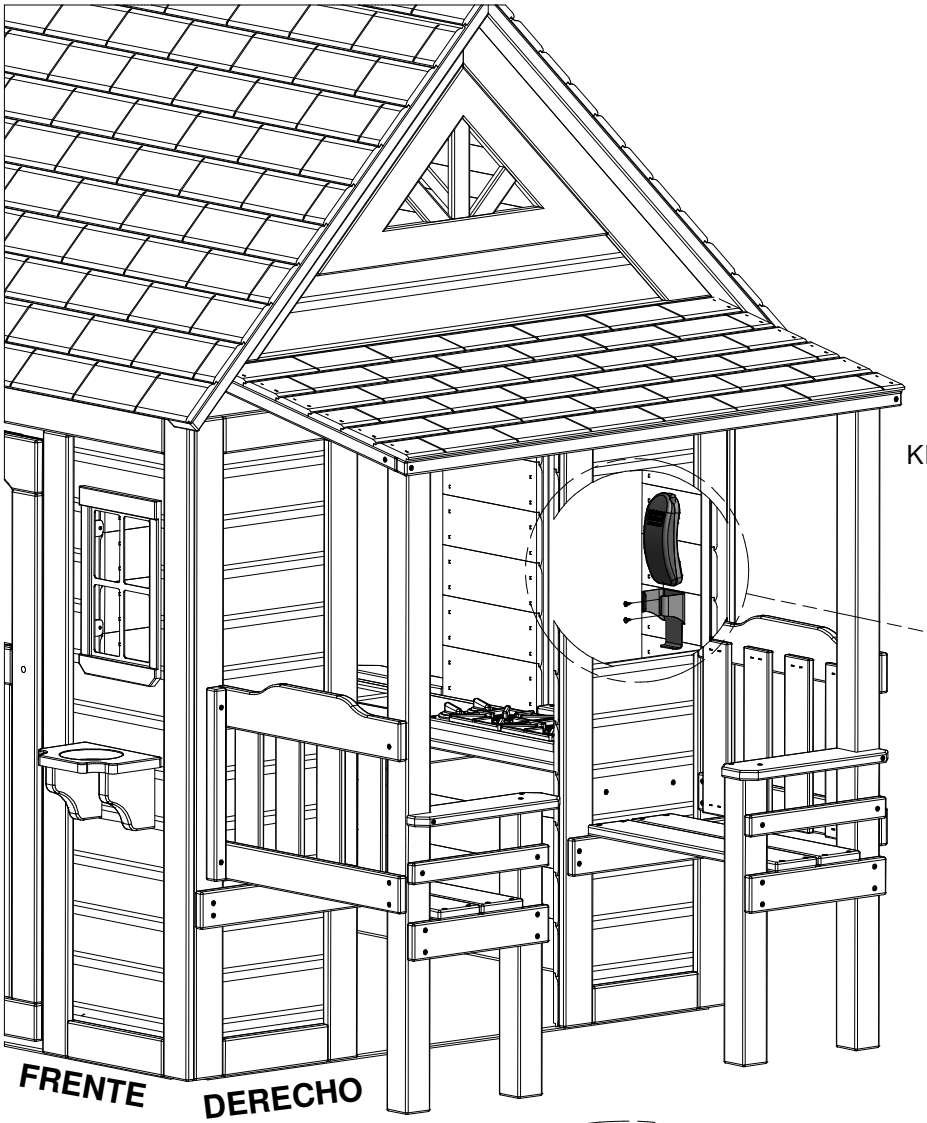

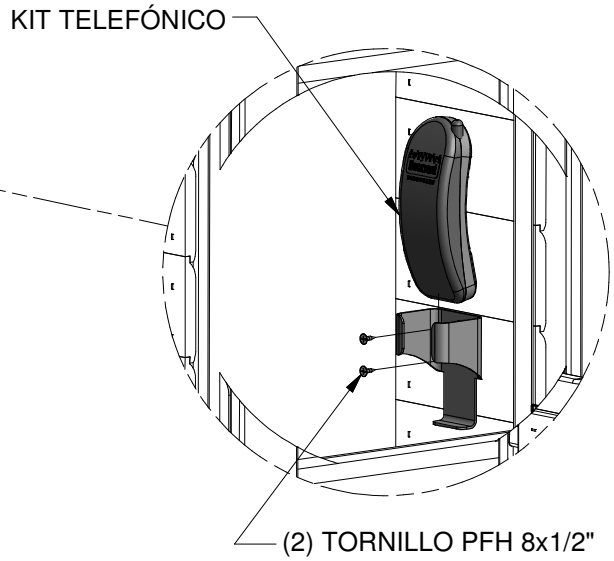

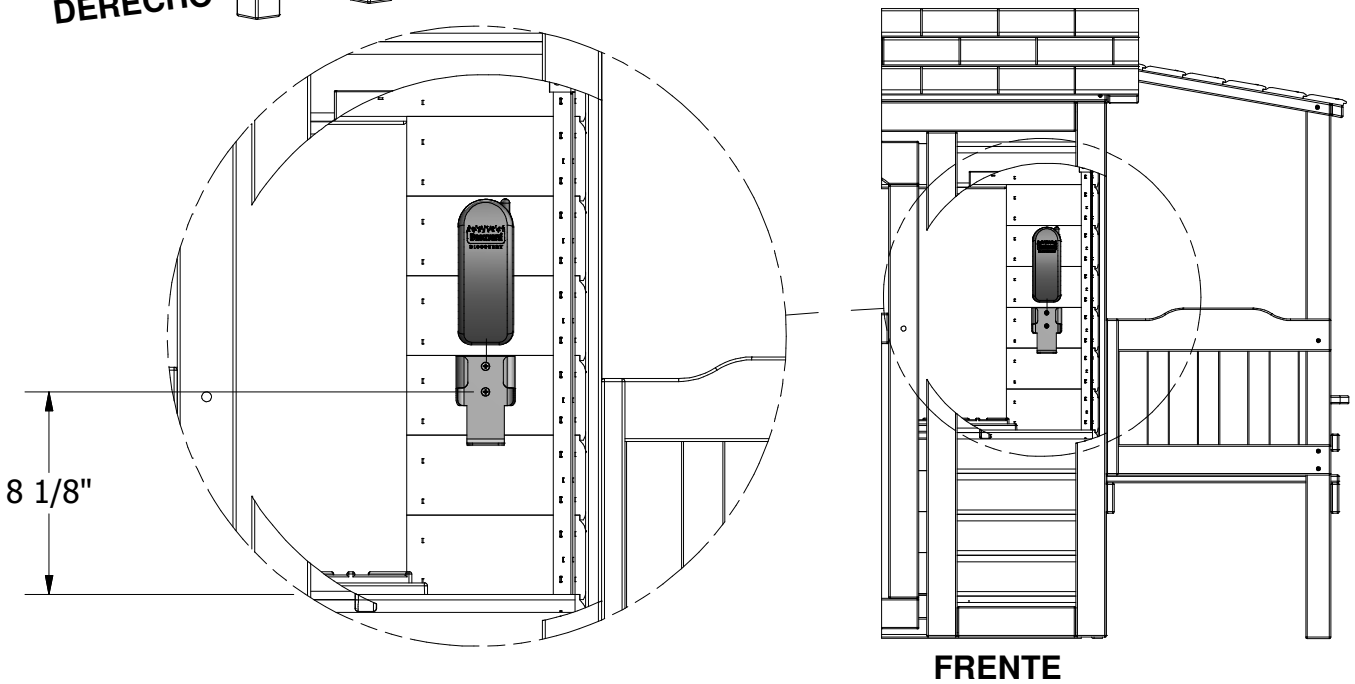

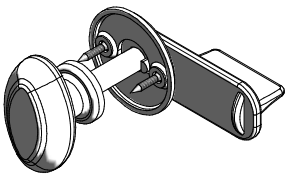

(1) PUERTA MANDO KIT - A6P00020

PASO 25:

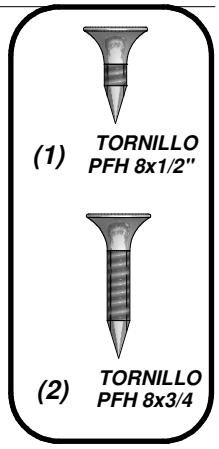

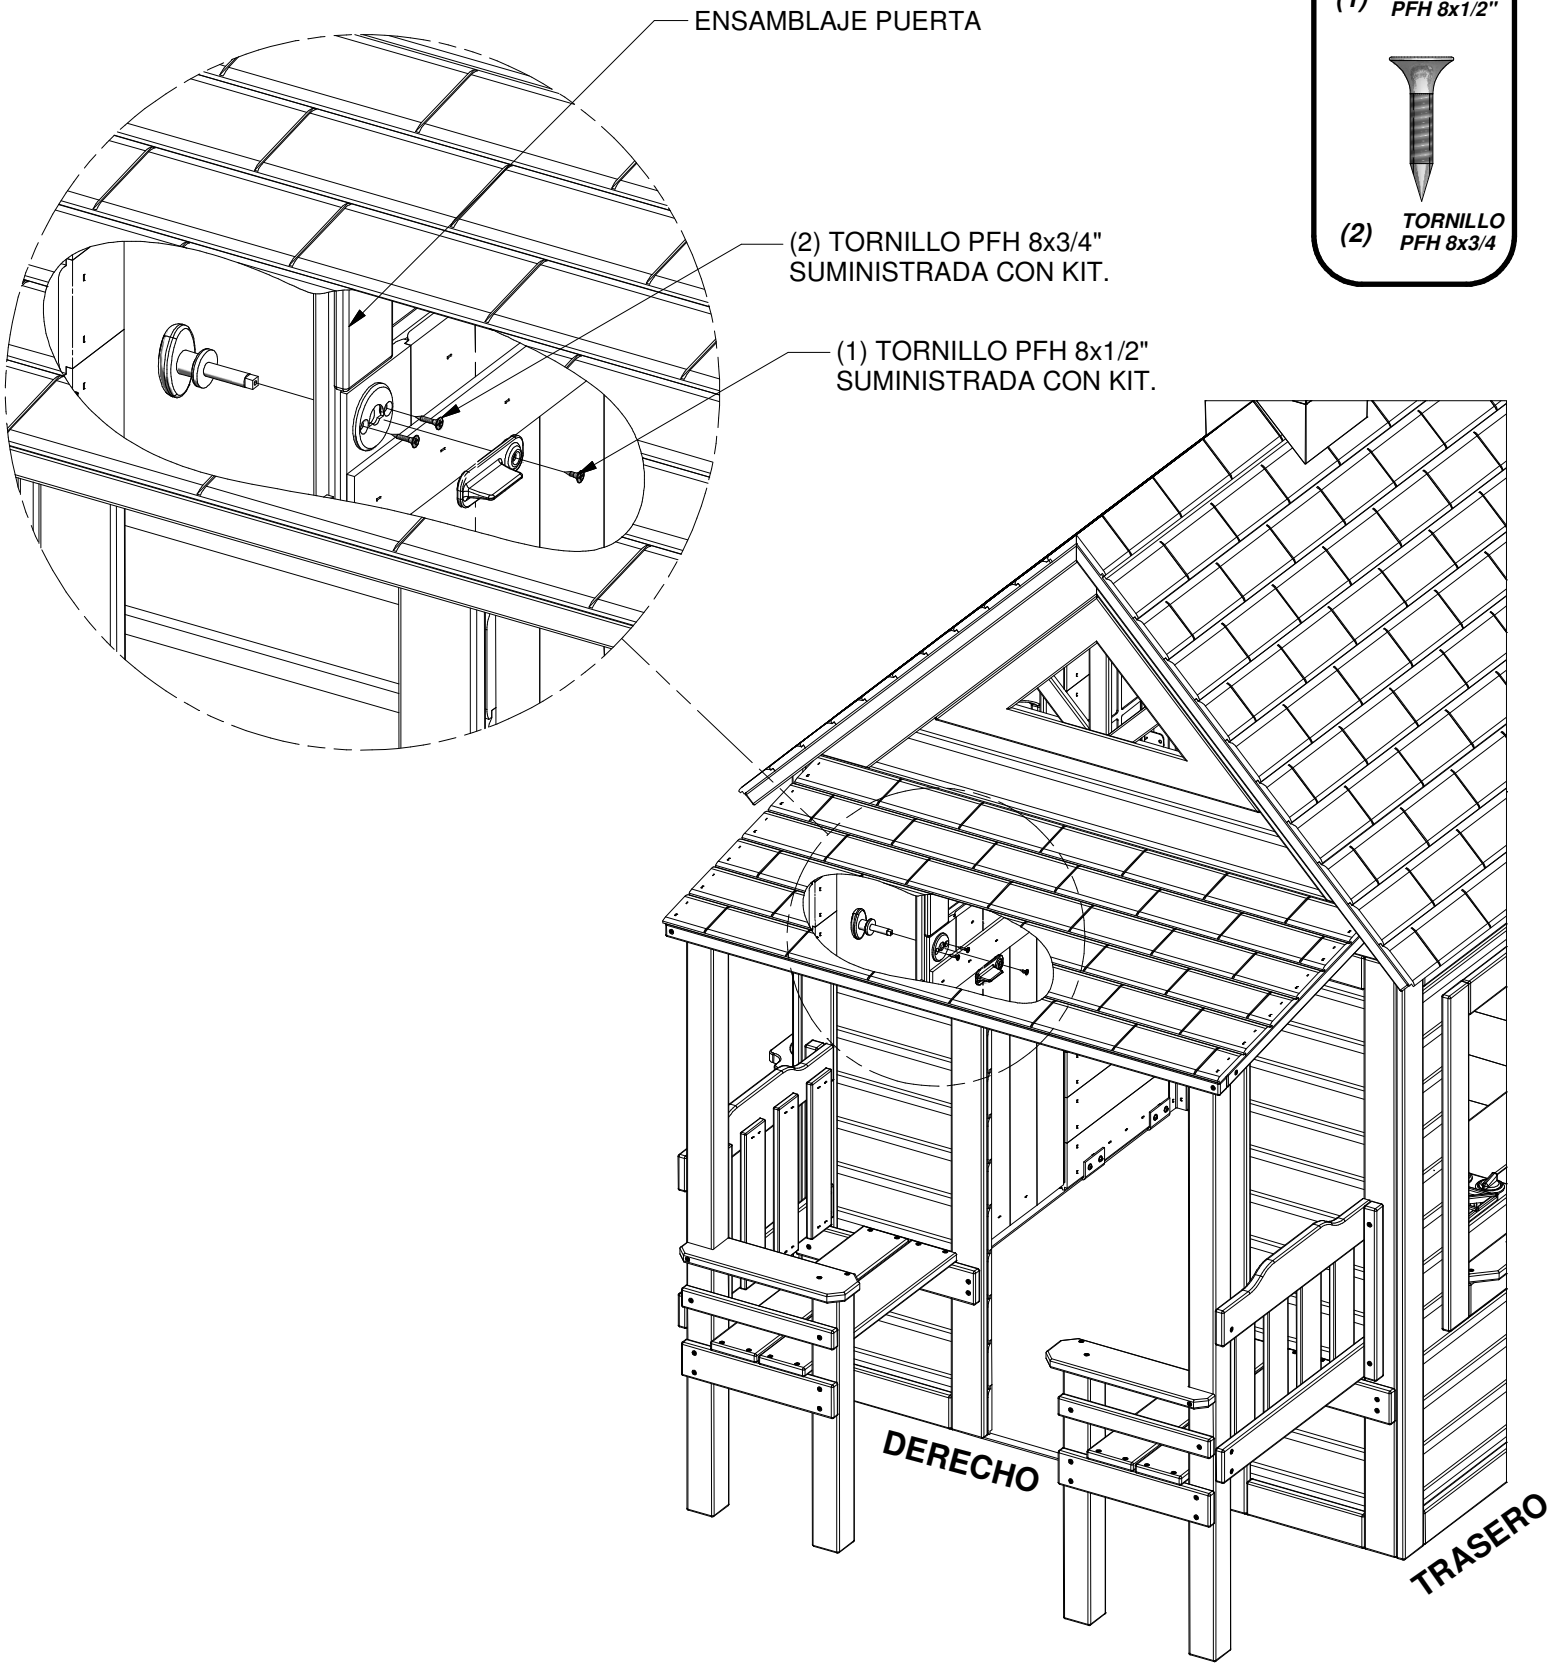

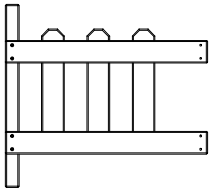

(1) WP7 - ENSAMBLAJE CERCA DE MADERA - W2A01450

PASO 26:

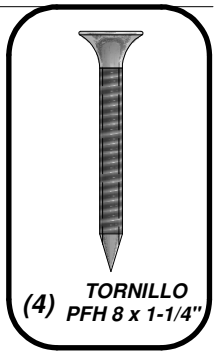

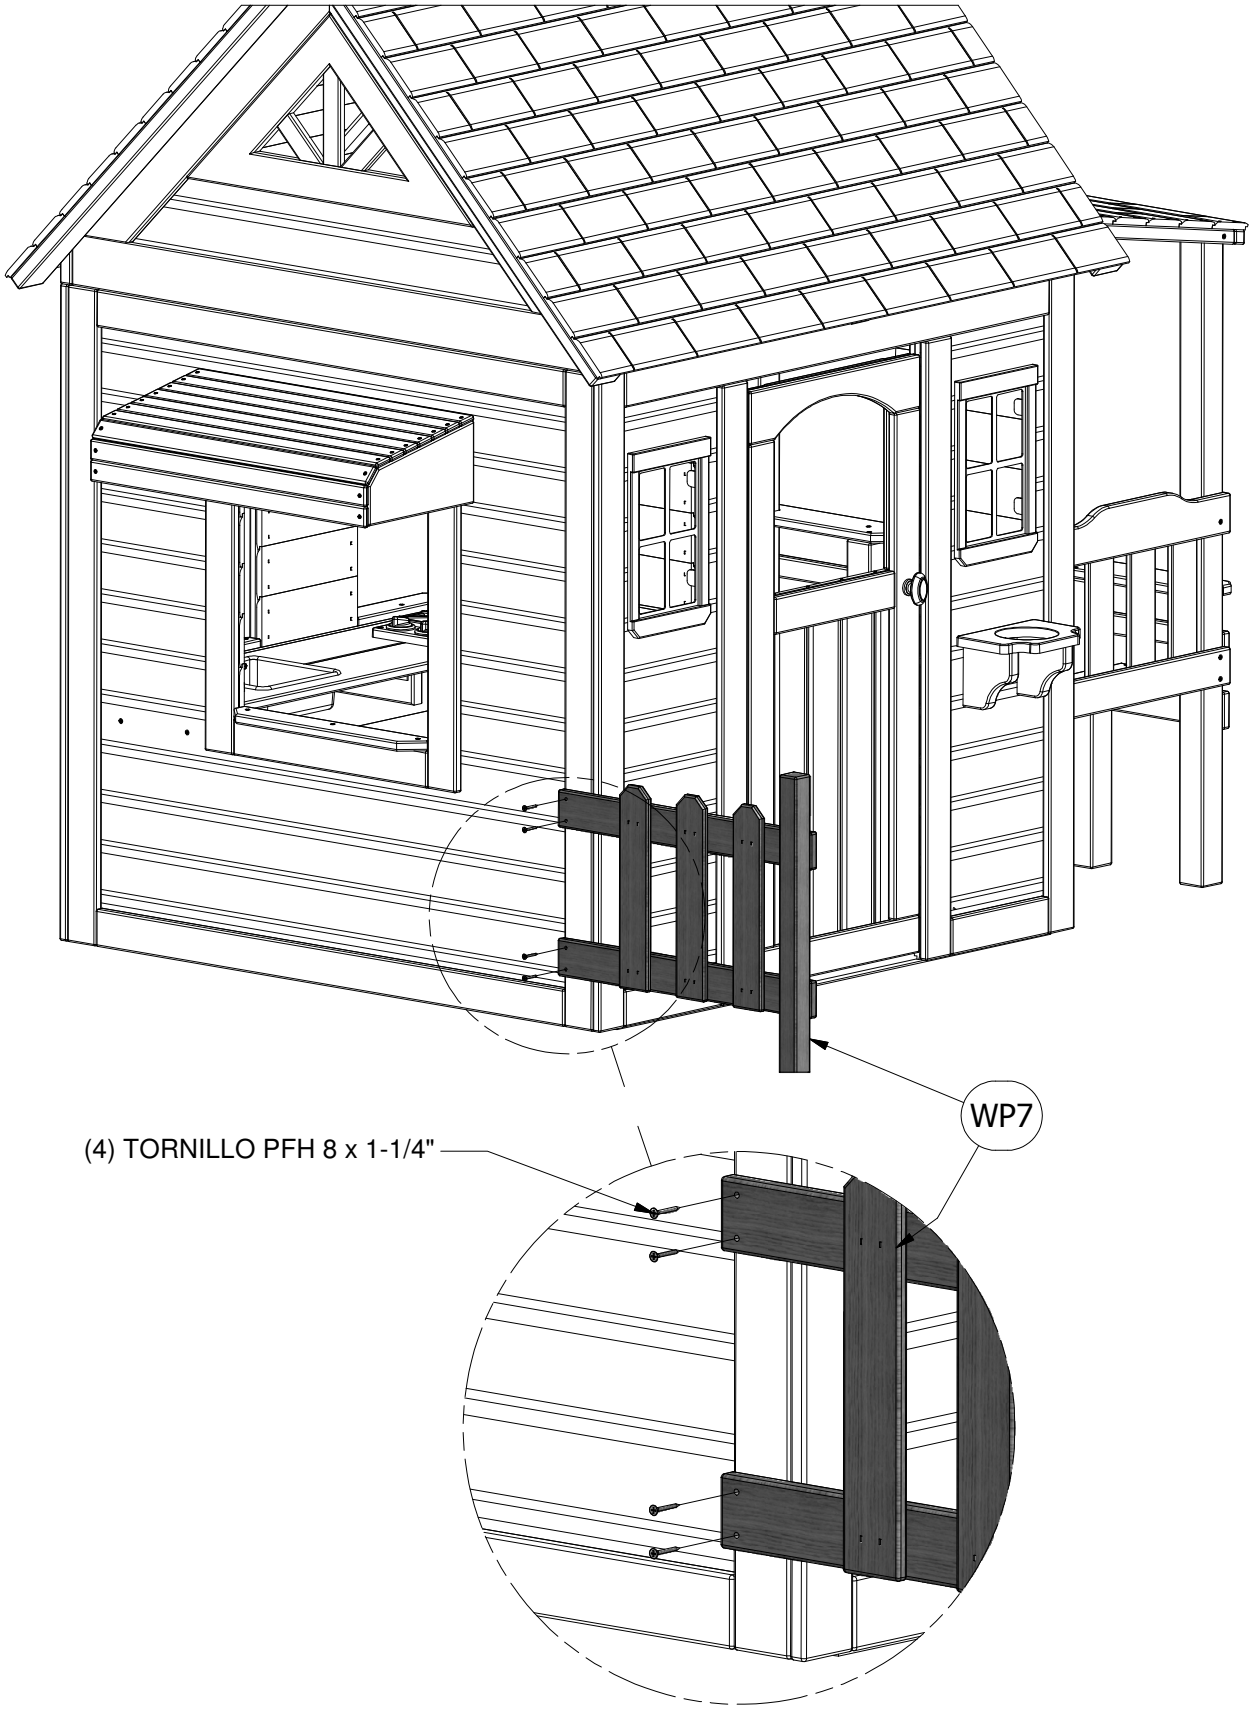

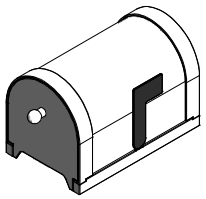

(1) BUZÓN - A6P00017

PASO 27:

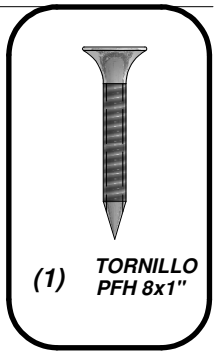

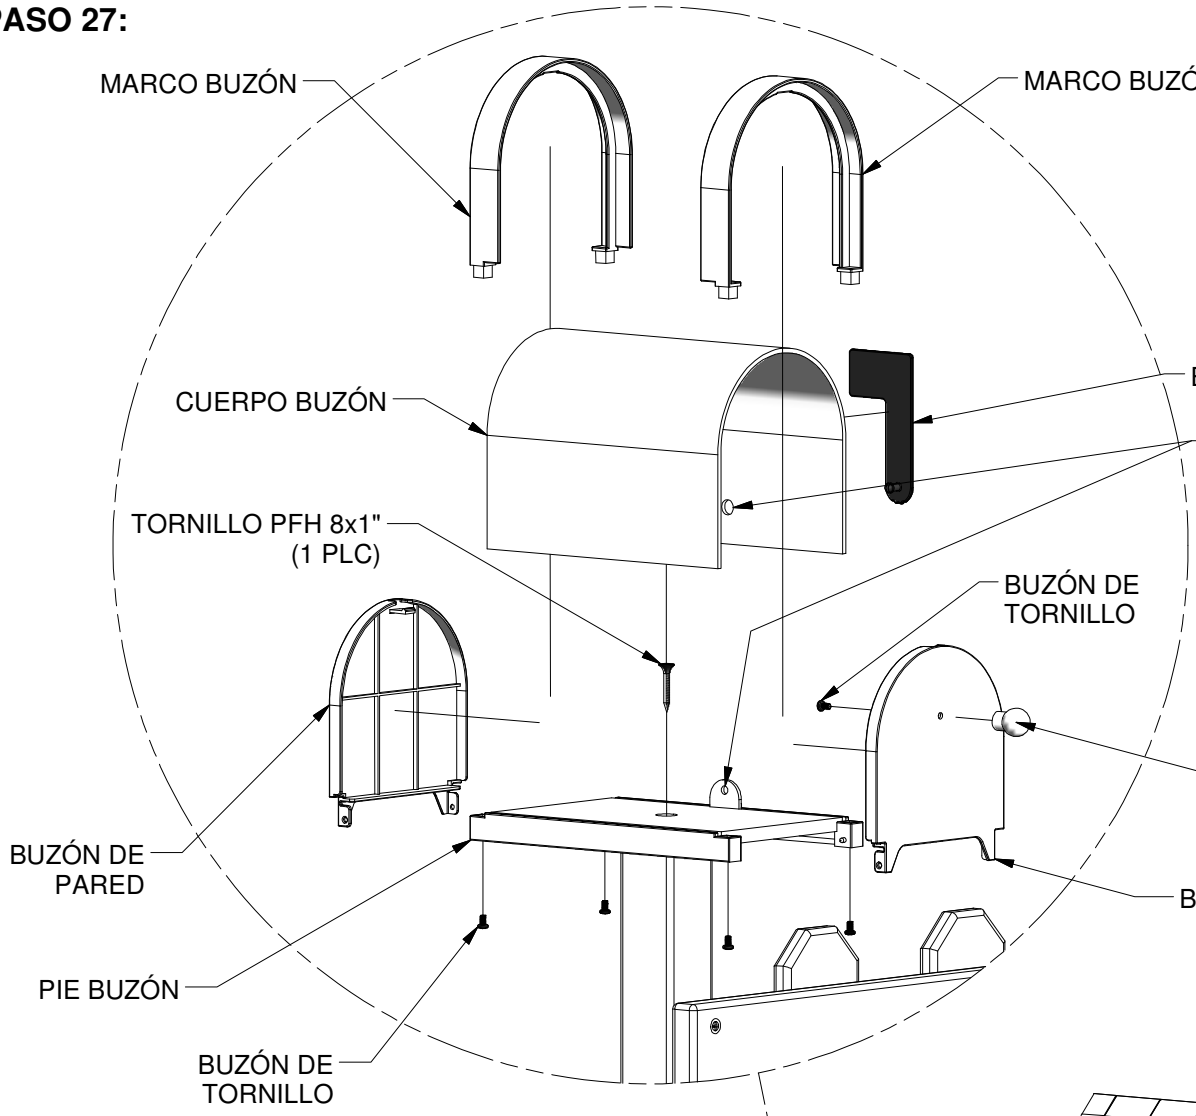

MONTAJE BASE BUZÓN CON PIQUETE POSTE DE LA CERCA USO (1) 8x1" TORNILLO PFH.

PRENSA BUZÓN DEL CUERPO EN EL INTERIOR DE LOS MARCOS BUZÓN Y FIJE A BASE DE USAR (4) TORNILLOS DE LA MÁQUINA BUZÓN.

LOCALIZAR BUZÓN PUERTA TRASERA Y ENCAJAR EN SU LUGAR DENTRO DEL MARCO DE BUZÓN.

LOCALIZAR BUZÓN DE PUERTA DELANTERA Y MANGO BUZÓN.

MONTAR EL MANGO PARA BUZÓN PUERTA USO (1) BUZÓN TORNILLO DE LA MÁQUINA.

SNAP BUZÓN PUERTA PRINCIPAL EN MARCO BUZÓN.

FINALMENTE, PRESIONE EL FLAG BUZÓN EN SU LUGAR EN EL LADO DEL CUERPO BUZÓN.

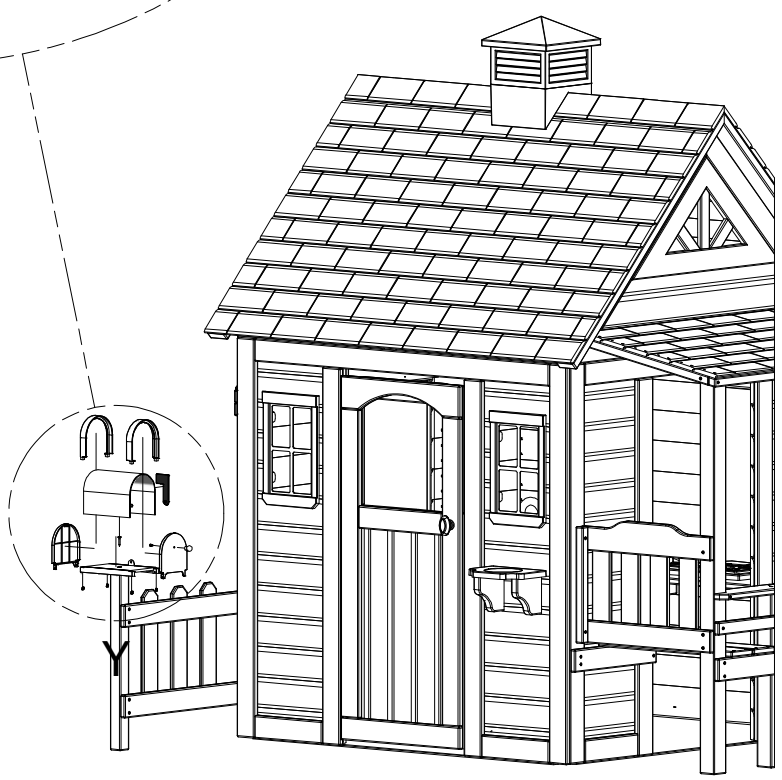

(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN “A” - A100314

PASO 28:

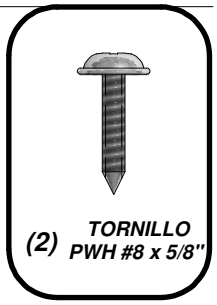

(2) TORNILLO PWH #8 x 5/8"

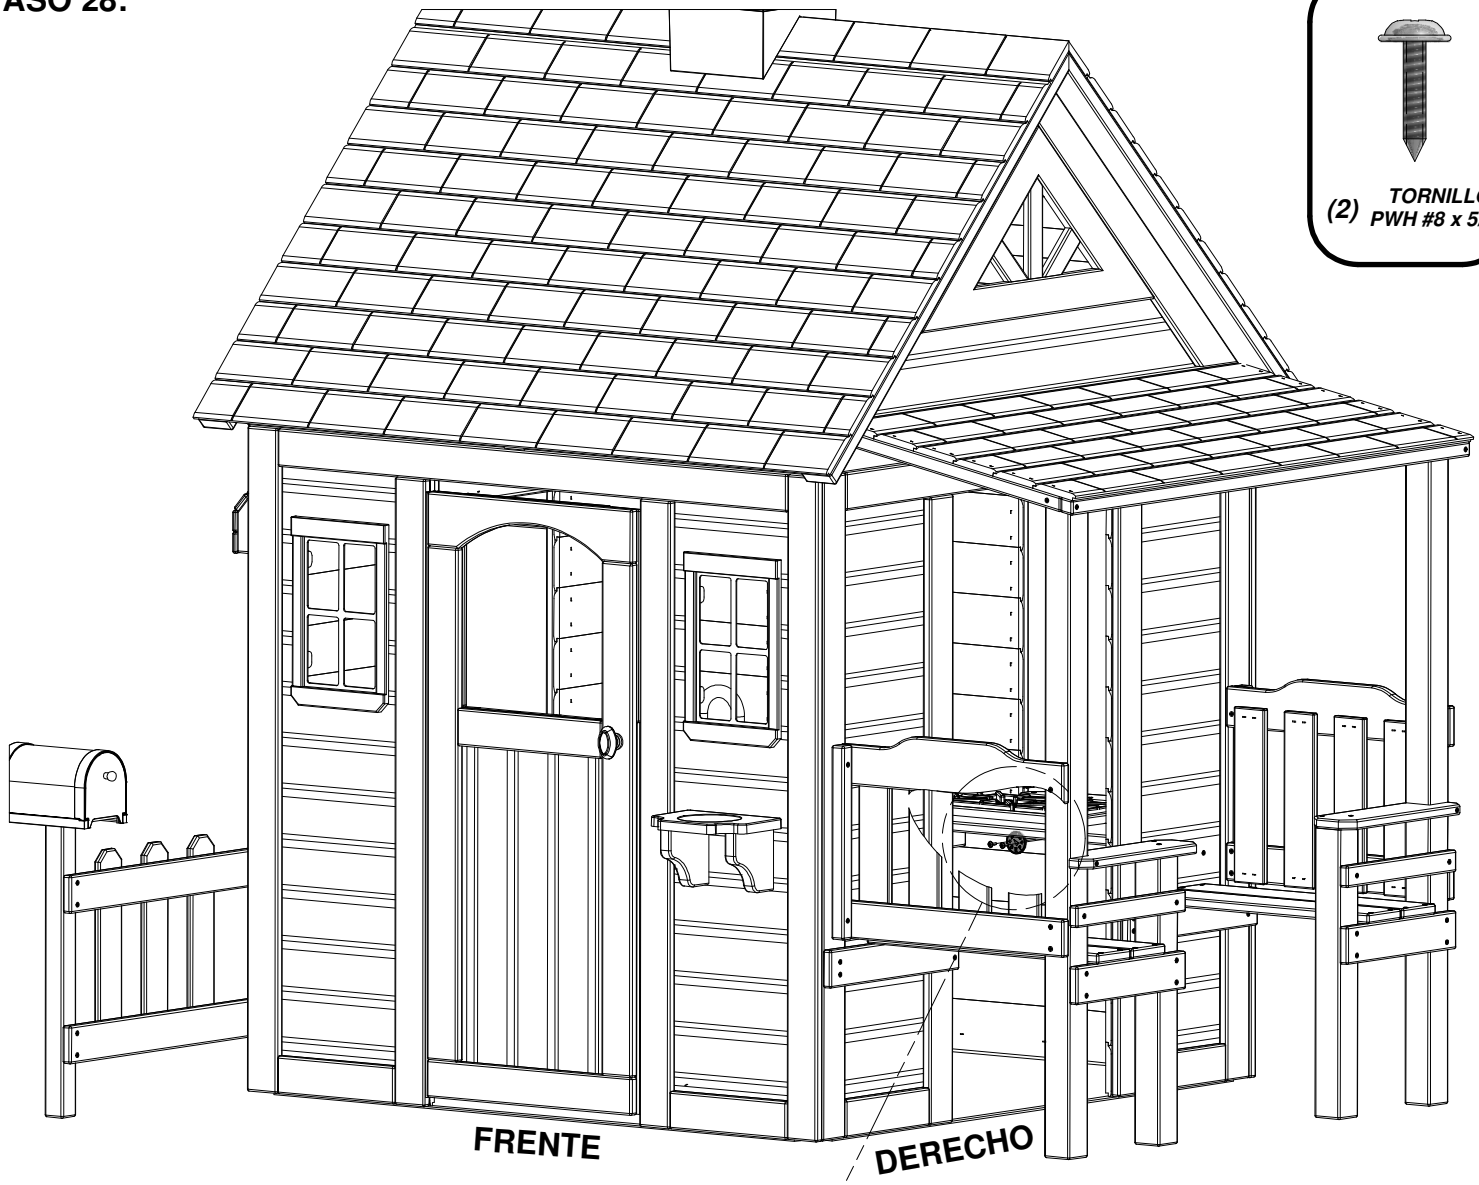

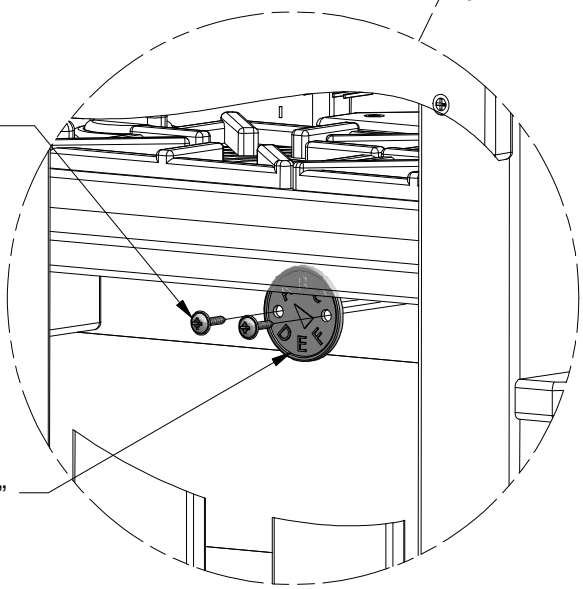

Coloque "A" Tag Revisión en la pared debajo del fregadero en la ubicación que desee.

LEISURE TIME PRODUCTS
SILOAM SPRINGS, AR 72761
PHONE 866-362-1123
THIS PLAYSET IS INTENDED FOR CHILDREN AGES 2 TO 10

(1) - ***EL MENOR DEL PLATO DE BYL IDENTIFICACIÓN SIN EDADES - A4M00515***

PASO 29:

(2) TORNILLO PFH 8x1/2"

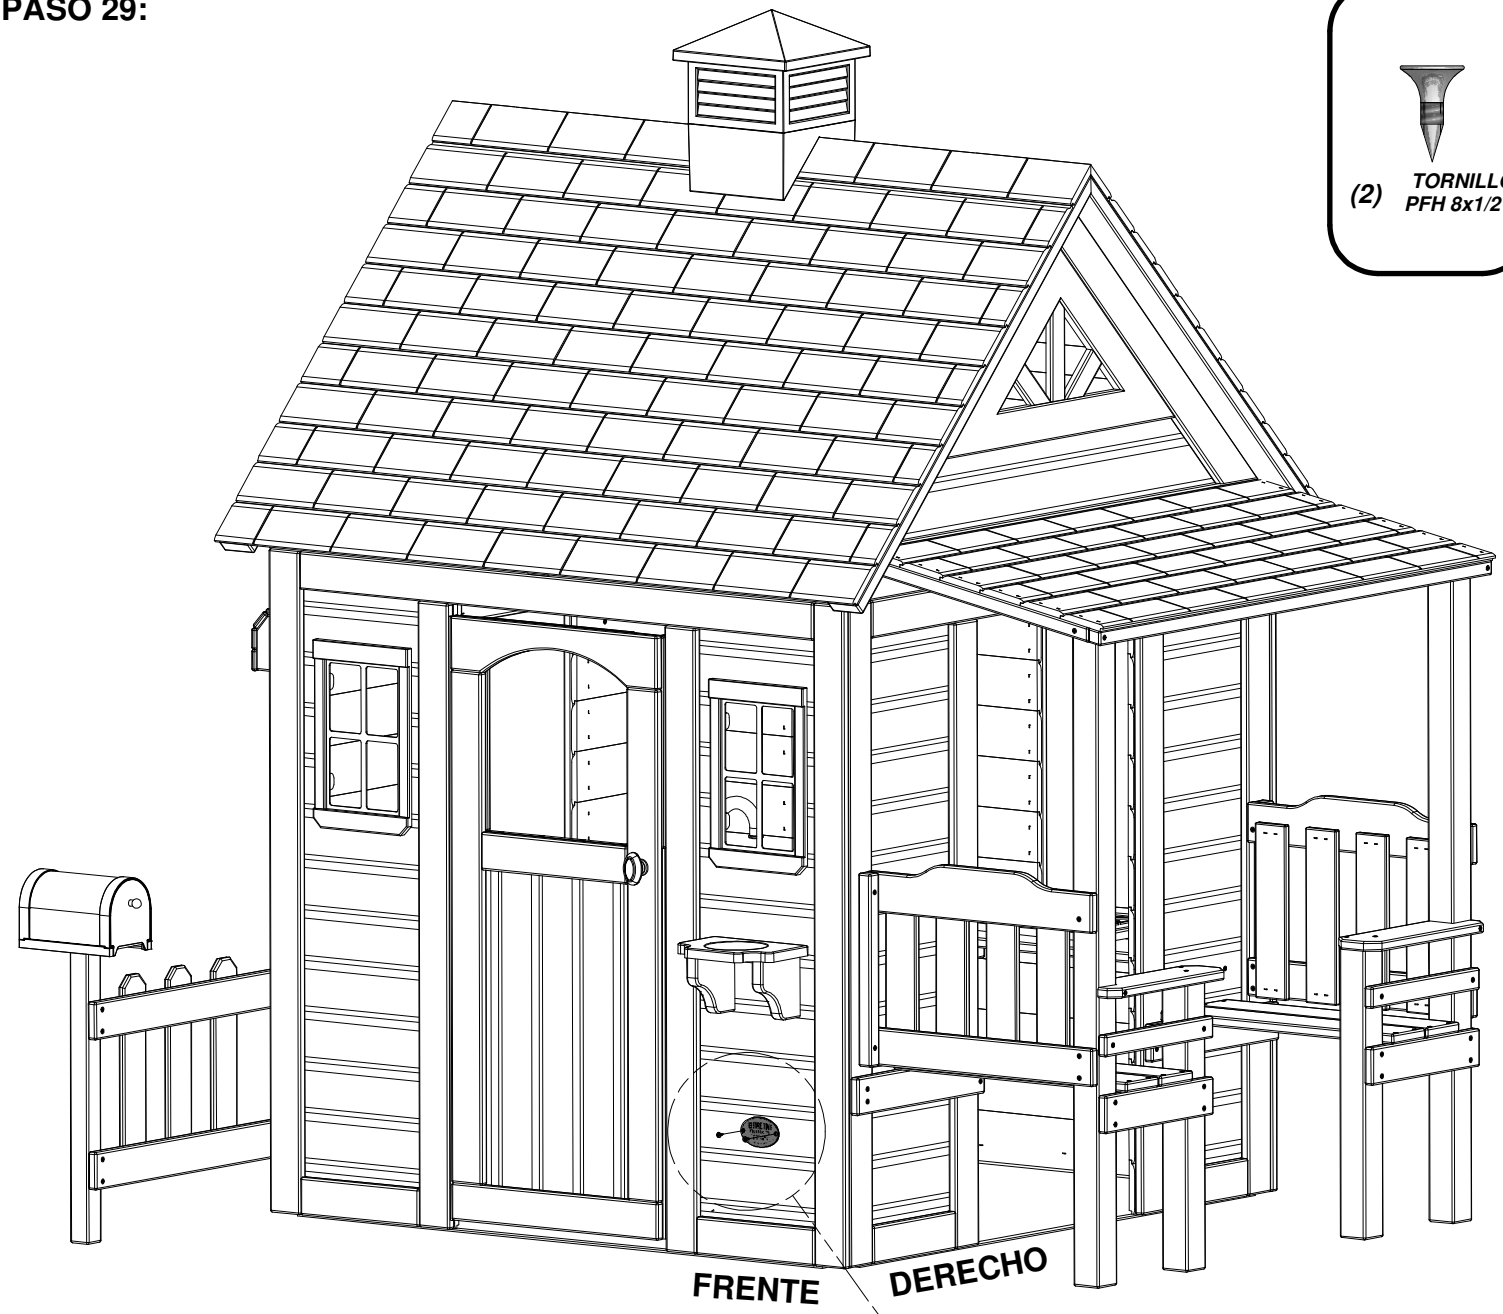

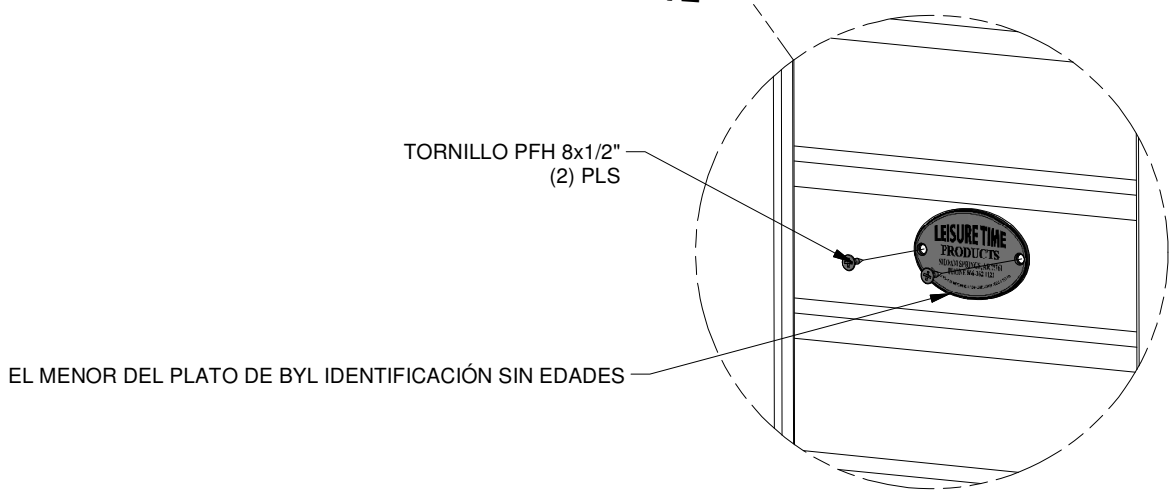

Garantía limitada

Esta garantía limitada de Backyard Discovery se aplica a productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas entre las que se incluyen, a título informativo pero no limitativo, Backyard Botanical, Adventure Playsets y Leisure Time Products.

Backyard Discovery garantiza que este producto no tiene defectos de material ni de mano de obra durante el período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía de un (1) año ampara todas las piezas incluso la madera, los herrajes y los accesorios. Toda la madera tiene una garantía prorrateada de cinco (5) años contra la descomposición y el deterioro. Refiérase a los parámetros a continuación para los cargos relacionados con el reemplazo de las piezas conforme a esta garantía limitada. Además, Backyard Discovery reemplazará cualesquiera piezas que faltaren en el empaque original o estuviesen dañadas dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante, y no es transferible. El mantenimiento regular es necesario para lograr la máxima vida útil y desempeño de este producto y la inobservancia de este requisito por parte del propietario puede anular esta garantía. Las pautas de mantenimiento se indican en el Manual del propietario.

T Esta garantía limitada no ampara:

- *Mano de obra por cualquier inspección*
- *Mano de obra para el reemplazo de cualesquiera piezas defectuosas*
- *Daños accidentales o resultantes*
- *Defectos de orden cosmético que no afecten el rendimiento ni la integridad de una pieza o del producto completo*
- *Vandalismo, uso inadecuado, fallas debido a la carga o el uso que excedan las capacidades establecidas en el Manual de ensamblaje correspondiente*
- *Actos de la naturaleza que incluyen, a título informativo más no limitativo, viento, tormentas, granizo, inundaciones, excesiva exposición al agua*
- *Instalación inadecuada que incluye, a título informativo más no limitativo, la instalación en tierra dispareja, desnivelada o poco compacta*
- *Torceduras menores, deformaciones, fisuras o cualquier otra característica natural de la madera que no afecte el rendimiento ni la integridad*

Los productos Backyard Discovery han sido diseñados para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga al producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad, lo cual podría conducir a fallas y la posibilidad de lesiones. La modificación anula cualquier garantía en particular y todas las garantías en general, y Backyard Discovery no asume responsabilidad por ningún producto modificado ni por las consecuencias que resultaren de la falla de un producto modificado.

Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL ÚNICAMENTE. En ninguna circunstancia debe utilizarse un producto Backyard Discovery en lugares públicos. Tal uso podría ocasionar falla del producto y lesiones potenciales. El uso público anulará esta

garantía. Backyard Discovery desconoce toda otra representación o garantía de cualquier índole, expresa o implícita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También podría gozar de otros derechos, los cuales varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Esta garantía excluye todos los daños resultantes. Sin embargo, algunos estados no permiten la limitación ni exclusión de los daños resultantes; por lo tanto, es posible que esta limitación no aplique en su caso.

Parametros para el reemplazo de piezas prorrateado

Edad del producto	*El cliente paga*
TODAS LAS PARTES	
0-30 días a partir de la fecha de compra	*$0 y envío gratis*
31 días a 1 año	*$0 + envío y manejo*
Descomposición y deterioro de la madera únicamente	
1 año	*$0 y envío gratis*
2 años	*20% + envío y manejo*
3 años	*40% + envío y manejo*
4 años	*60% + envío y manejo*
5 años	*80% + envío y manejo*
Más de 5 años	*100% + envío y manejo*